



СОБИРАЕТСЯ БЫСТРО - СЛУЖИТ ДОЛГО!

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ORION



WWW.KETER.COM

SKU: 17185842

ORION BAR КОД



A-1147-6-558923

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ОТСУТСТВУЮЩИЕ ИЛИ СЛОМАННЫЕ ДЕТАЛИ,
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ПРОДУКТ ПРОДАВЦУ.
Просто позвоните по телефону 8 (495) 966-23-86

WWW.KETER.COM


WWW.GARDECK.RU

ОТДЕЛ РАБОТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Для получения помощи в монтаже или получения недостающих частей, пожалуйста, либо позвоните по телефону 8 (495) 966-23-86 либо обратитесь к любому официальному дилеру

ДЛЯ МОНТАЖА ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Перечень инструментов и приспособлений, которые понадобятся при монтаже хозблока

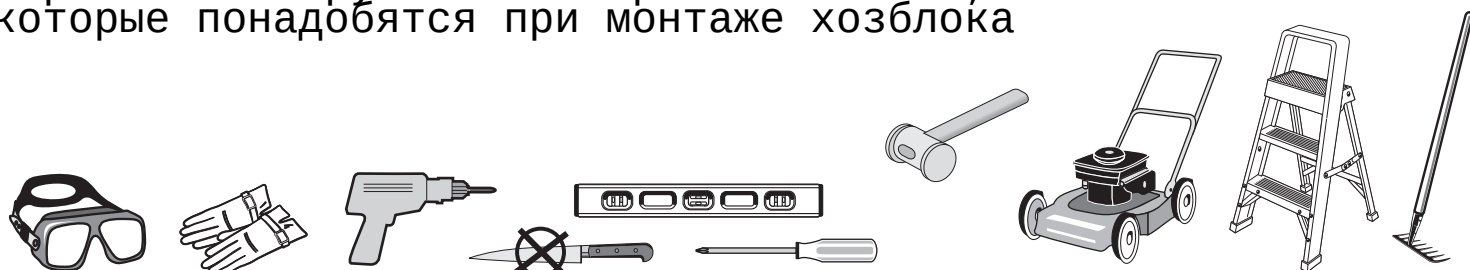

ВЫБОР МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ

Пожалуйста, внимательно подойдите к выбору площадки для размещения хозблока.

Поверхность, где будет расположен хозблок должна быть ровной. Рекомендуем подготовить бетонное или деревянное основание, которое будет использоваться в качестве фундамента.

LEVEL THE GROUND | NIVELLEMENT DU SOL | NIVELE EL SUELO | SORGEN SIE FÜR EINE EBENE | GRUNDFLÄCHE MAAK DE GROND WATERPAS | METTERE IL TERRENO A LIVELLO | NIVELAR O SOLO

Clear area of stones | Remove all plants, roots and other obstacles | Rake the ground | Make ground level using a long, flat object (e.g. wood beam)

Retirez toutes les pierres | Arrachez toutes les plantes, racines et autres obstacles | Ratissez le sol | Aplanissez le sol à l'aide d'un objet long et plat (une planche en bois par exemple)


Saque las piedras del área | Retire todas las plantas, raíces y otros obstáculos | Rastrille la tierra | Nivele el suelo usando un objeto largo y plano (por ejemplo, una viga de madera).

Beseitigen Sie Steine | Entfernen Sie alle Pflanzen, Wurzeln und andere Hindernisse | Pflügen Sie den Boden durch | Ebenen Sie den Boden mit Hilfe eines langen, flachen Objektes (wie z.B. eines Holzbalken) aus.

Verwijder stenen | Verwijder alle planten, wortels en andere obstakels | Hark de grond | Maak de grond met een lang, vlak onderwerp (bijv. een houten balk) waterpas


Eliminare le pietre | Rimuovere piante, radici e altri ostacoli | Livellare il terreno | Mettere a livello il terreno utilizzando un oggetto lungo e piatto (ad es. un asse di legno)

Retire as pedras do local | Retire todas as plantas, raízes e outros obstáculos | Alise o local | Nivele o solo utilizando um objecto comprido e plano (por exemplo, uma trave de madeira)

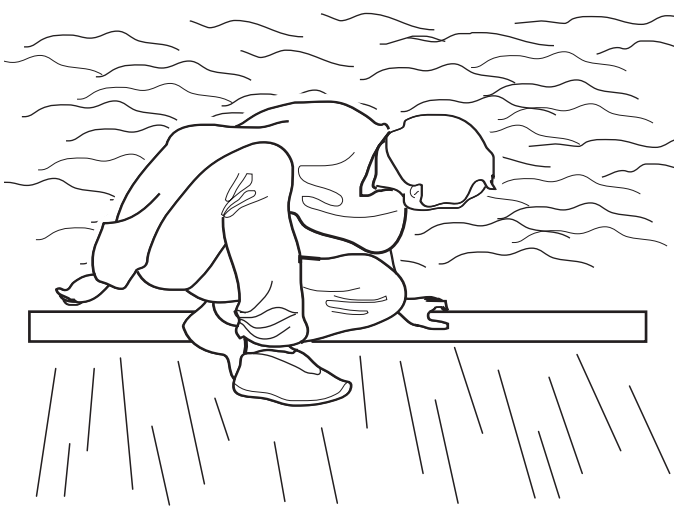


ВЫБОР МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ

При выборе площадки для размещения Вашего хозблока учитывайте: чтобы качественно собрать некоторые части хозблока, нужно расстояние не менее 70 см от любого забора или стены, до окончания процесса сборки.

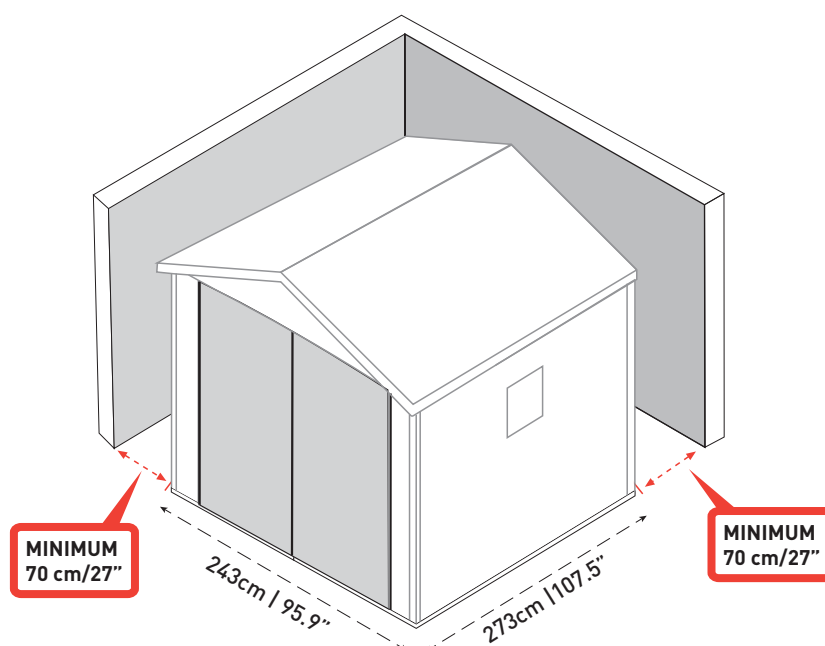

A

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

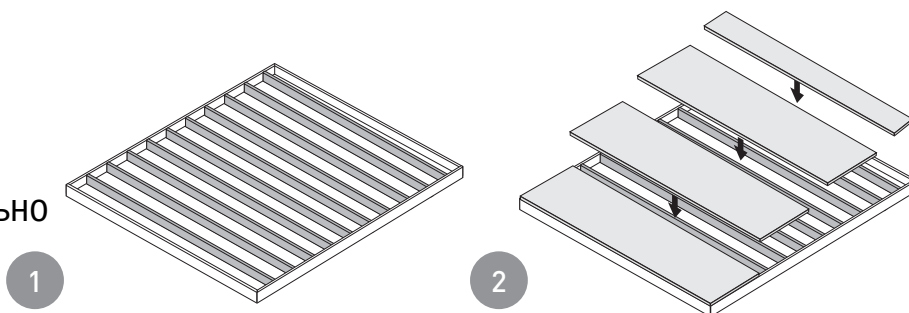

B


ДОПОЛНИТЕЛЬНО



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

У некоторых частей есть острые стальные края. Пожалуйста, соблюдайте осторожность, когда работаете с комплектующими. Во время сборки хозблока всегда используйте рабочие перчатки, защитные очки и длинную одежду, не оставляющую открытыми части Вашего тела. Не собирайте хозблок в ветренные или морозные дни.

ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ СБОРКУ

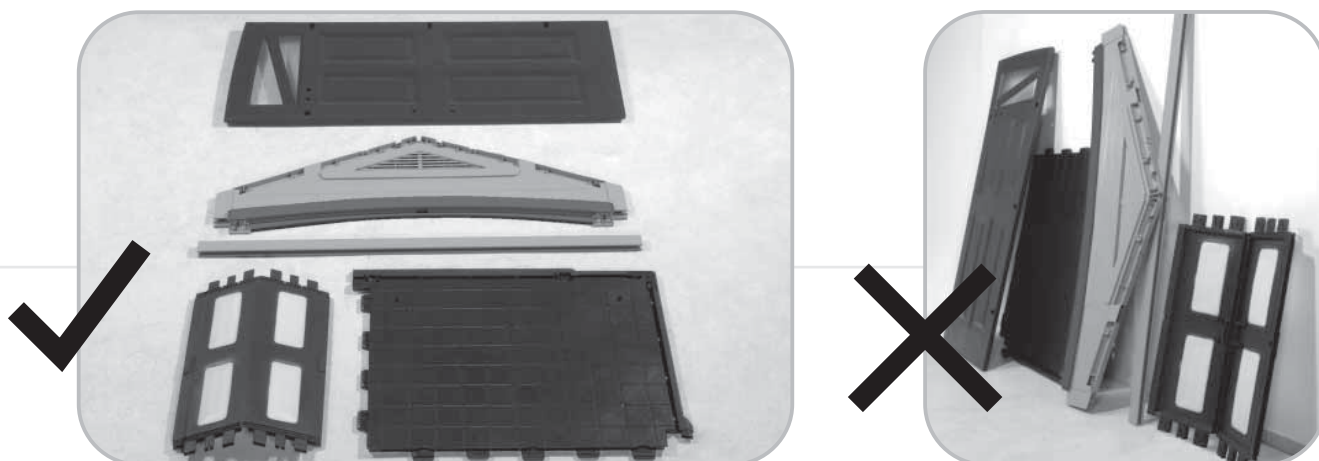

Извлеките все части хозблока из двух (трех) упаковочных коробок и разложите их на земле.

Для удобства сборки, рекомендуется использовать чистую рабочую поверхность, на которую будут разложены части хозблока перед процессом сборки.

Внимательно изучите инструкцию по монтажу прежде, чем тем как приступить к очередному этапу монтажа. в процессе монтажа.

Прежде чем перейти к очередному этапу сборки, убедитесь, что текущий этап выполнен полностью.

В инструкции перед описанием процесса очередного шага монтажа указаны детали (с указанием их кода), которые используются в этом шаге.

Пожалуйста, подготовьте эти комплектующие заранее перед вы начнете сборку, и не забывайте сверяться с инструкцией

ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ СБОРКУ




Собирать хозблок удобнее вдвоем


ЧАСТИ ХОЗБЛОКА

Чтобы легче находить части на каждой из них нанесен ее код


Комплектующие для пола

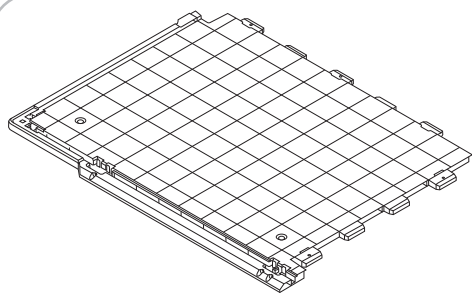

YFA(x2)

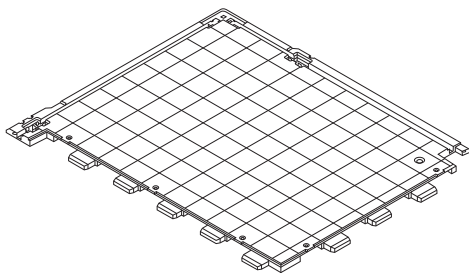


YFB(x2)

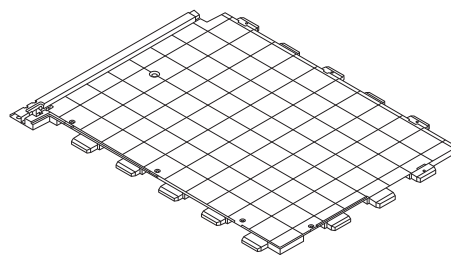


YFC(x2)

Комплектующие для стен




YPC(x2)

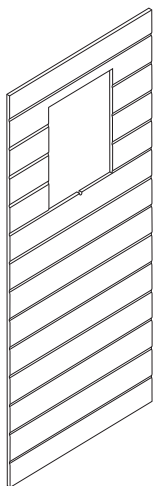


YPW


WINDOW(x2)

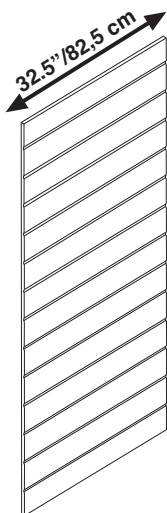


YP(x3)

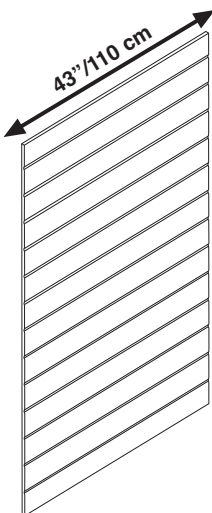


YPB(x2)

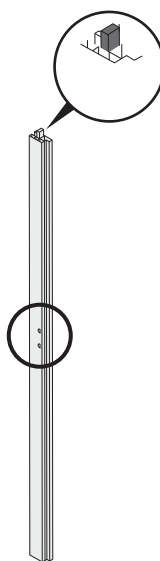


YJ1(x1)

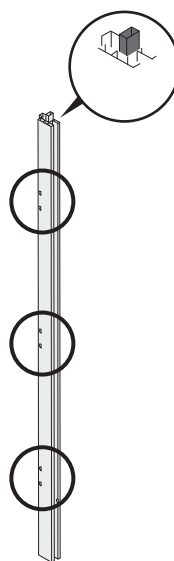

YJ2(x3)

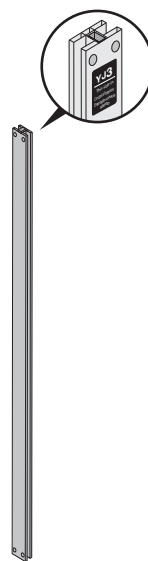


YJ3(x3)

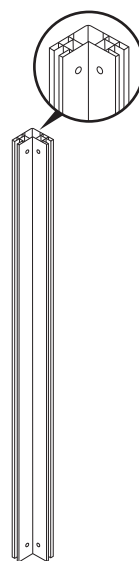


YC0(x4)


Комплектующие для кровли

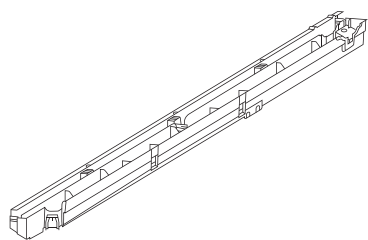

YFF(x2)

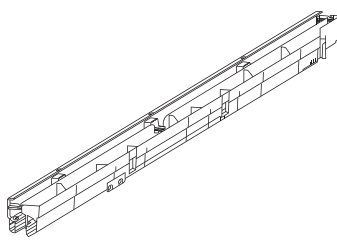


YFM(x2)

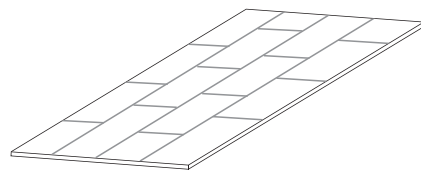


YSS(x4)




YTL1(x2)




YTR1(x2)

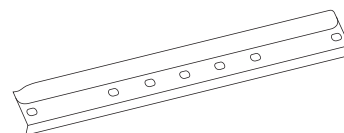

YG(x3)

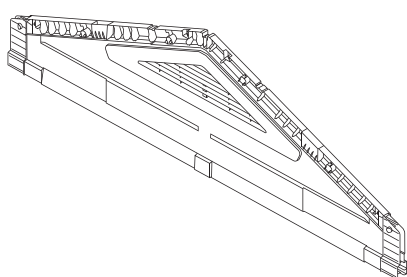


YGS(x1)

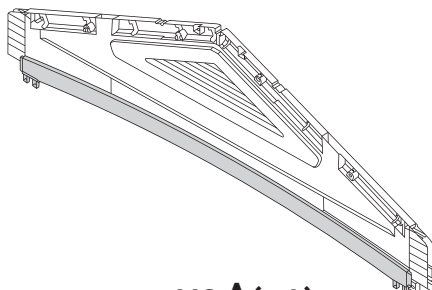


YGA(x1)




YGL(x2)




YGR(x2)

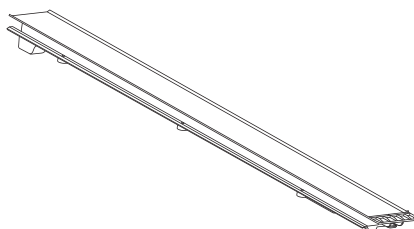


YSC(x2)

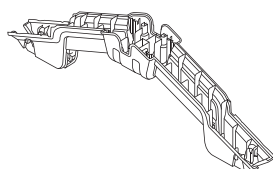

YAA(x1)

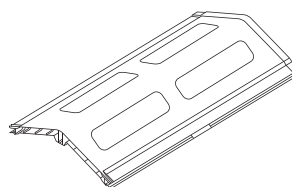


YBF(x2)

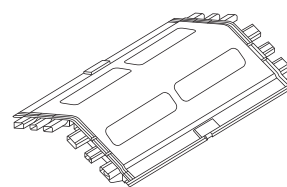


YBM(x1)


Комплектующие для двери

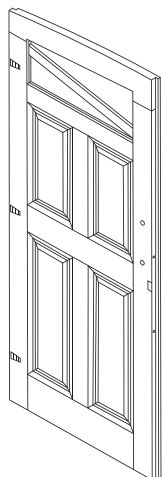


YDAL(x1)

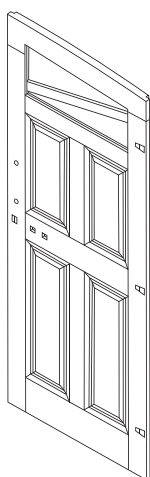

YDAR(x1)

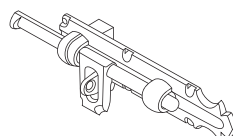

YHLB(x1)



YHS(x2)




YHLL(x1)



YHD(x4)

Комплектующие для окон

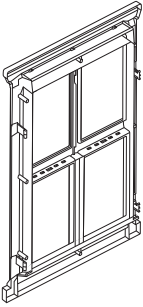

FWO(x1)



YWI(x1)



FWT(x1)

Металлические комплектующие



YM2(x1)




YM1(x1)



YM8(x1)



YM5(x2)




YM7(x2)



YM6(x2)




YM18(x2)




YM13(x1)


Маленькие комплектующие




YCC(x12)




YHV(x2)

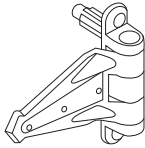

YH(x6)



YEC(x4)



YSP(x1)



CP(x39)




YHD(x6)



YD(x4)




YHC(x12)



YDP(x1)

Комплектующие для полок

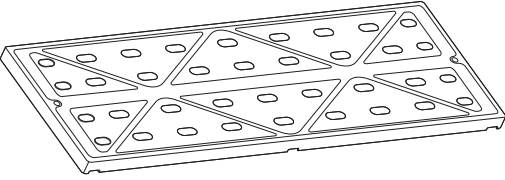


YSF(x8)

ВАЖНО!!!

Применяйте крепежи согласно артикулу и роазмеру.


sC1(x87)

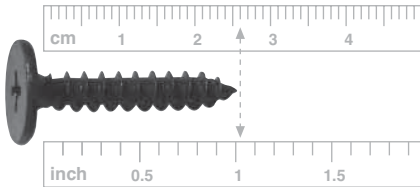

s35B(x27)




s42B(x22)

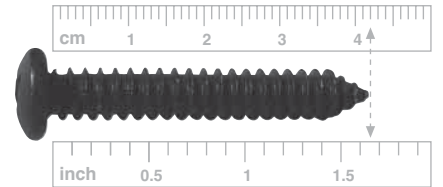


sC8(x2)



sC15(x54)

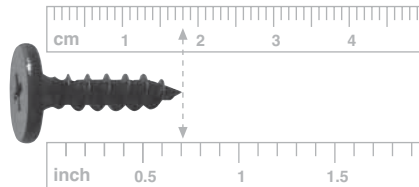

s27B(x2)

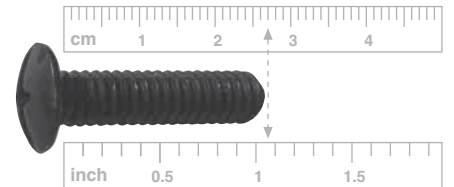

sC4(x2)



s32B(x8)



sCN8(x4)




YM32(x8)




СБОРКА ПОЛА


1

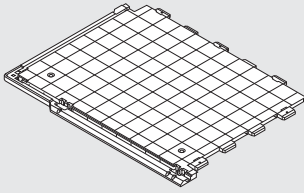




YFA(x2)

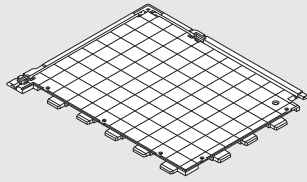

YFB(x2)

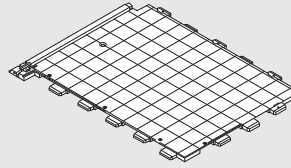


YFC(x2)

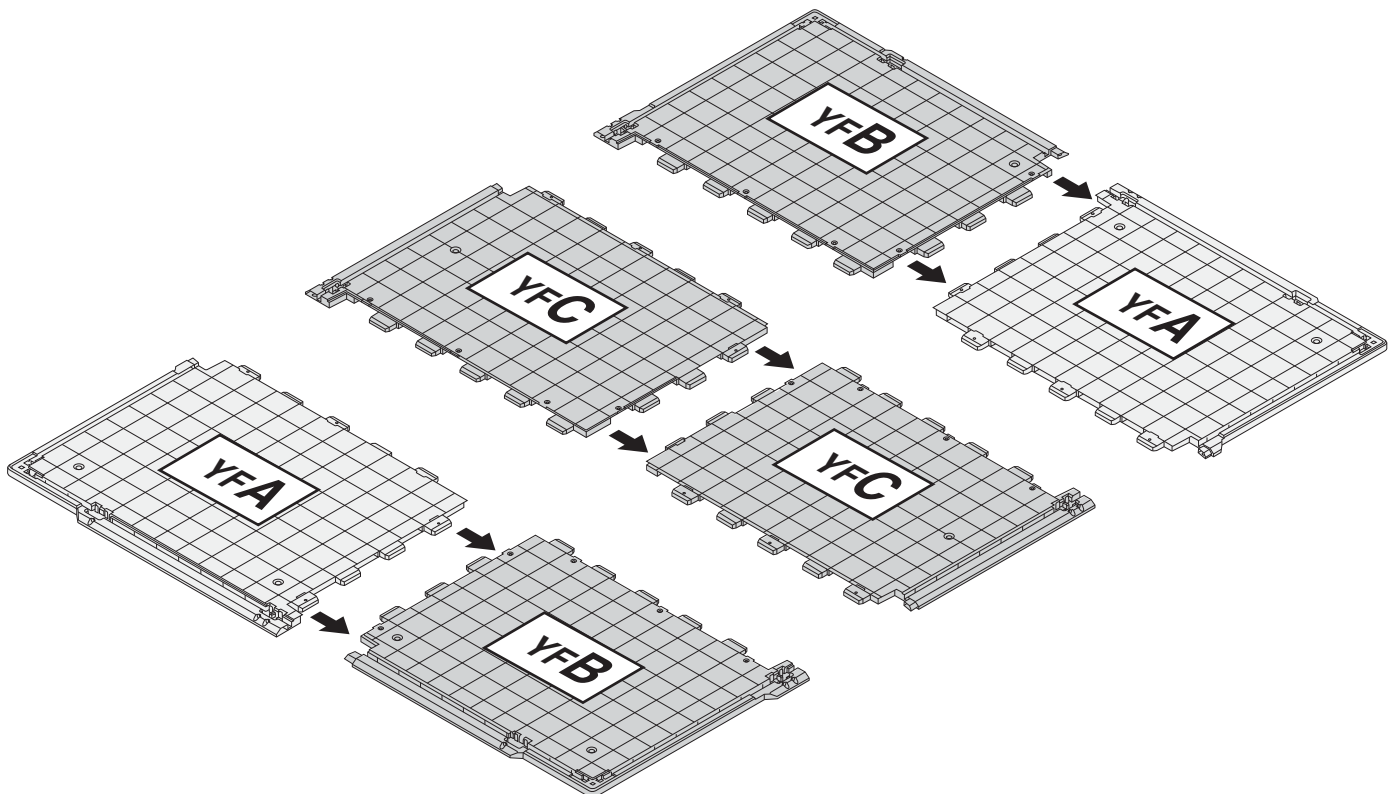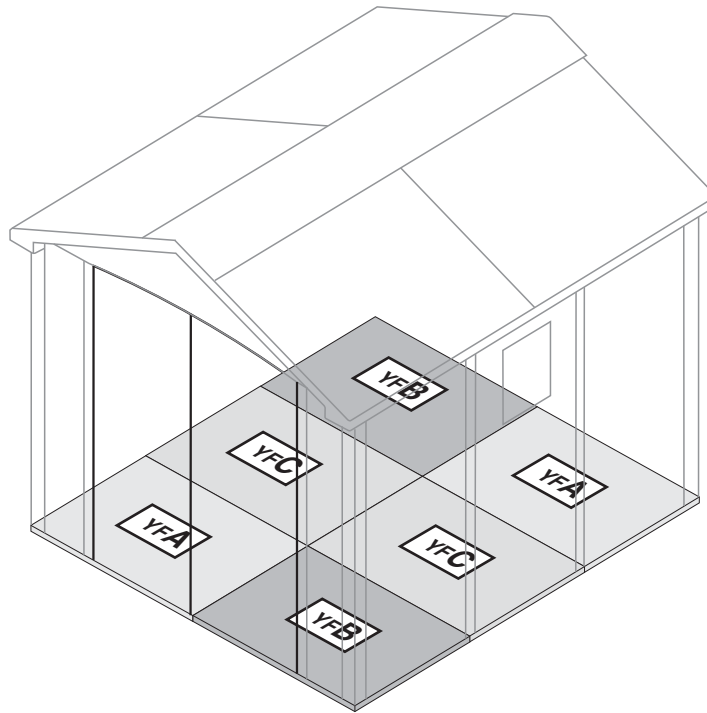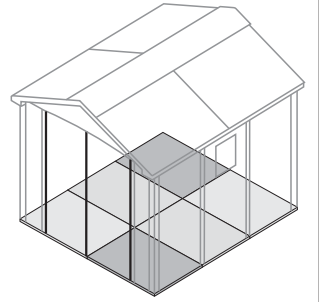



2



sC1(x18)


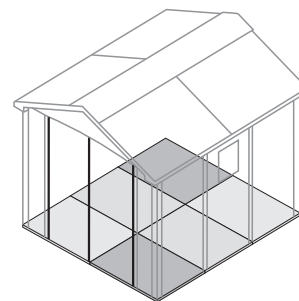


1

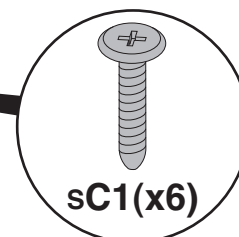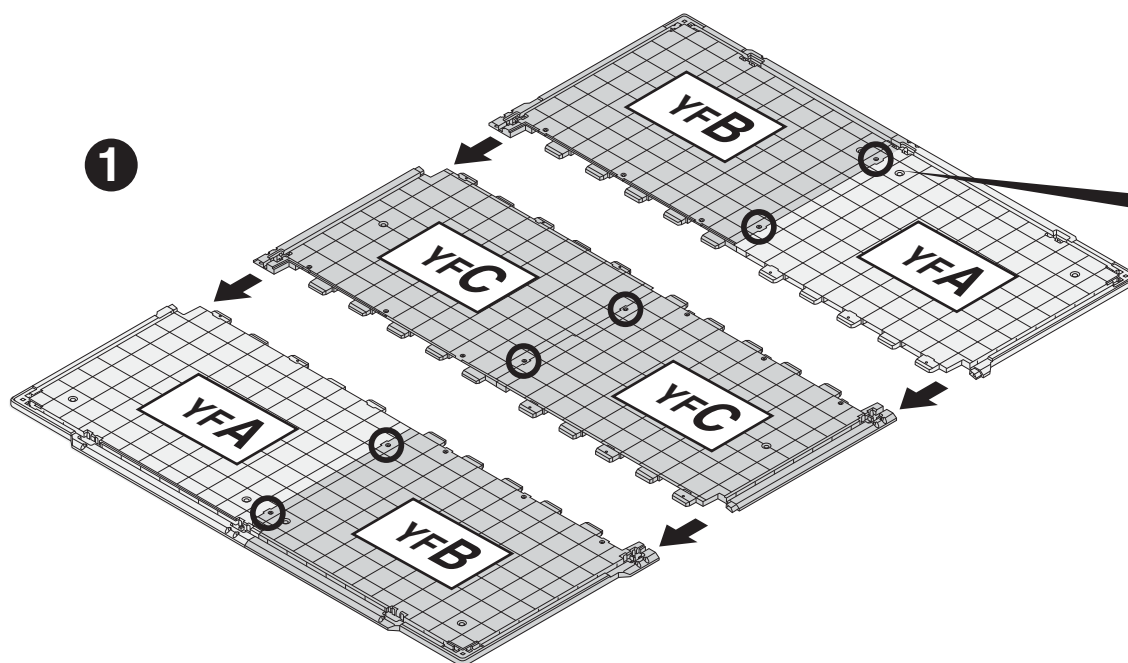

sC1(x6)

2

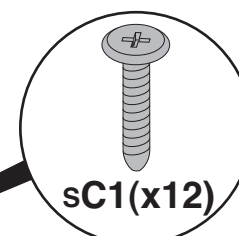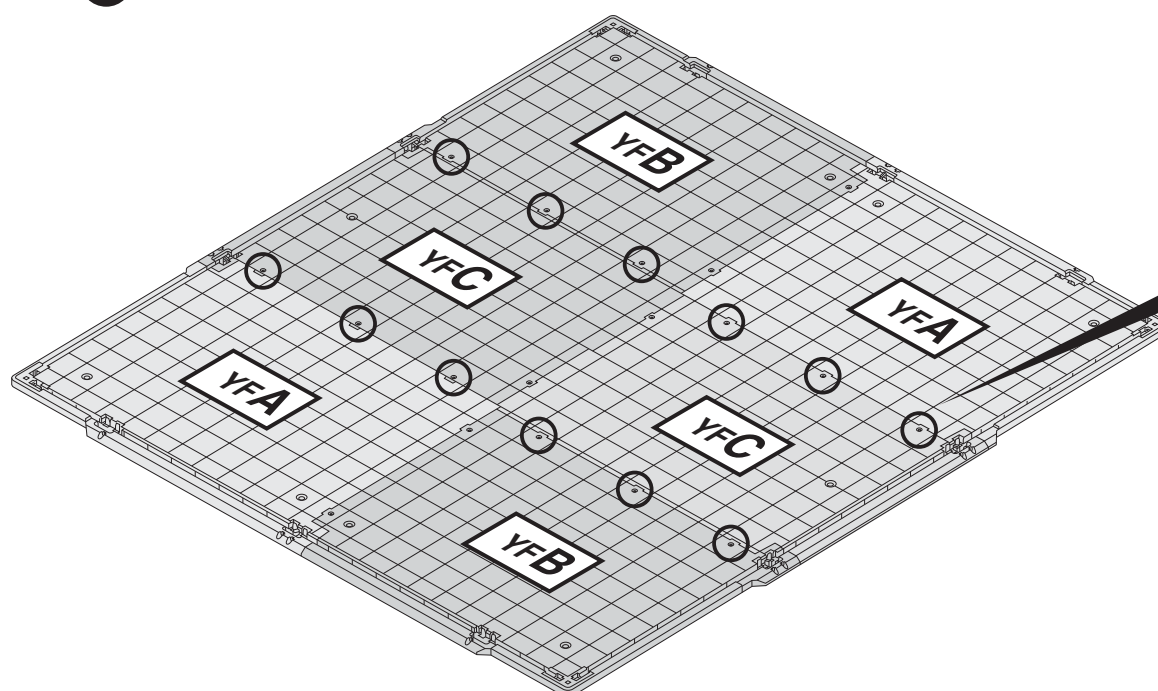


sC1(x12)


Определите местоположение дверей и окон

до того как начнете установку


Окно может быть вставлено в любую из 6-ти боковых панелей

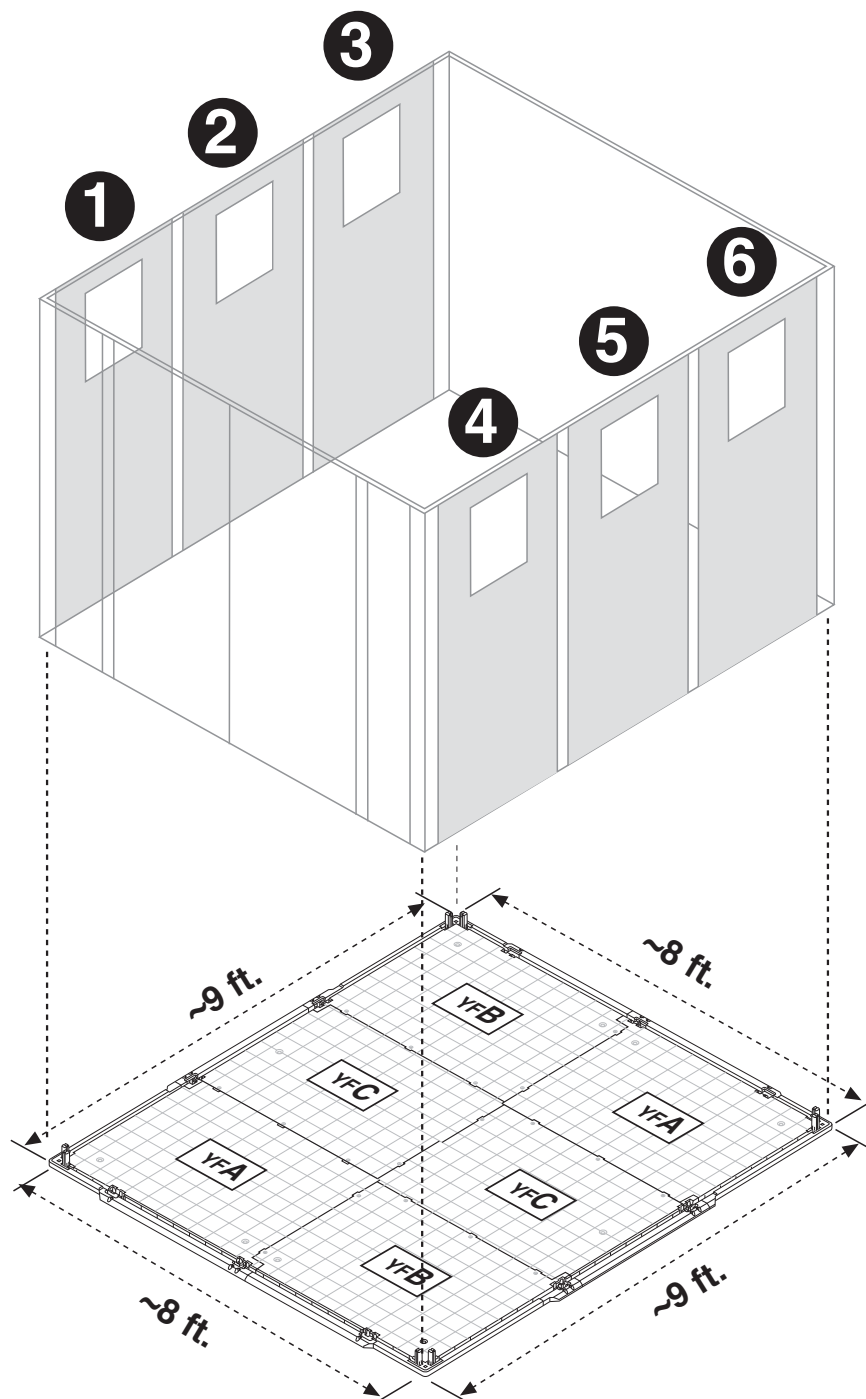


3



YCC(x8)

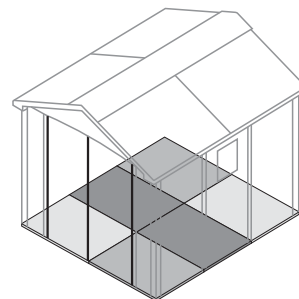


Будьте аккуратны при монтаже угловых фиксаторов





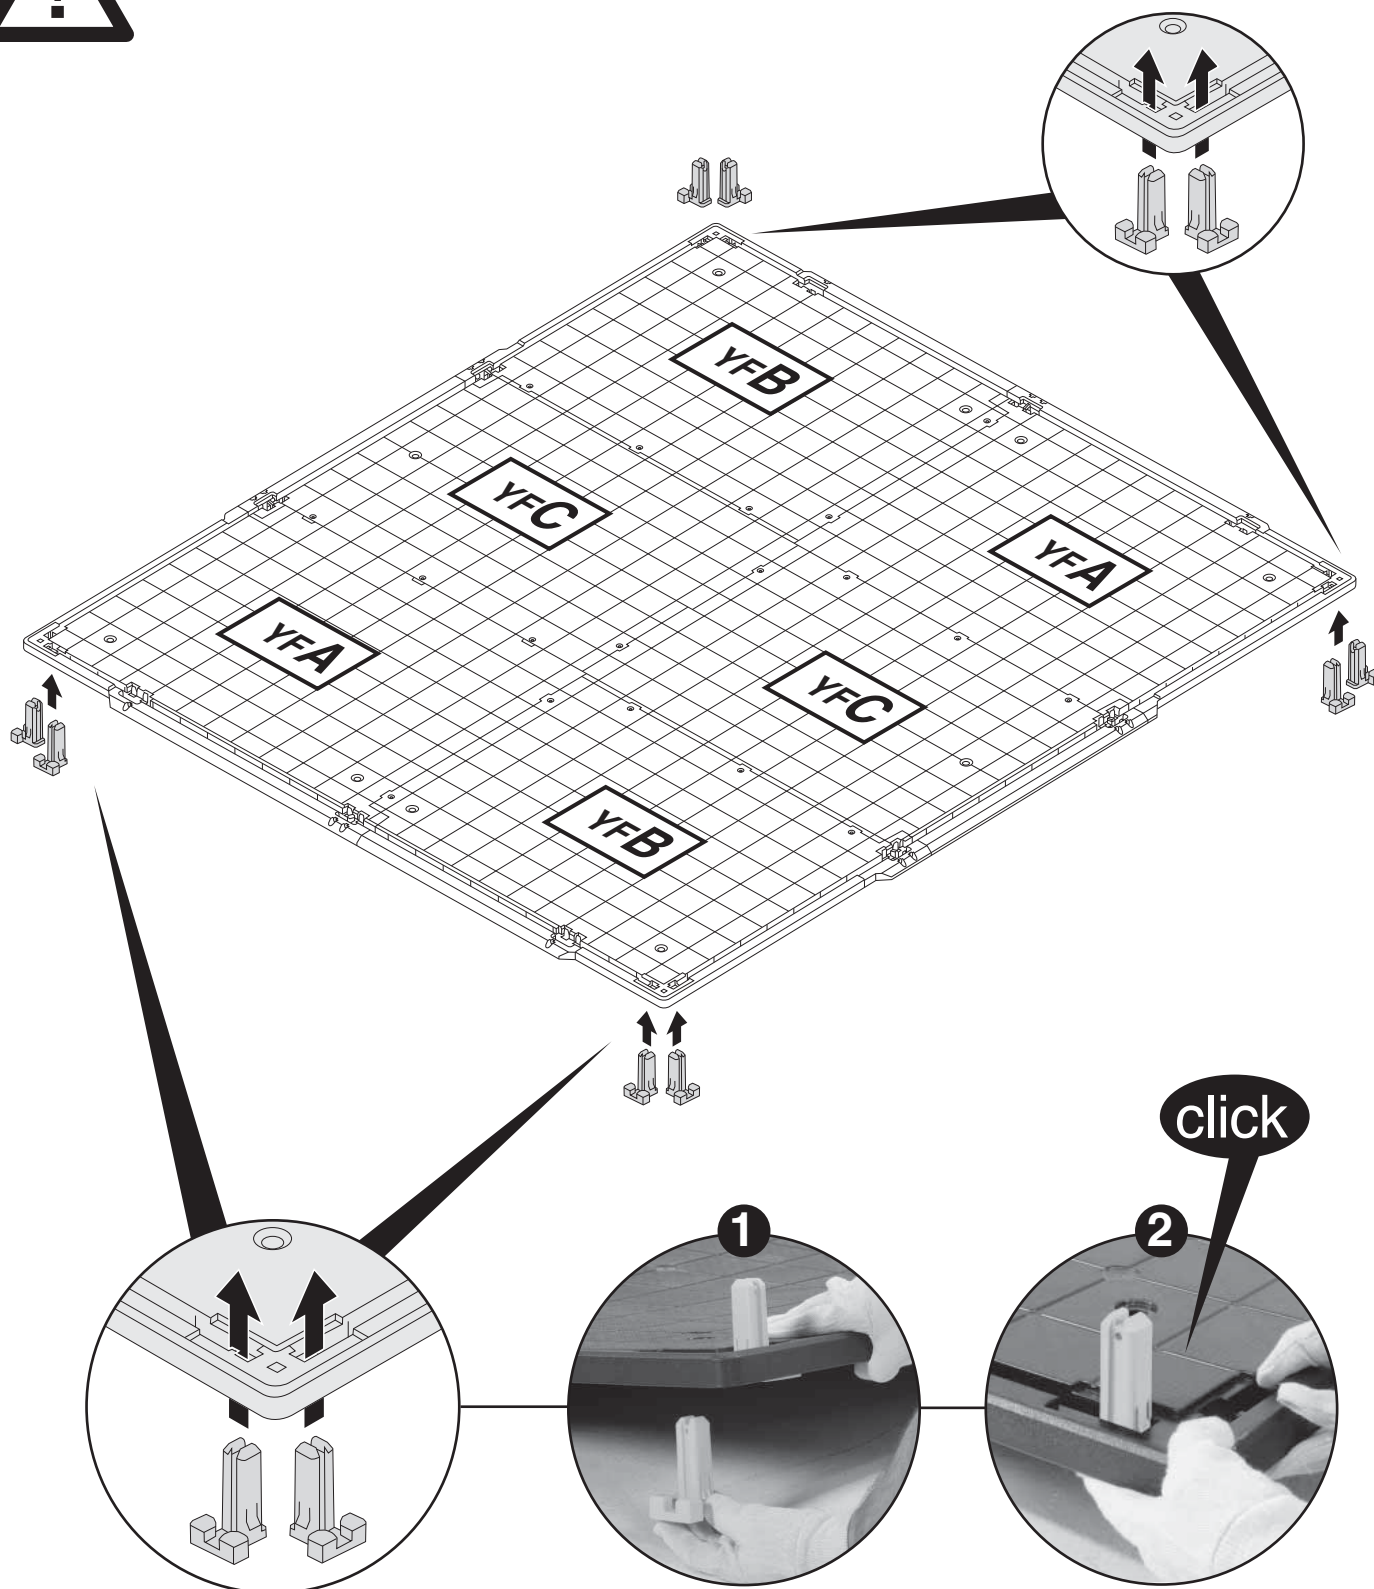


СБОРКА СТЕН


4

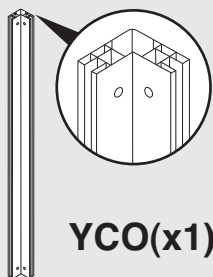


s35B(x2)

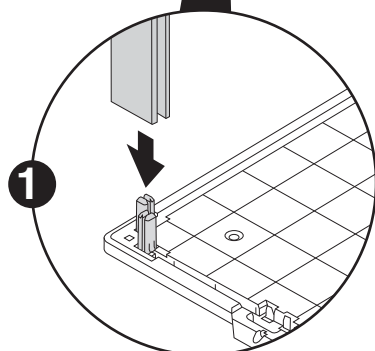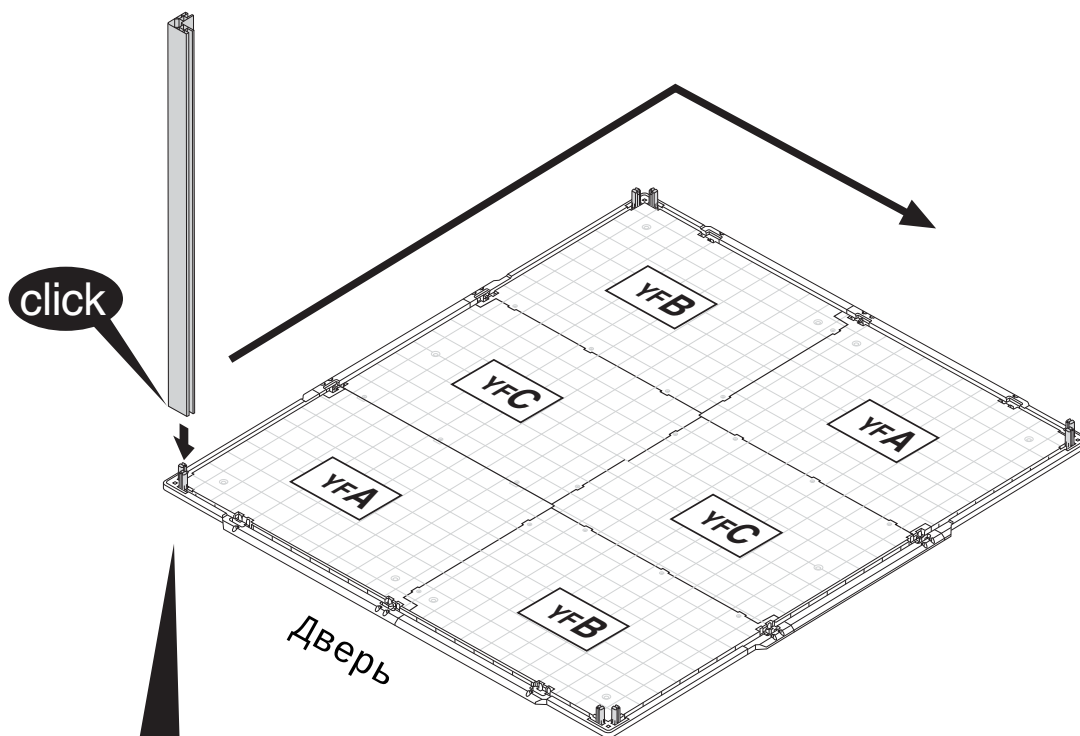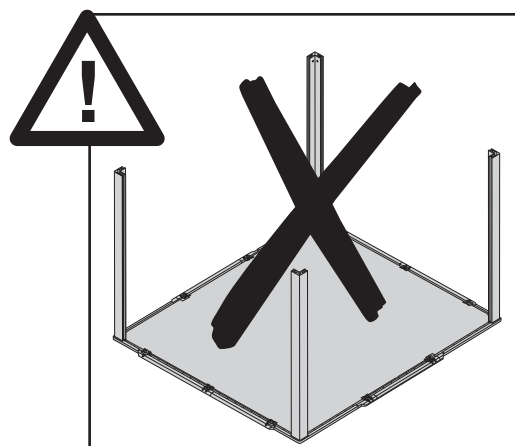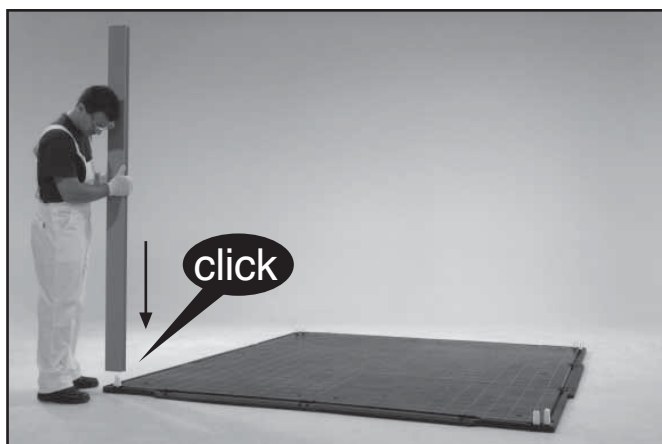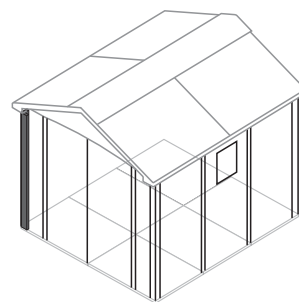


1

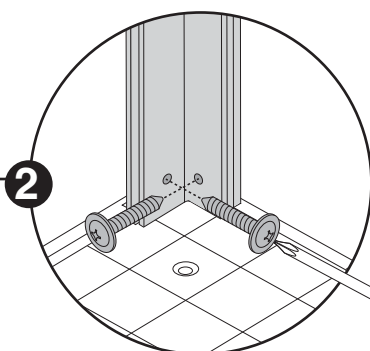



2

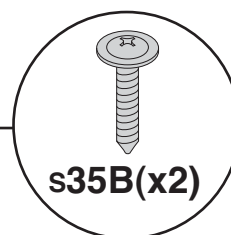


5

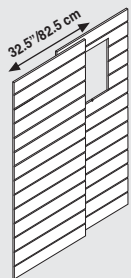

YP/YP-WINDOW(x1)

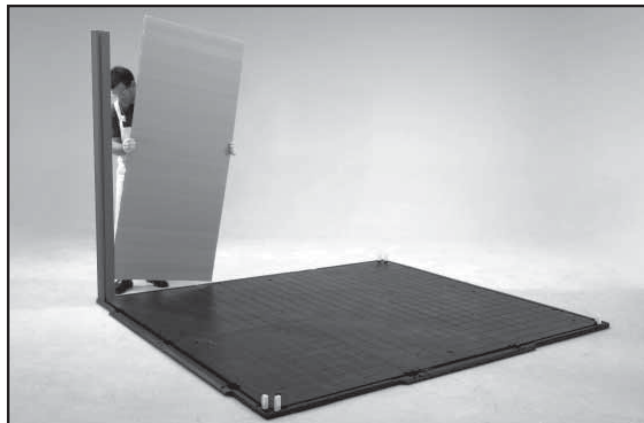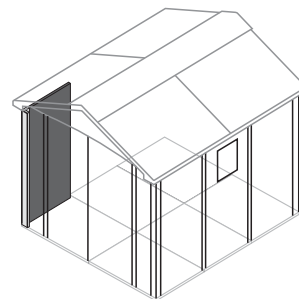




Эта сторона
снаружи

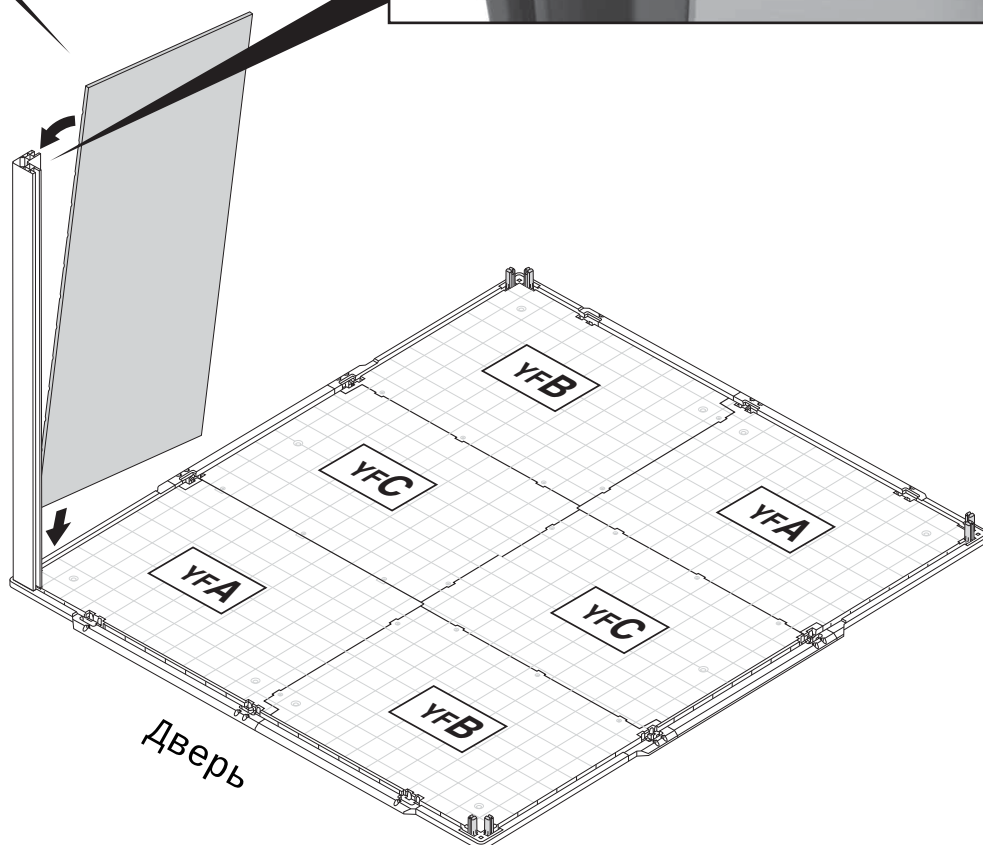

6






YJ3(x1)

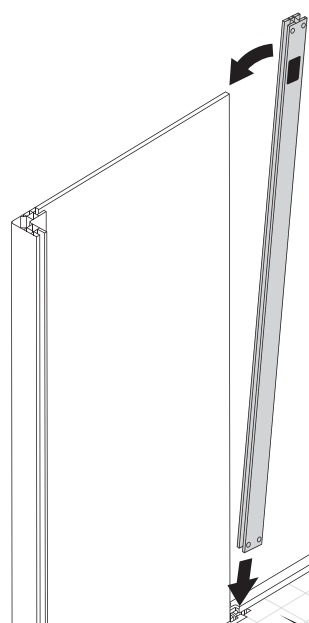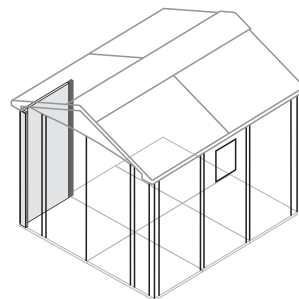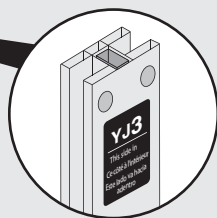


click





X

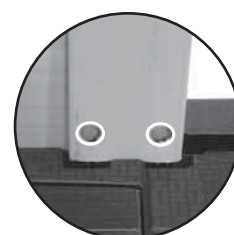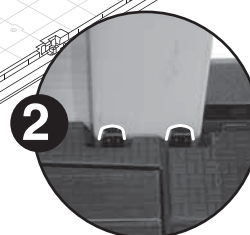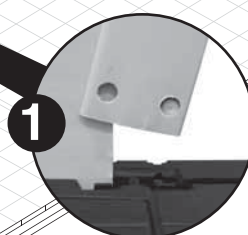


7

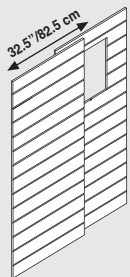








YP/YP-WINDOW(x1)

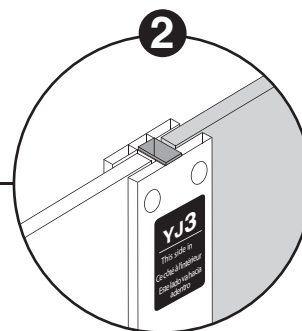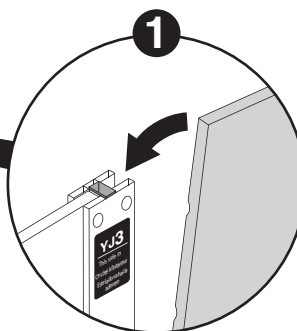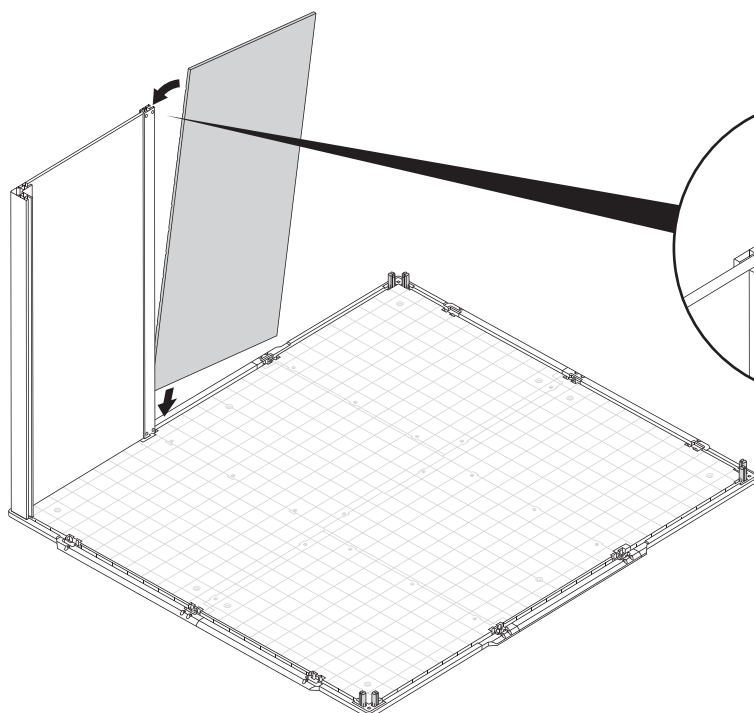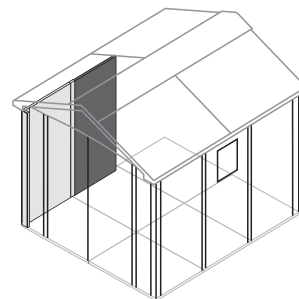




8

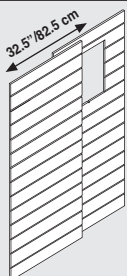YP/
YP-WINDOW(x1)





YJ3(x1)

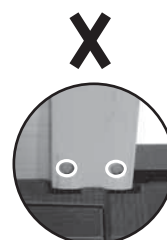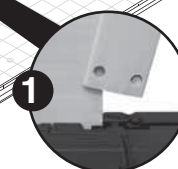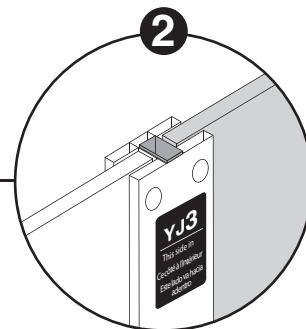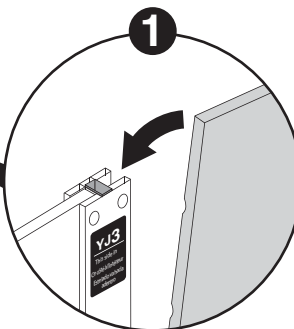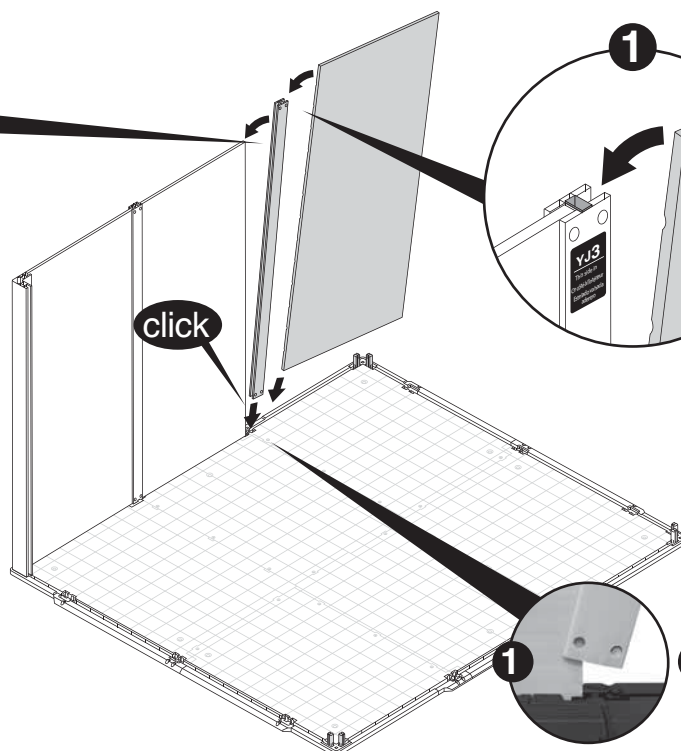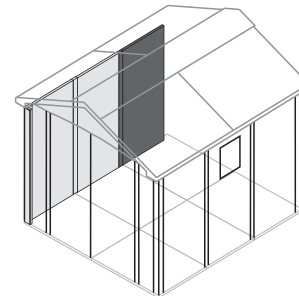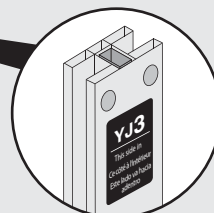









9

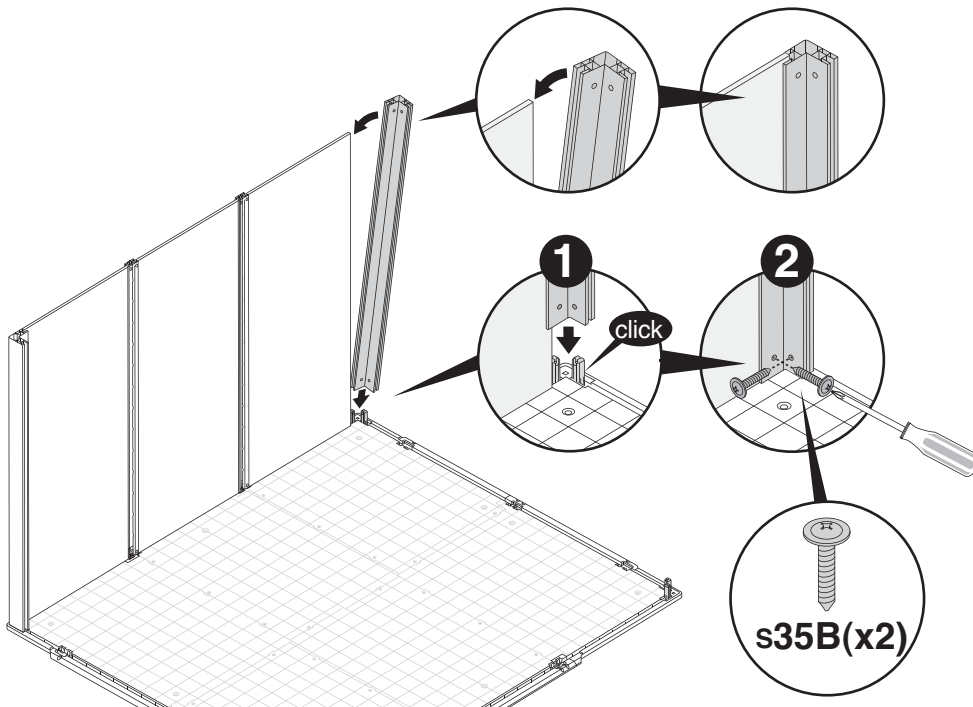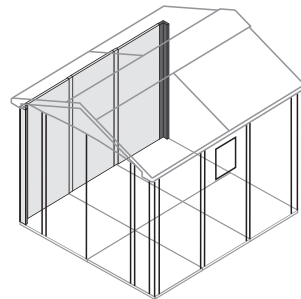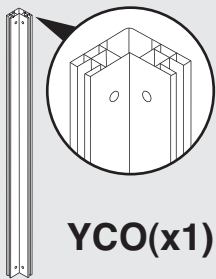






10

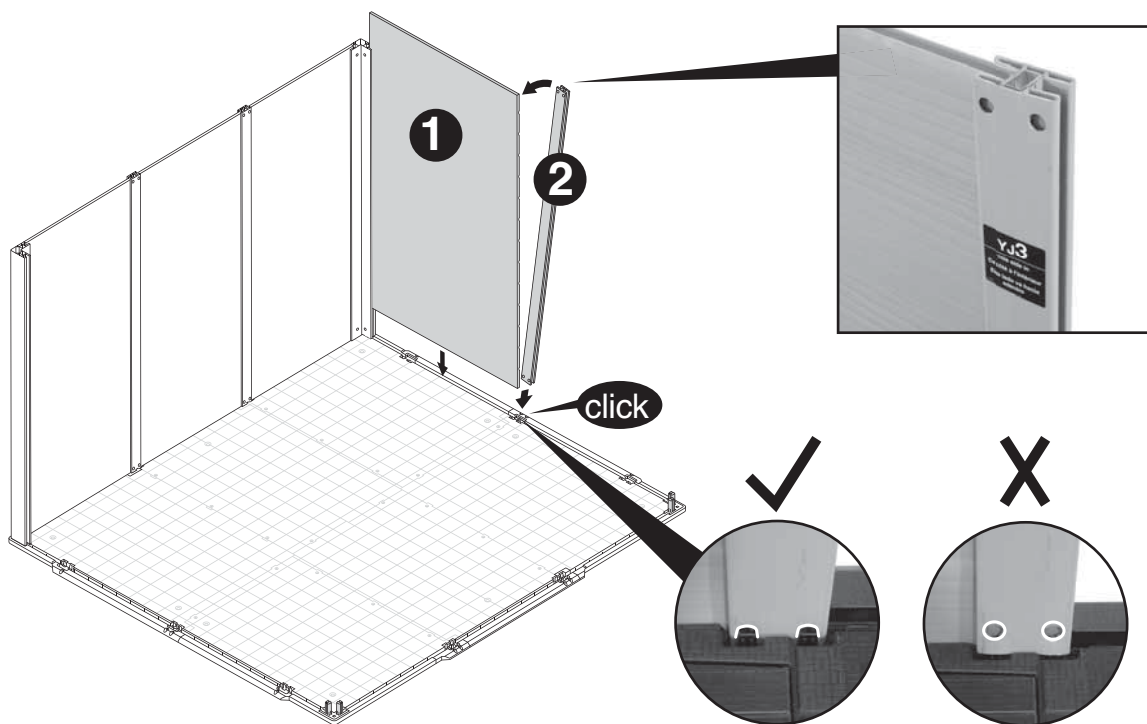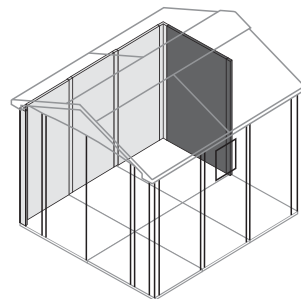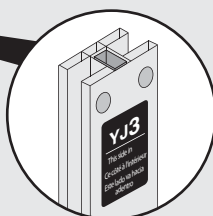


11

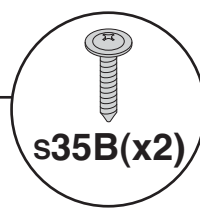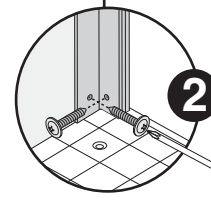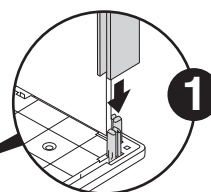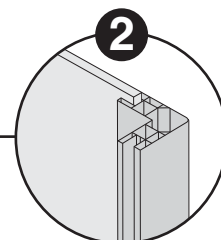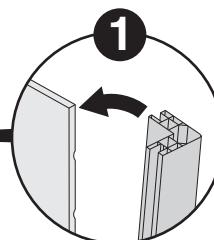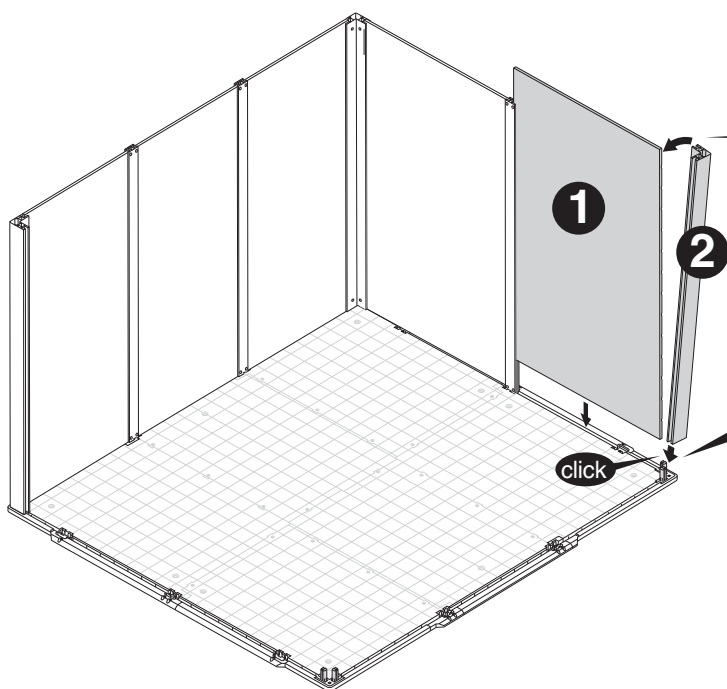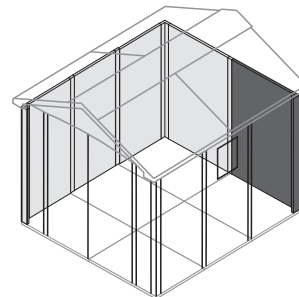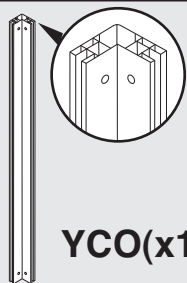

12

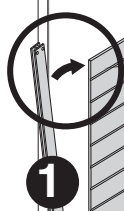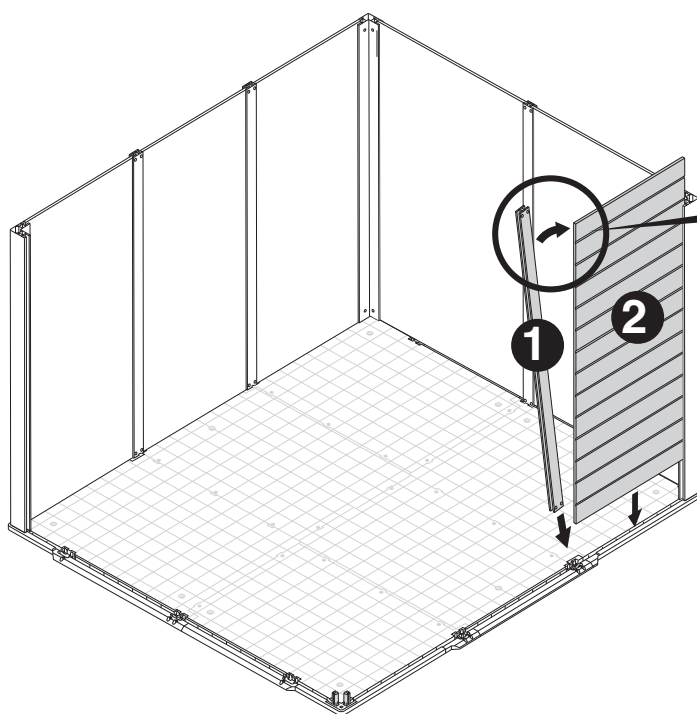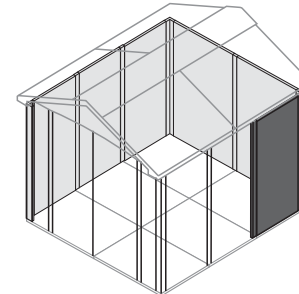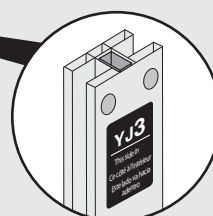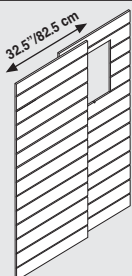




13

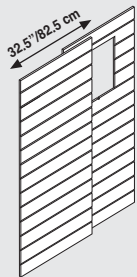


YP/
YP-WINDOW (x1)



YJ3(x1)

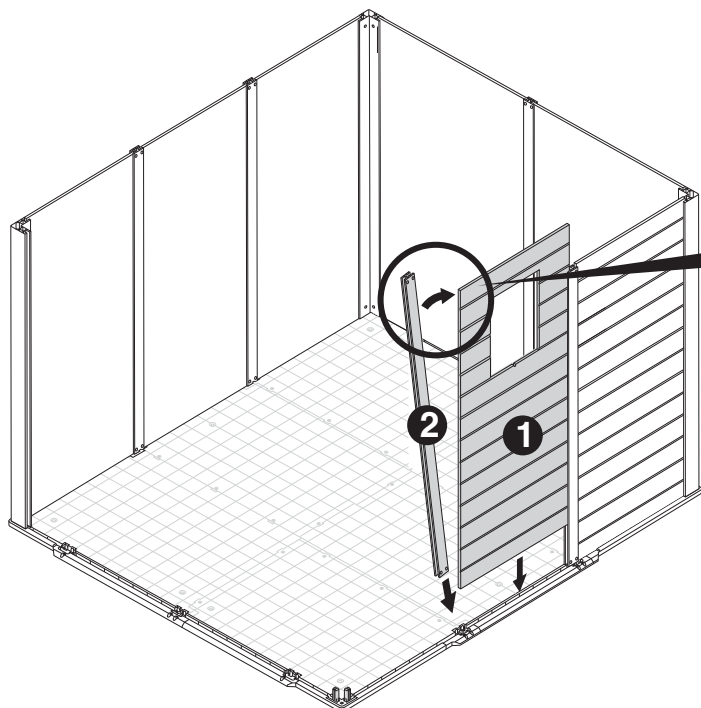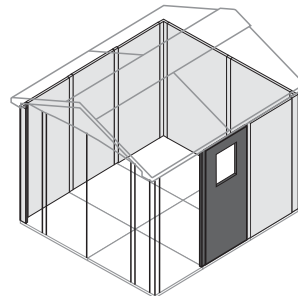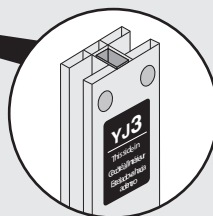


14

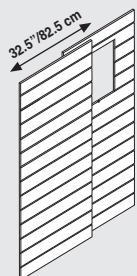






YP/
YP-WINDOW (x1)



YCO(x1)

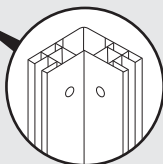

s35B(x2)

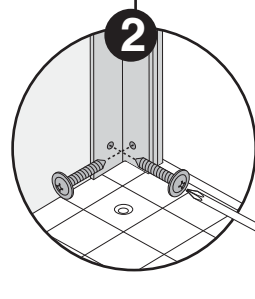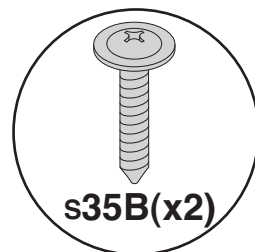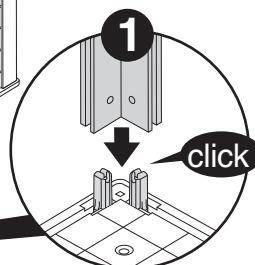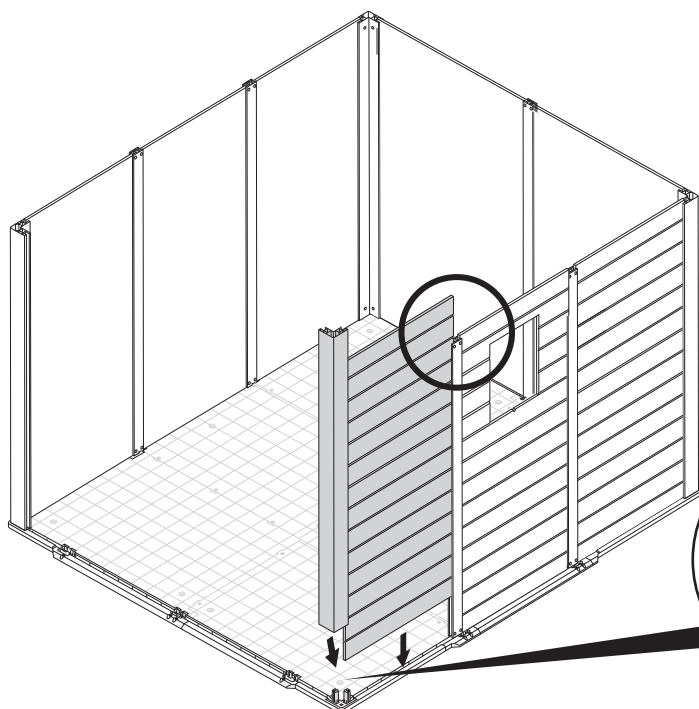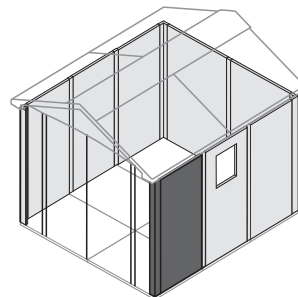





15



YPC(x2)




YJ2(x2)

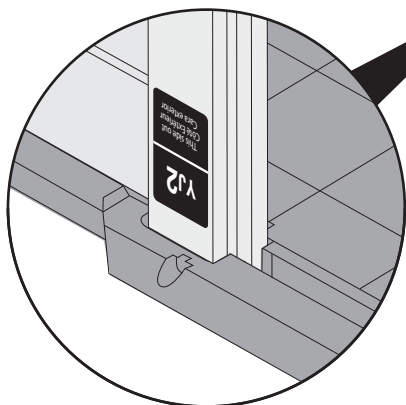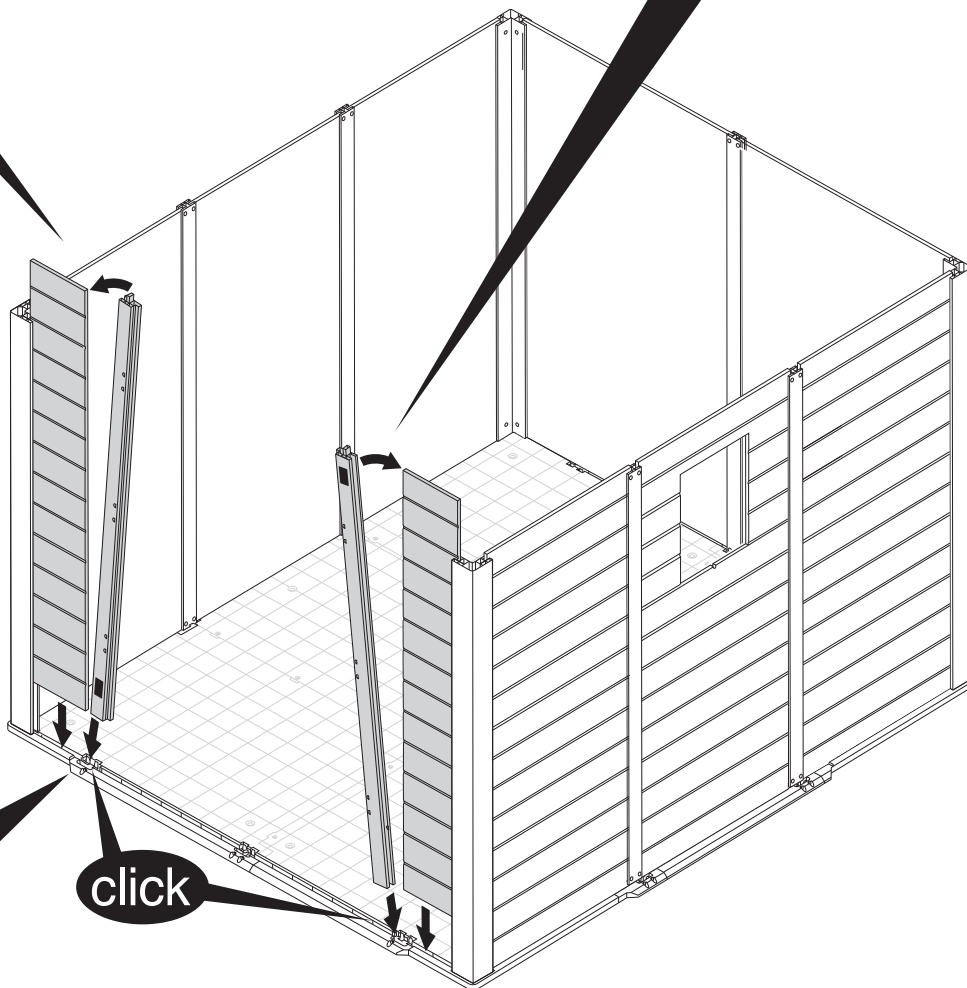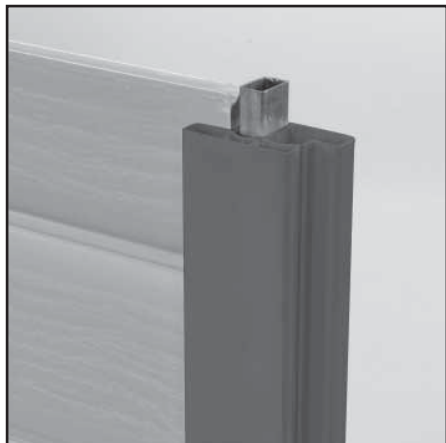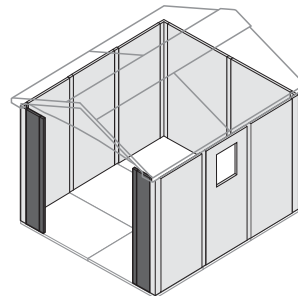


СБОРКА КРОВЛИ



16

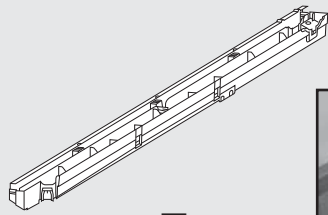

YFF(x2)

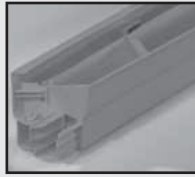


YFM(x2)

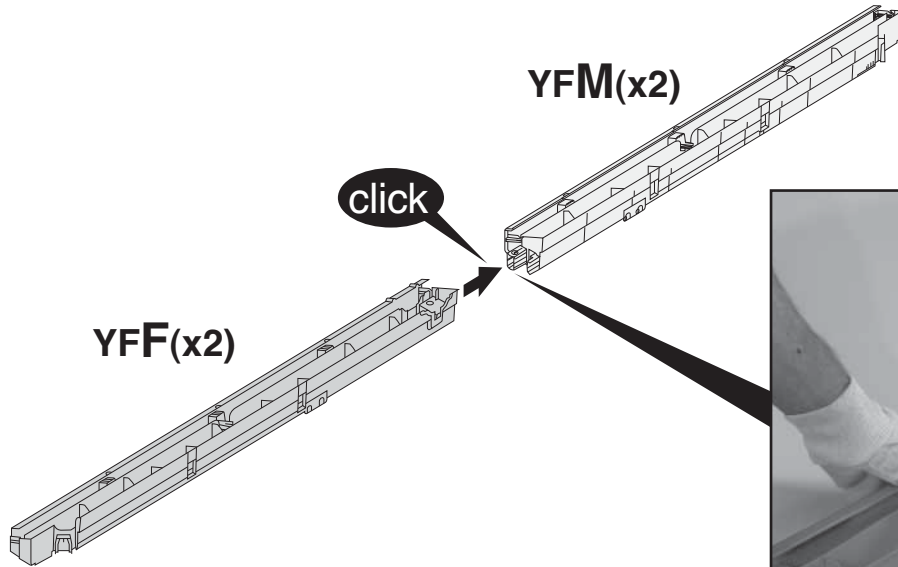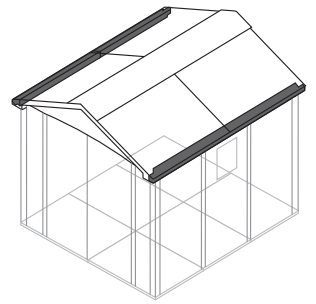


click

YFM(x2)



click

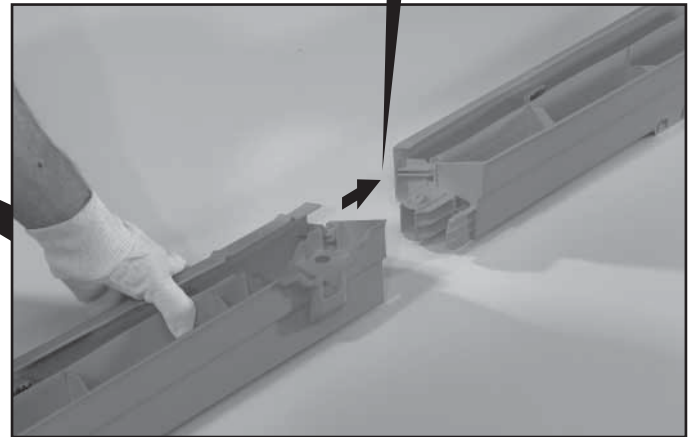

17



YCC(x4)

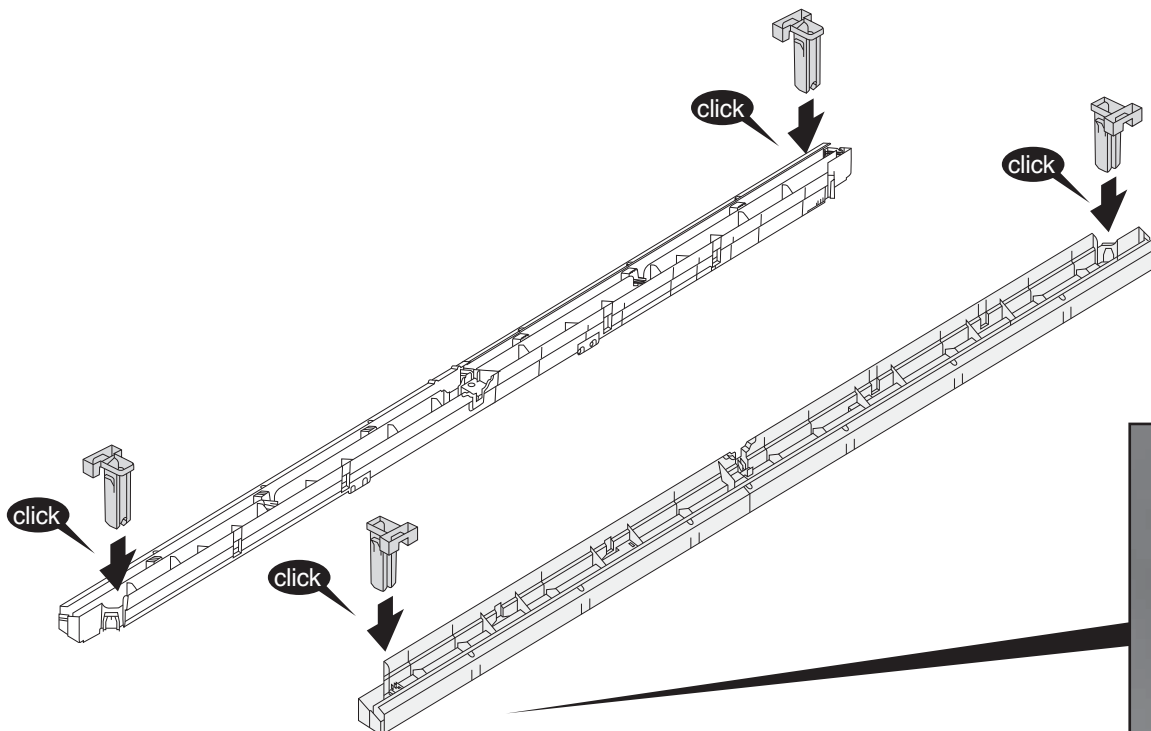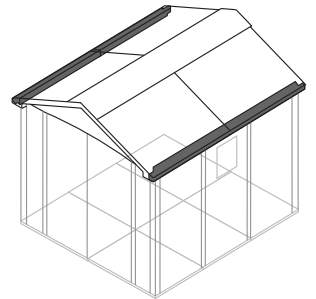




click

click



click

click

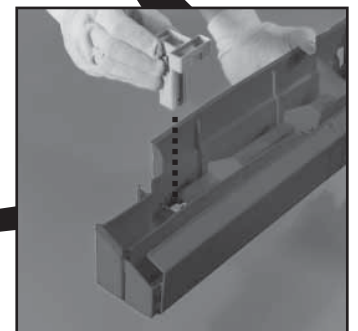

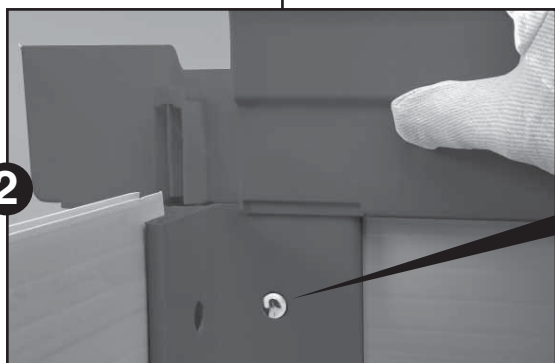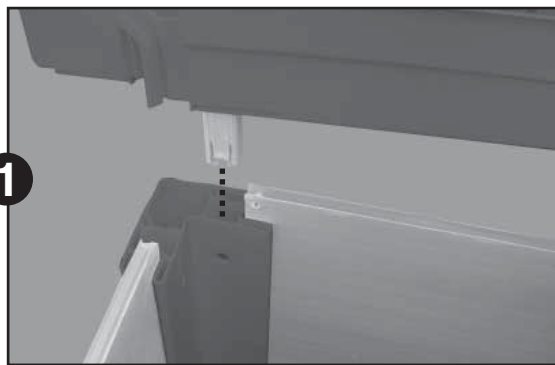


click

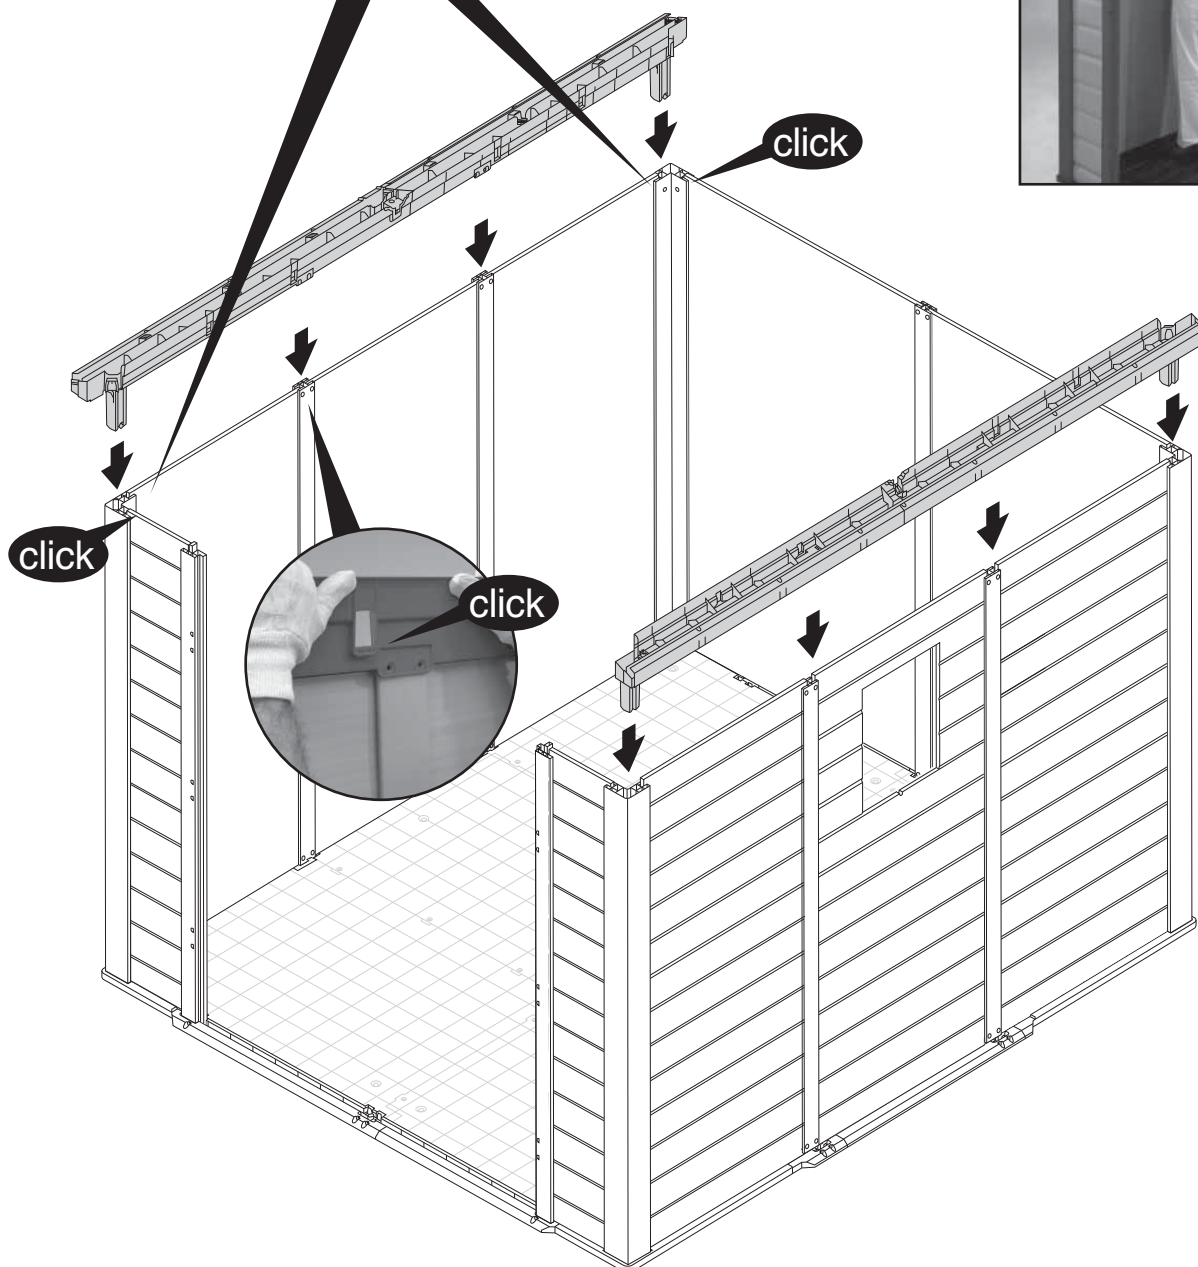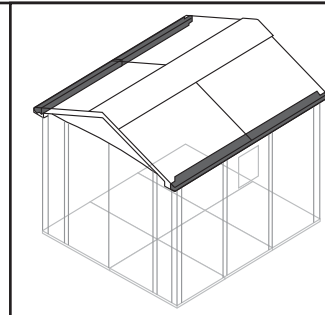


19





YGL(x1)

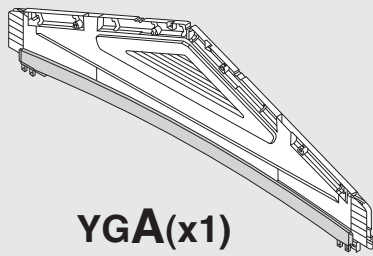


YGA(x1)



YGR(x1)

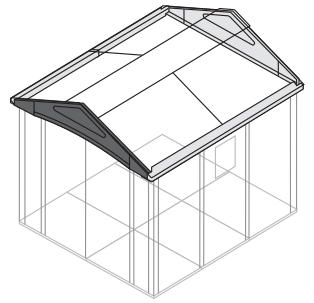

click

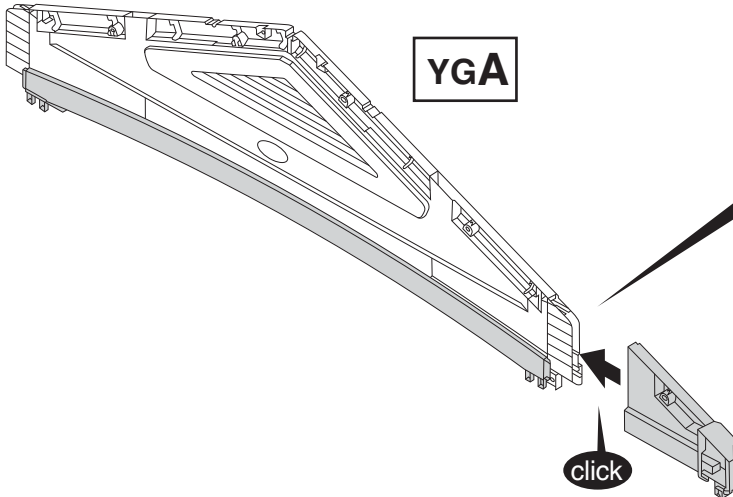

YGA

click



1



2

click



20



sC15(x2)



sC1(x1)

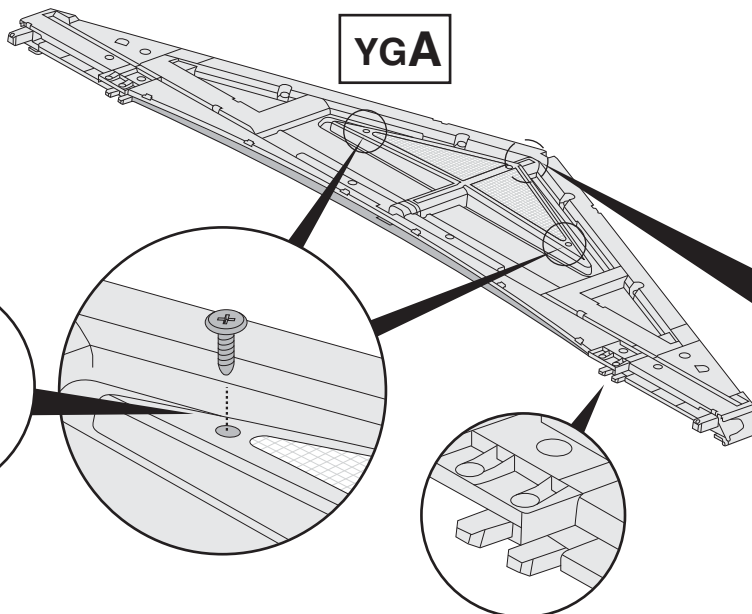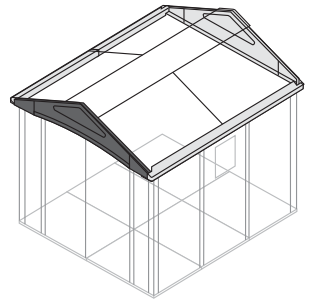

YGA

sC15(x2)




sC1(x1)





21



sC15(x2)

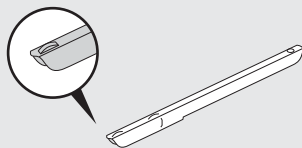


YM18(x2)

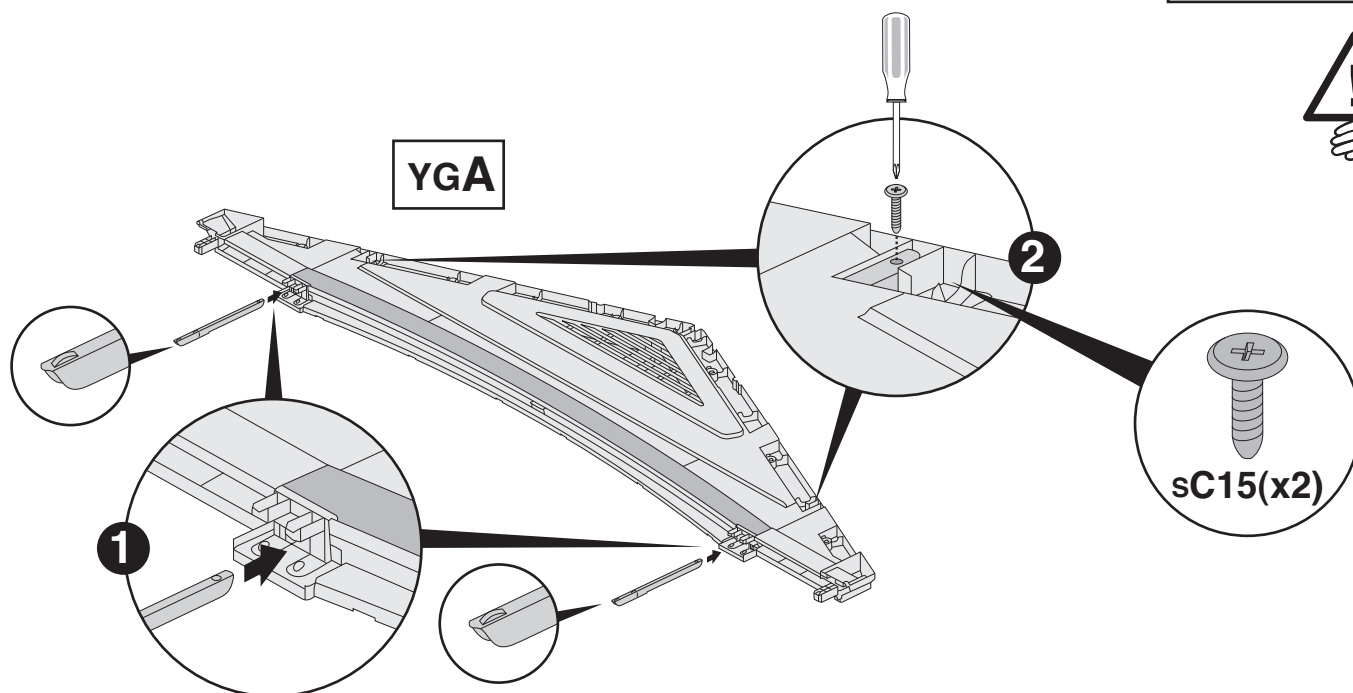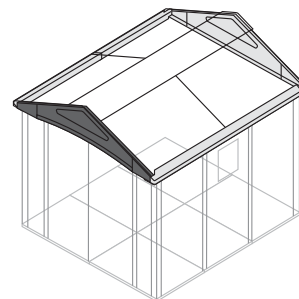


22





YGL(x1)

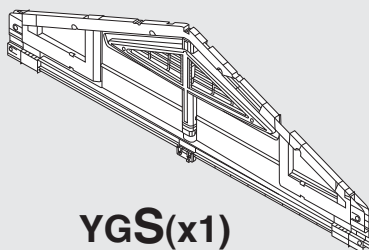

YGS(x1)



YGR(x1)

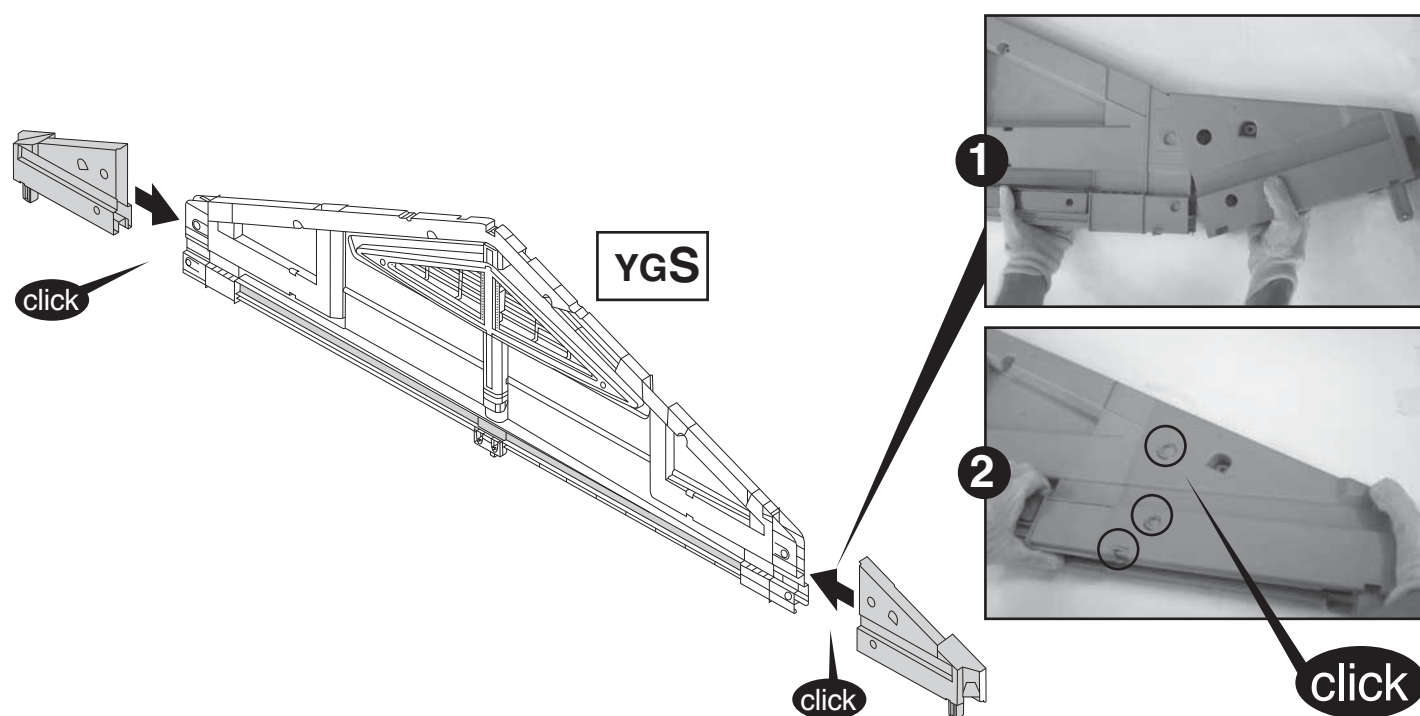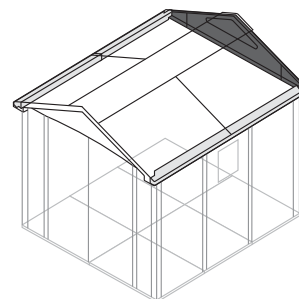



23



sC15(x2)




sC1(x1)

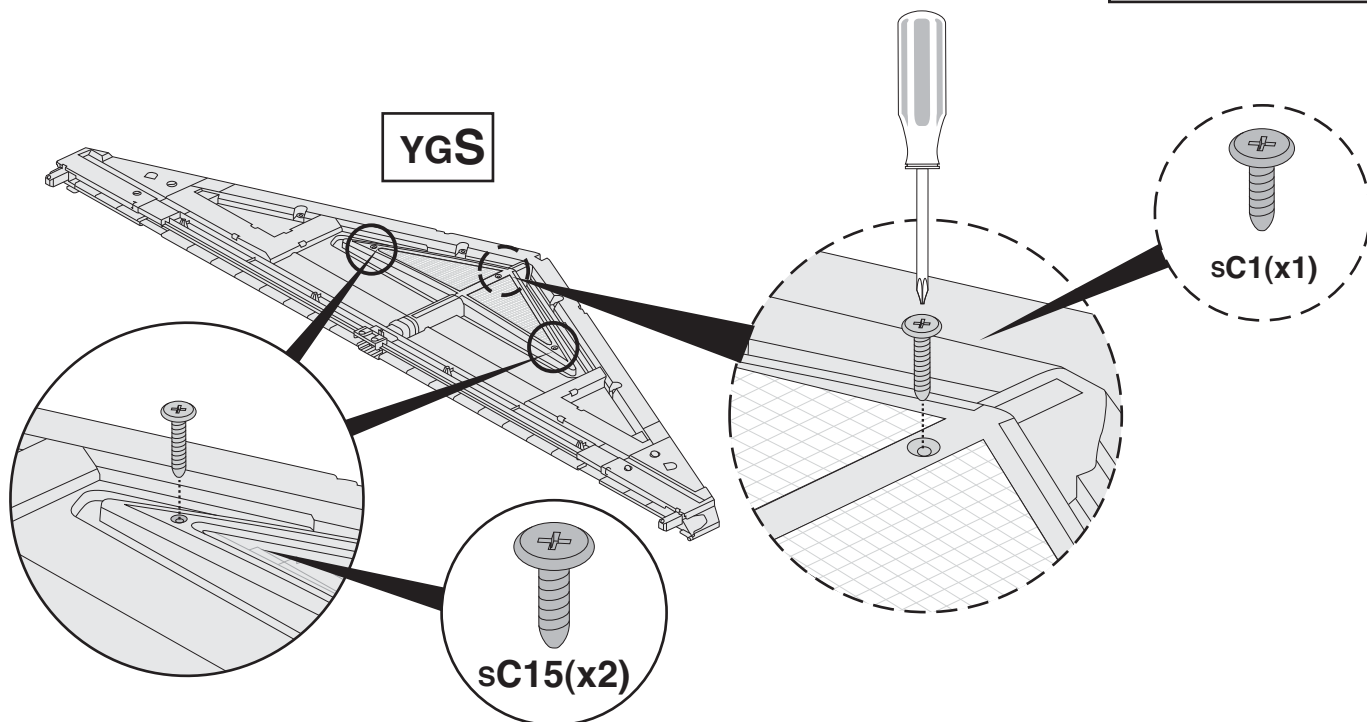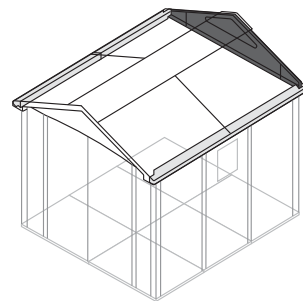




24








sC15(x4)

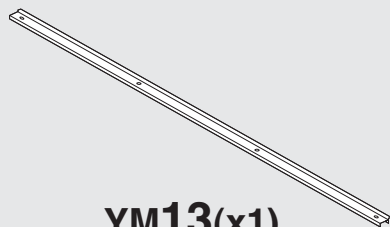


YM13(x1)

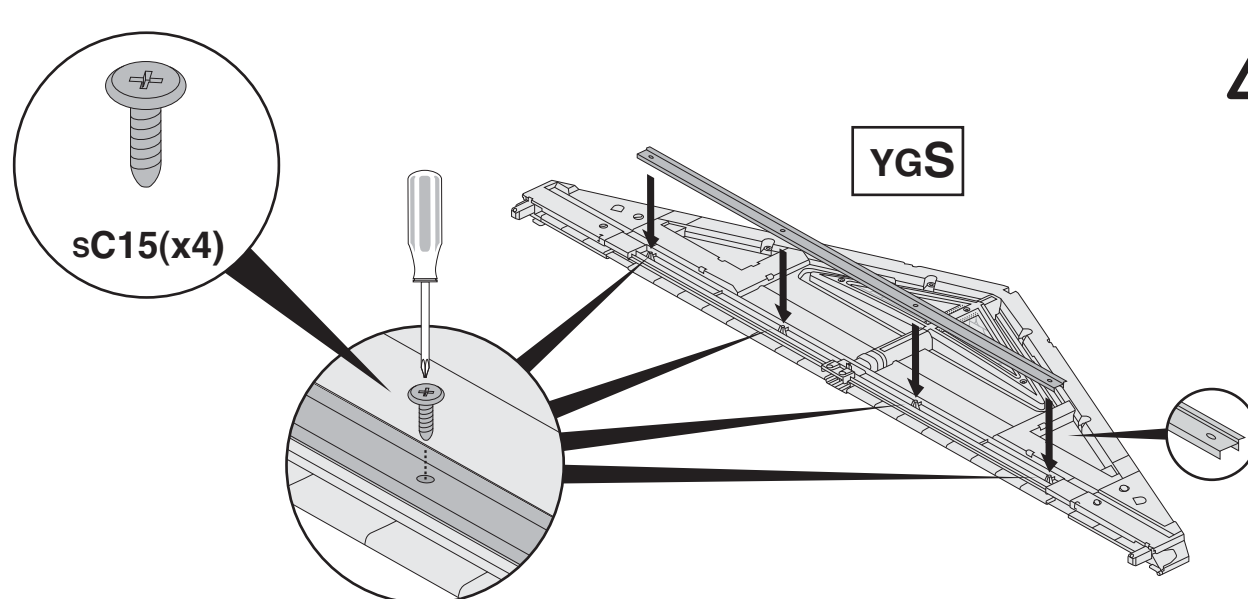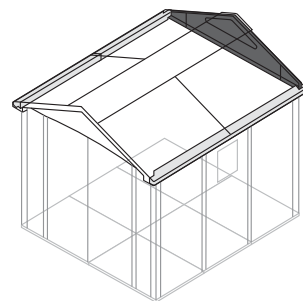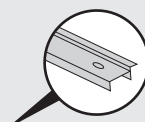


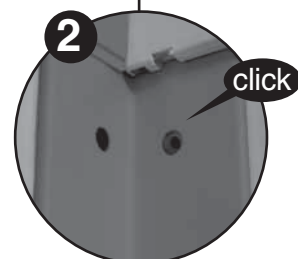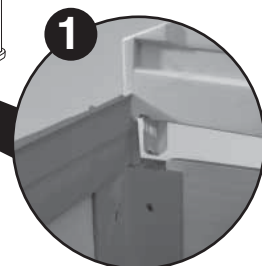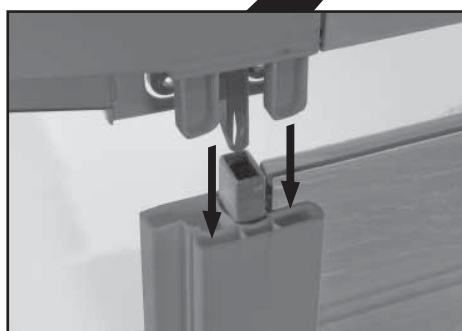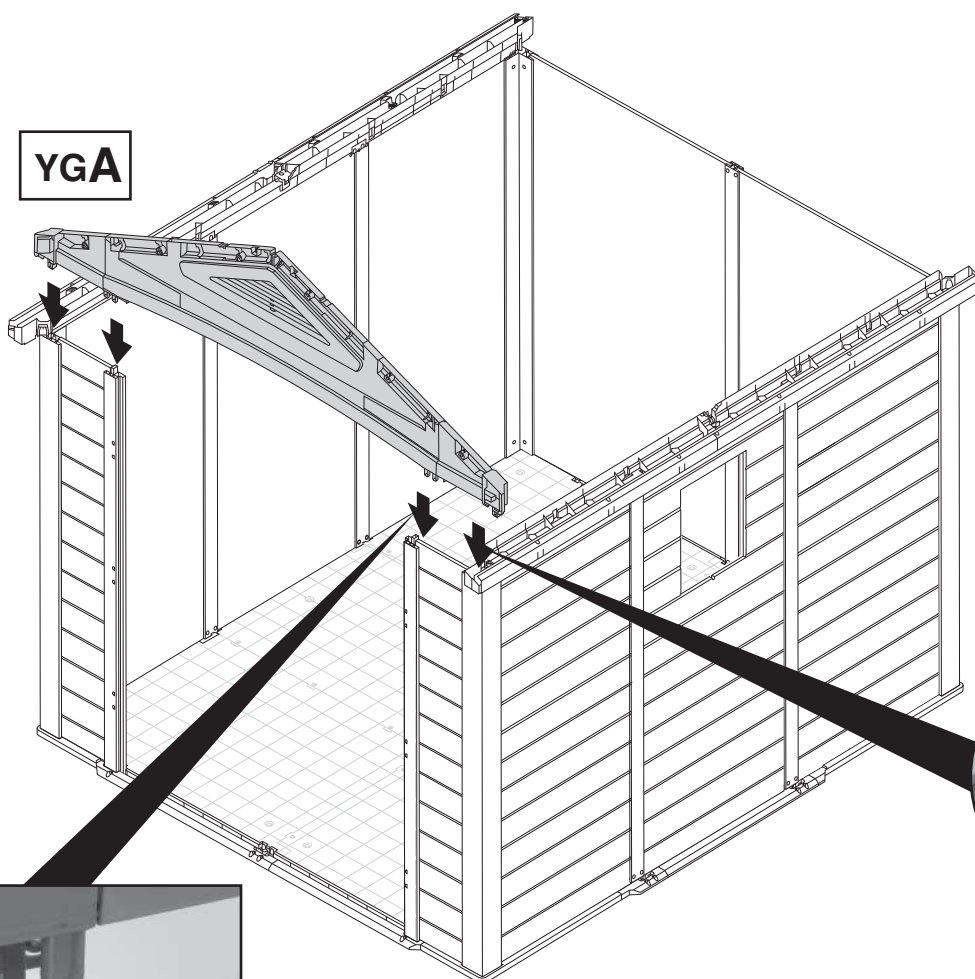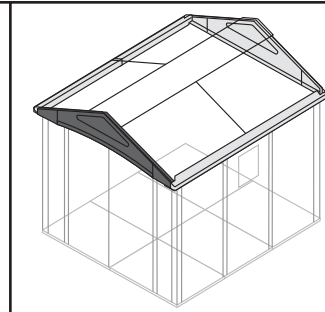





26

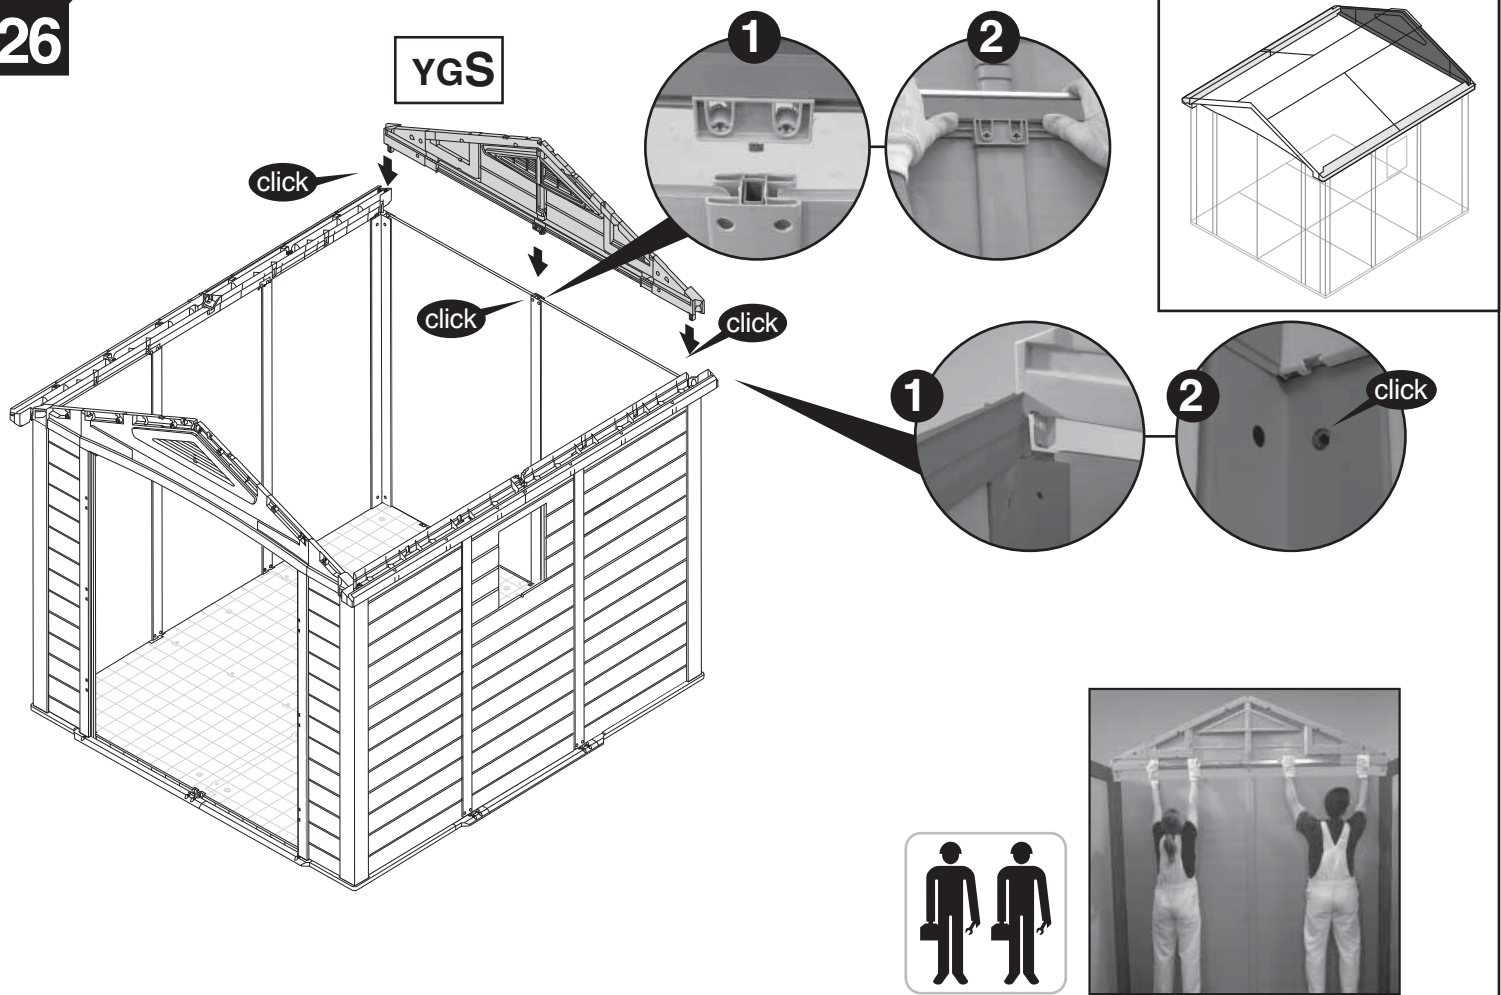


27




YEC(x4)

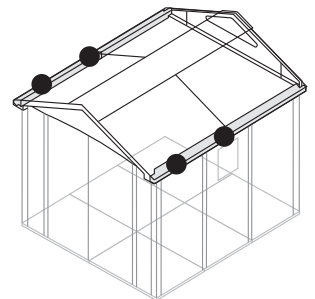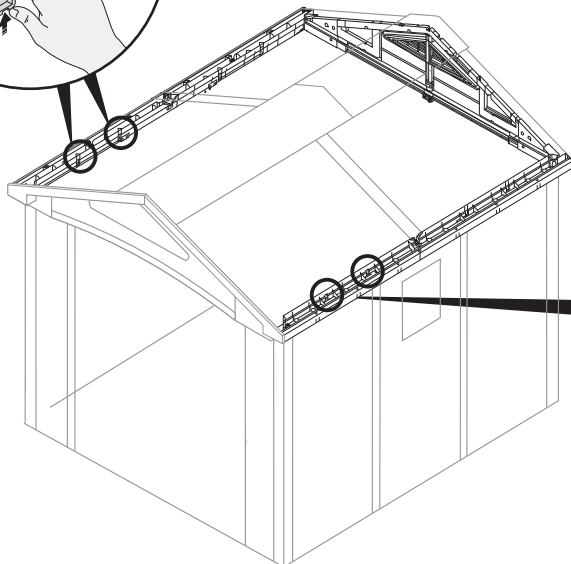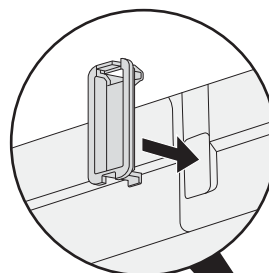
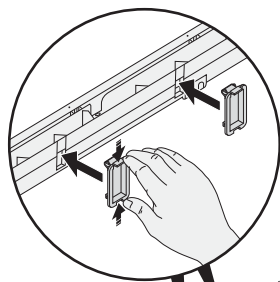


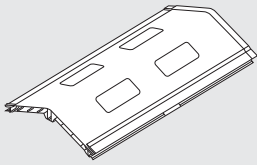






YBF(x2)

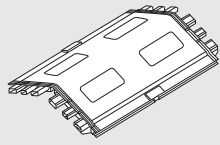


YBM(x1)

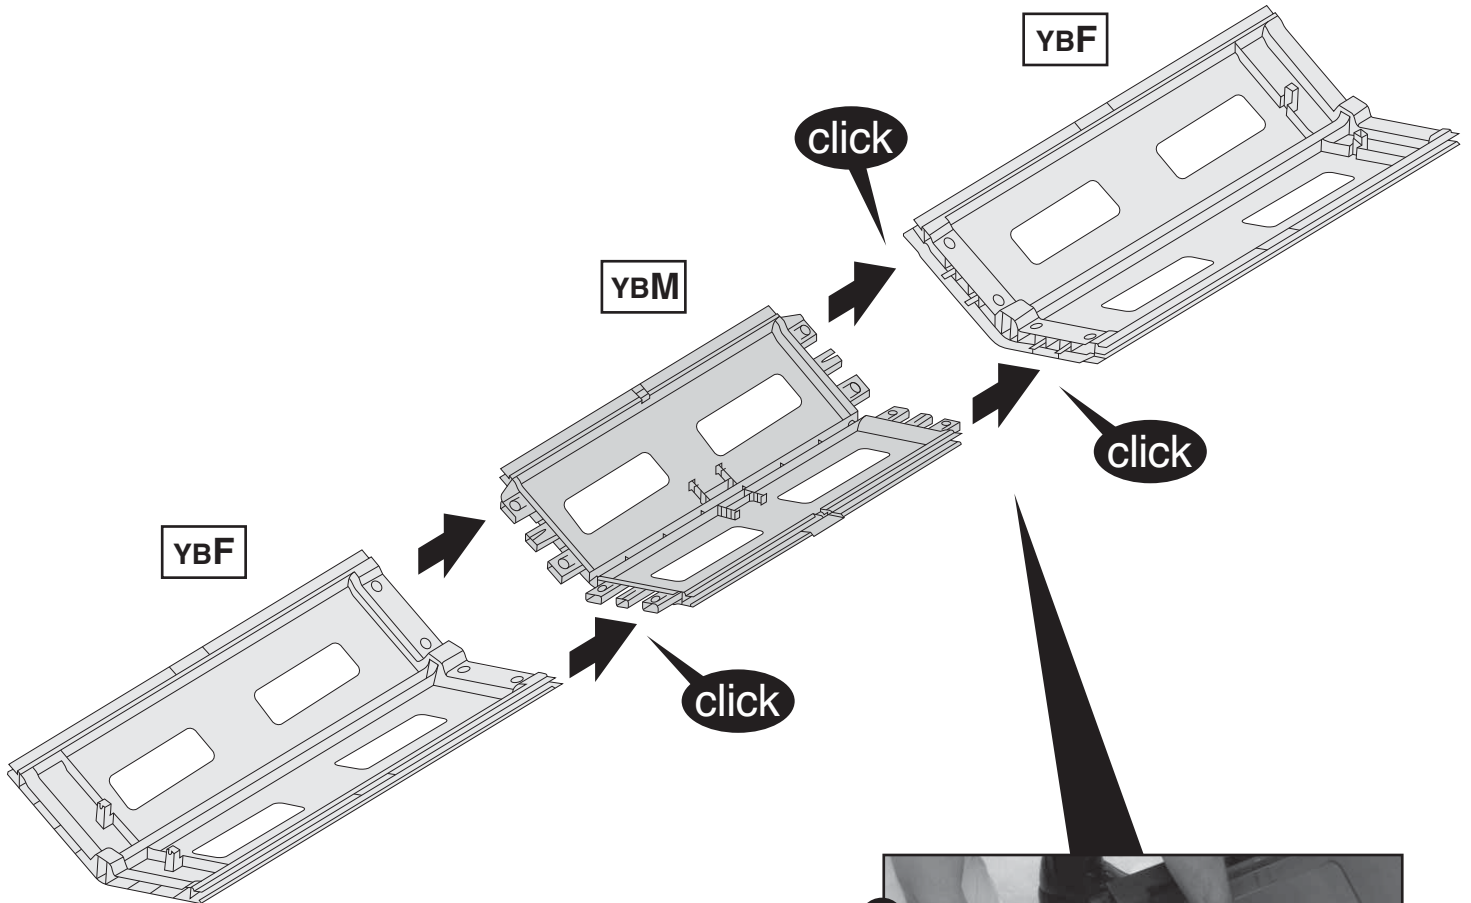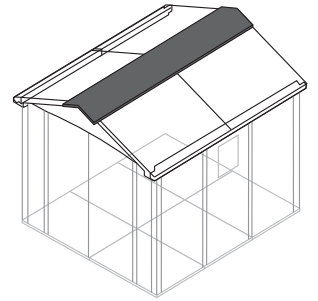





29

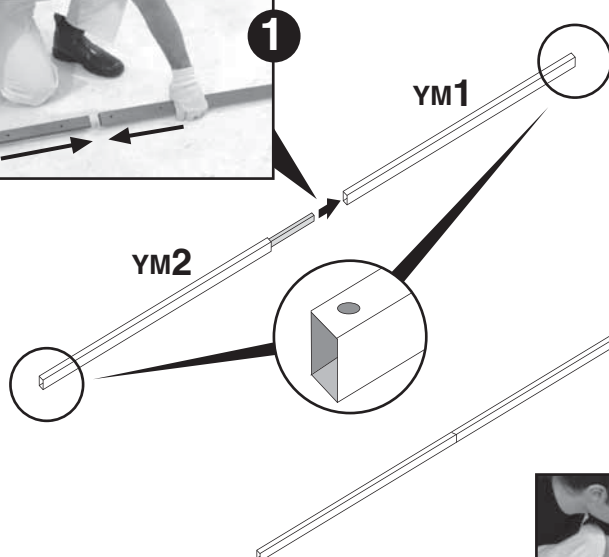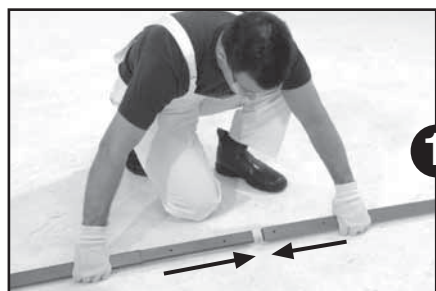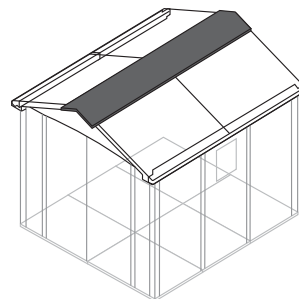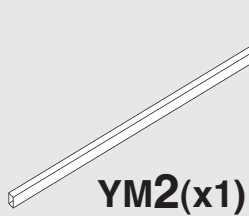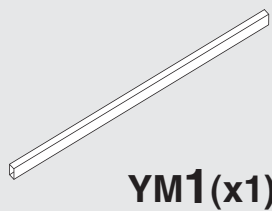

Будьте аккуратнее при стыковке
металлических деталей

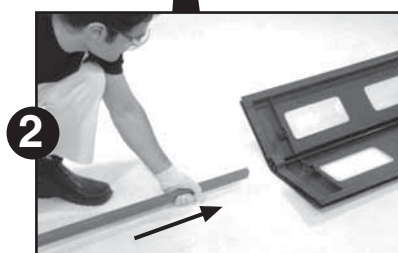





30

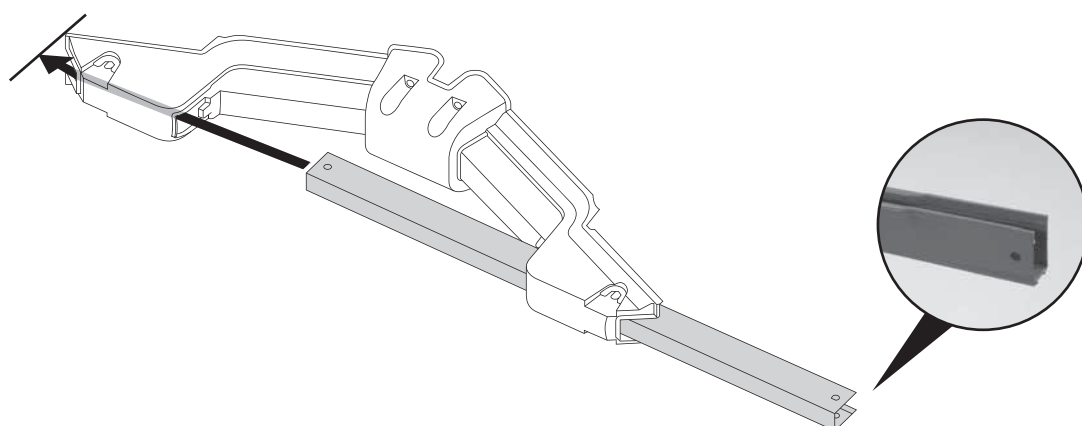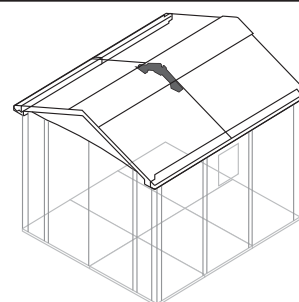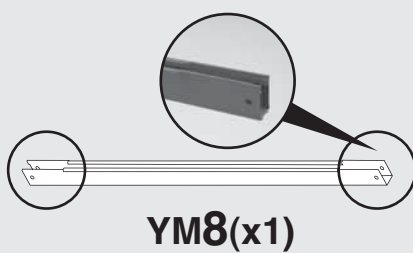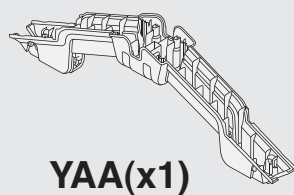


31



s42B(x4)

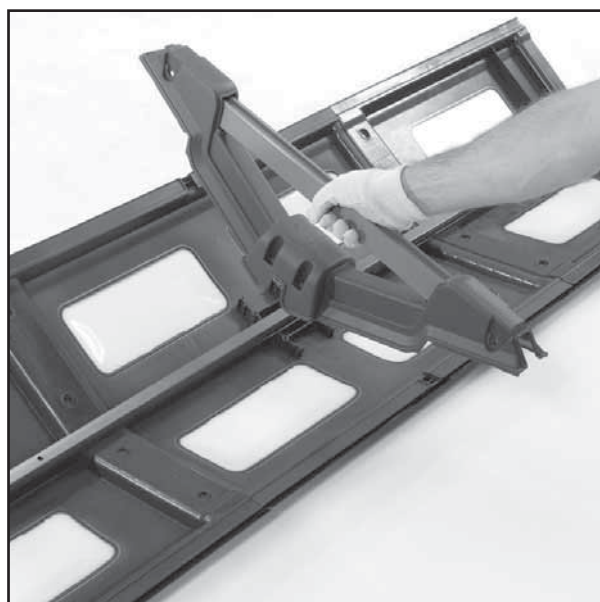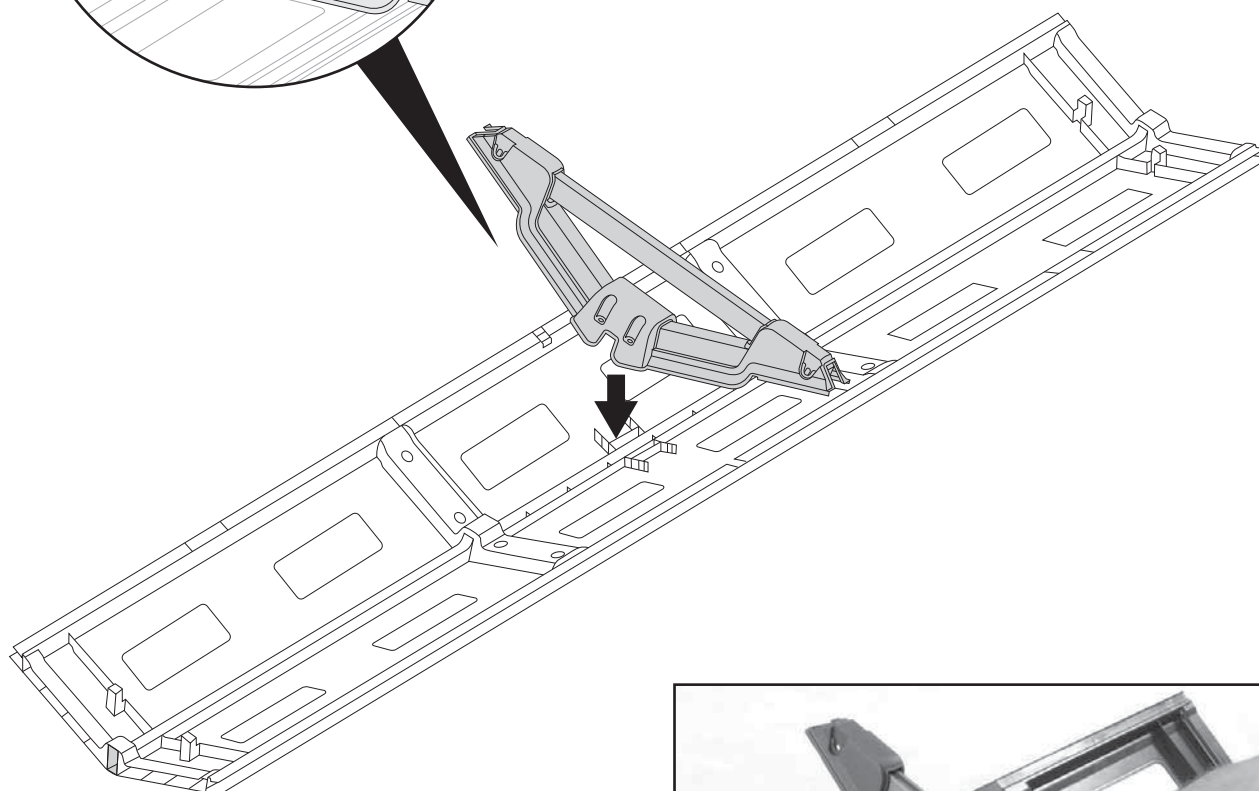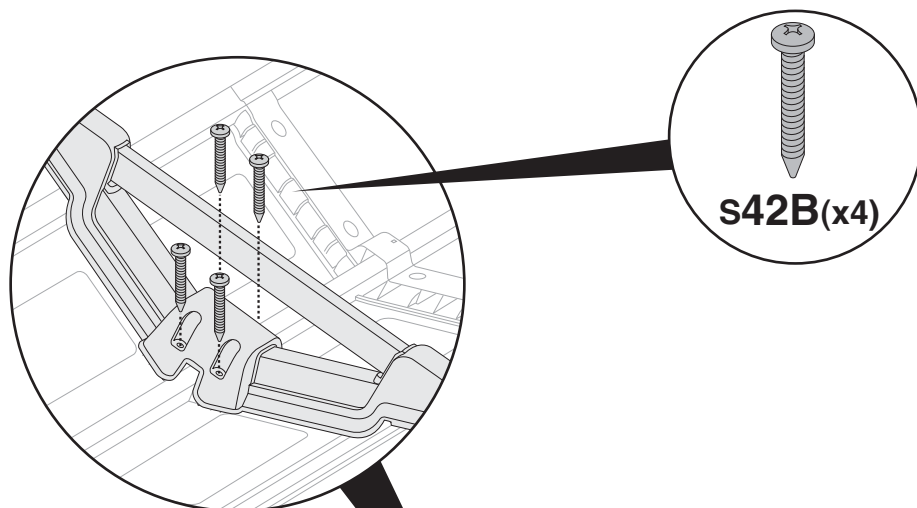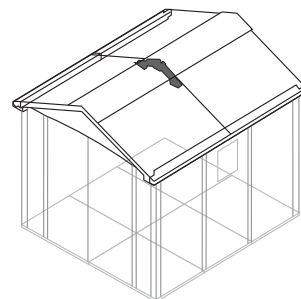

32




YM5(x1)



SC8(x1)





SCN8(x1)

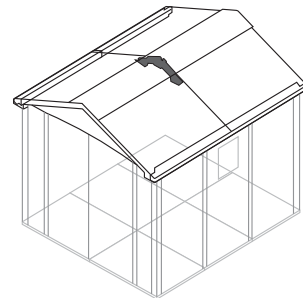

1



2

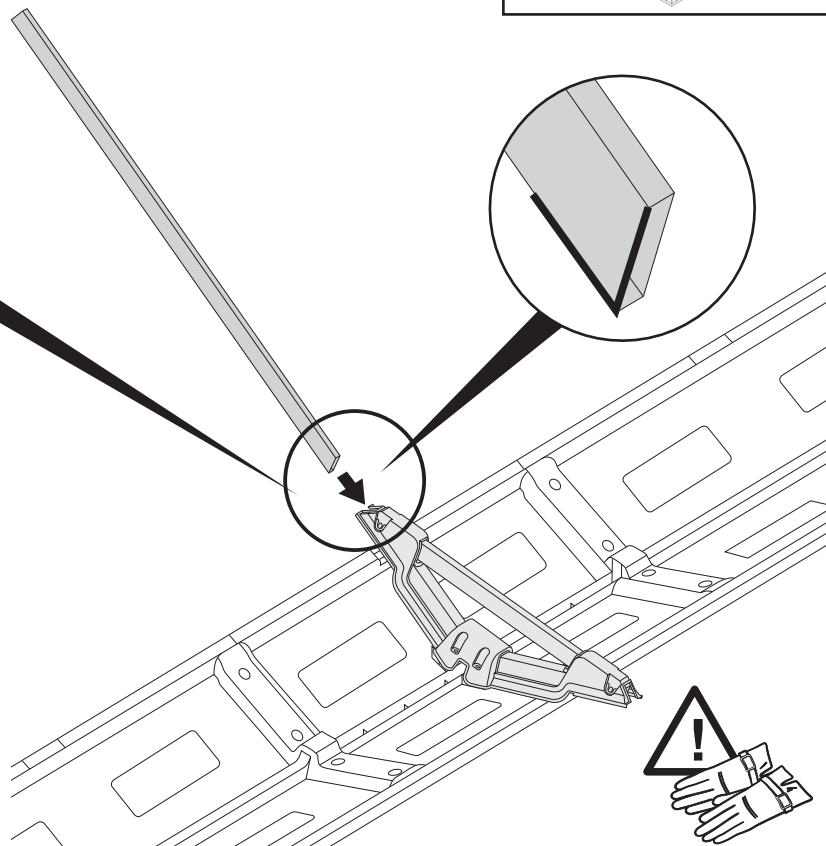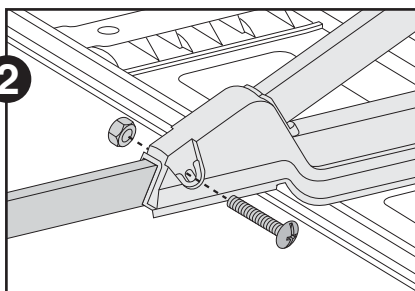

33






YM5(x1)



SC8(x1)







SCN8(x1)

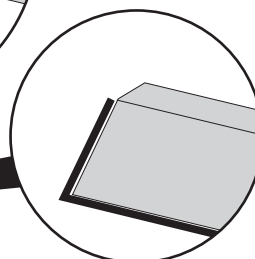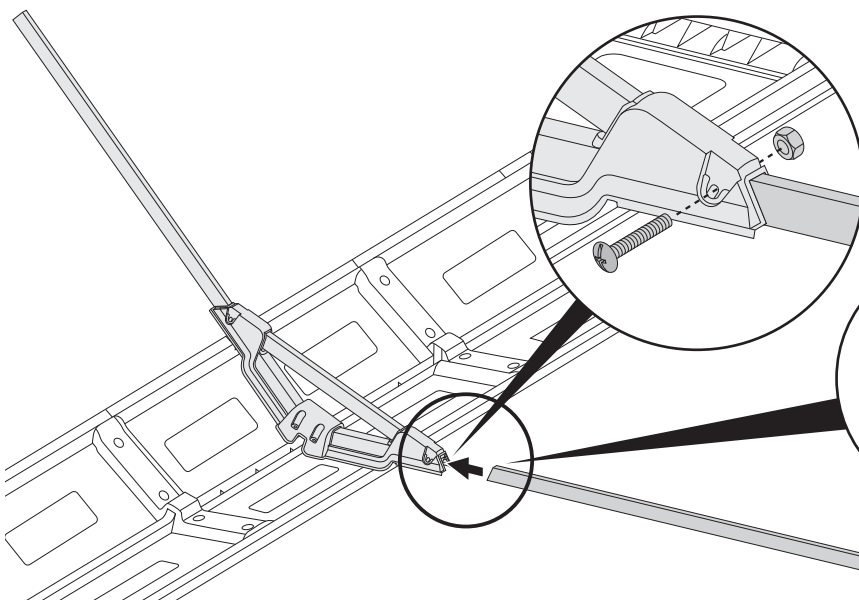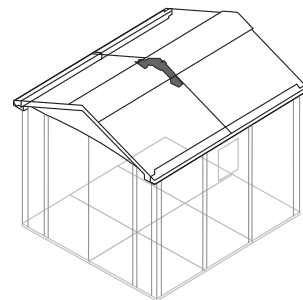


34



sC15(x4)

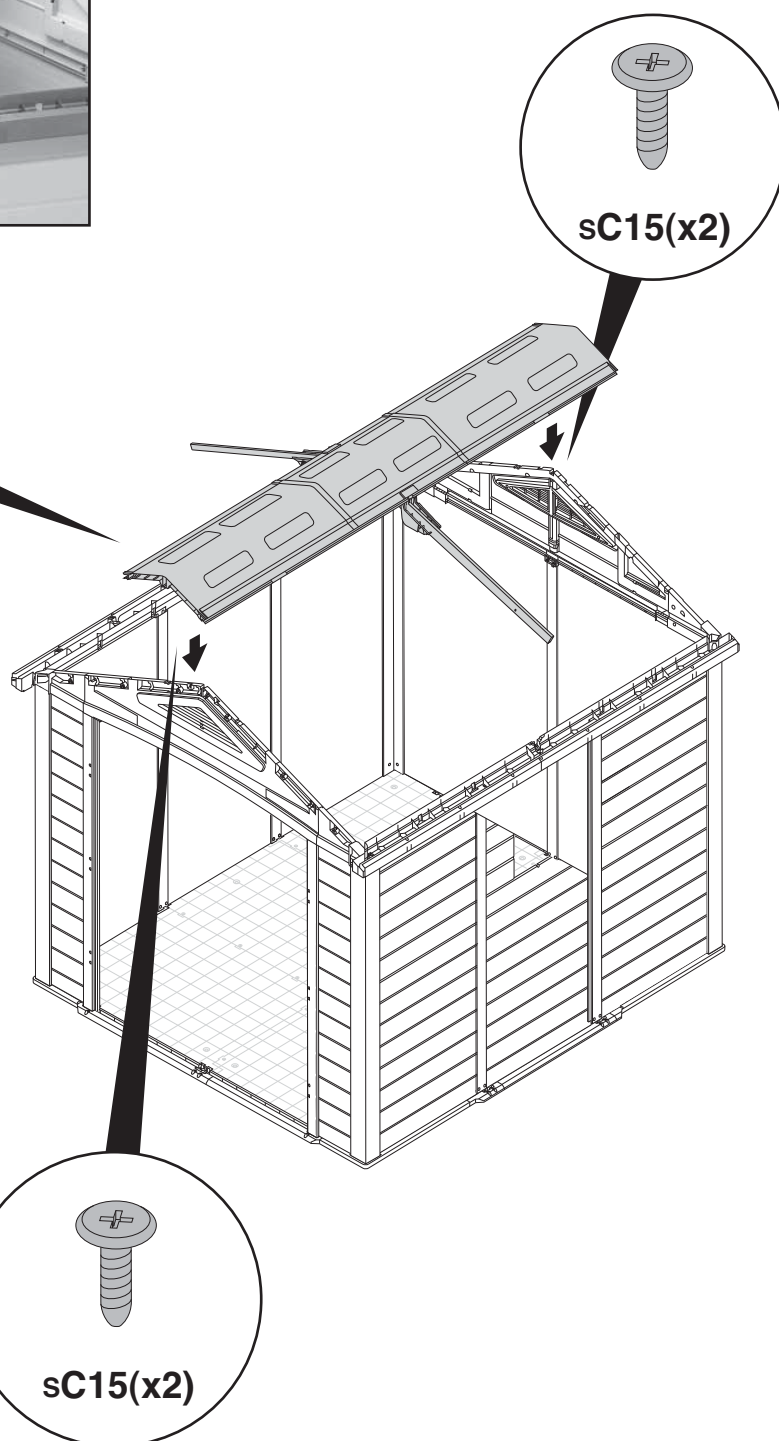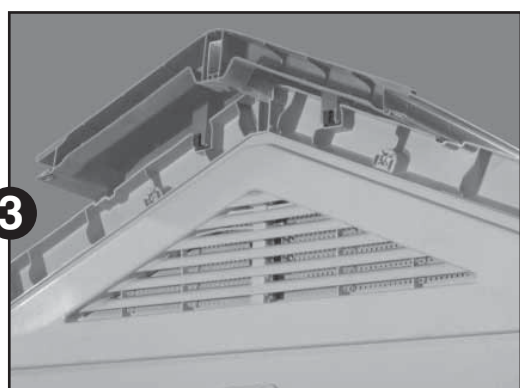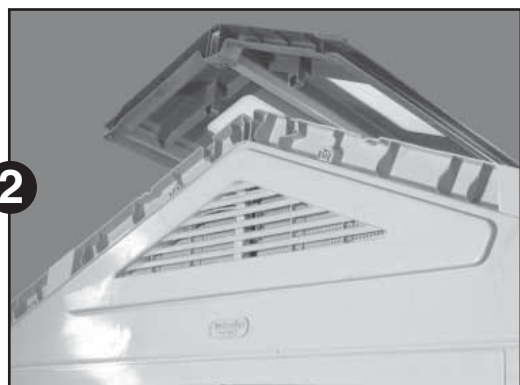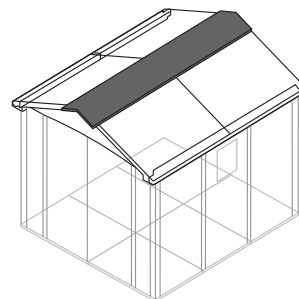

35




YSC(x2)



s42B(x2)



sC4(x2)

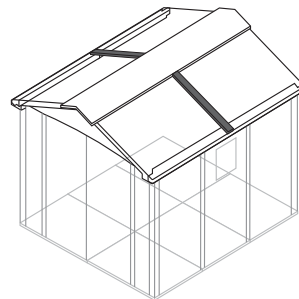


1




2




3




s42B(x2)





sC4(x2)

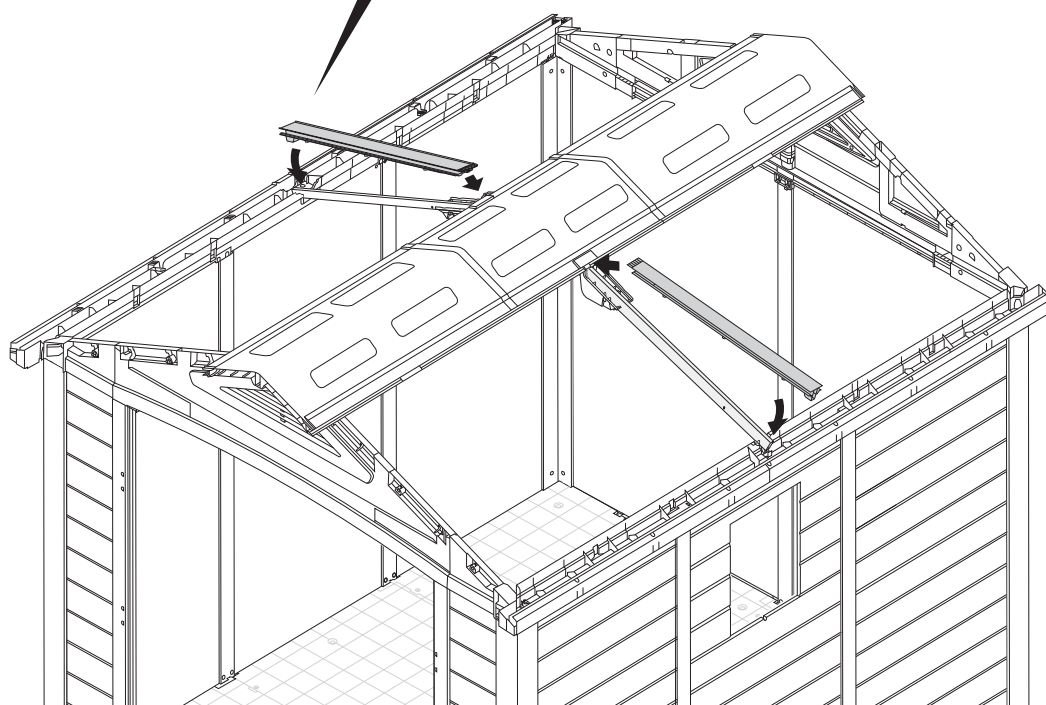


36

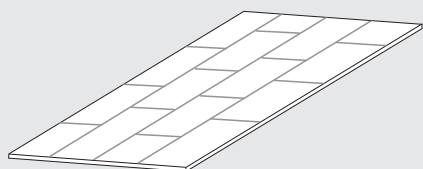




YSS(x2)

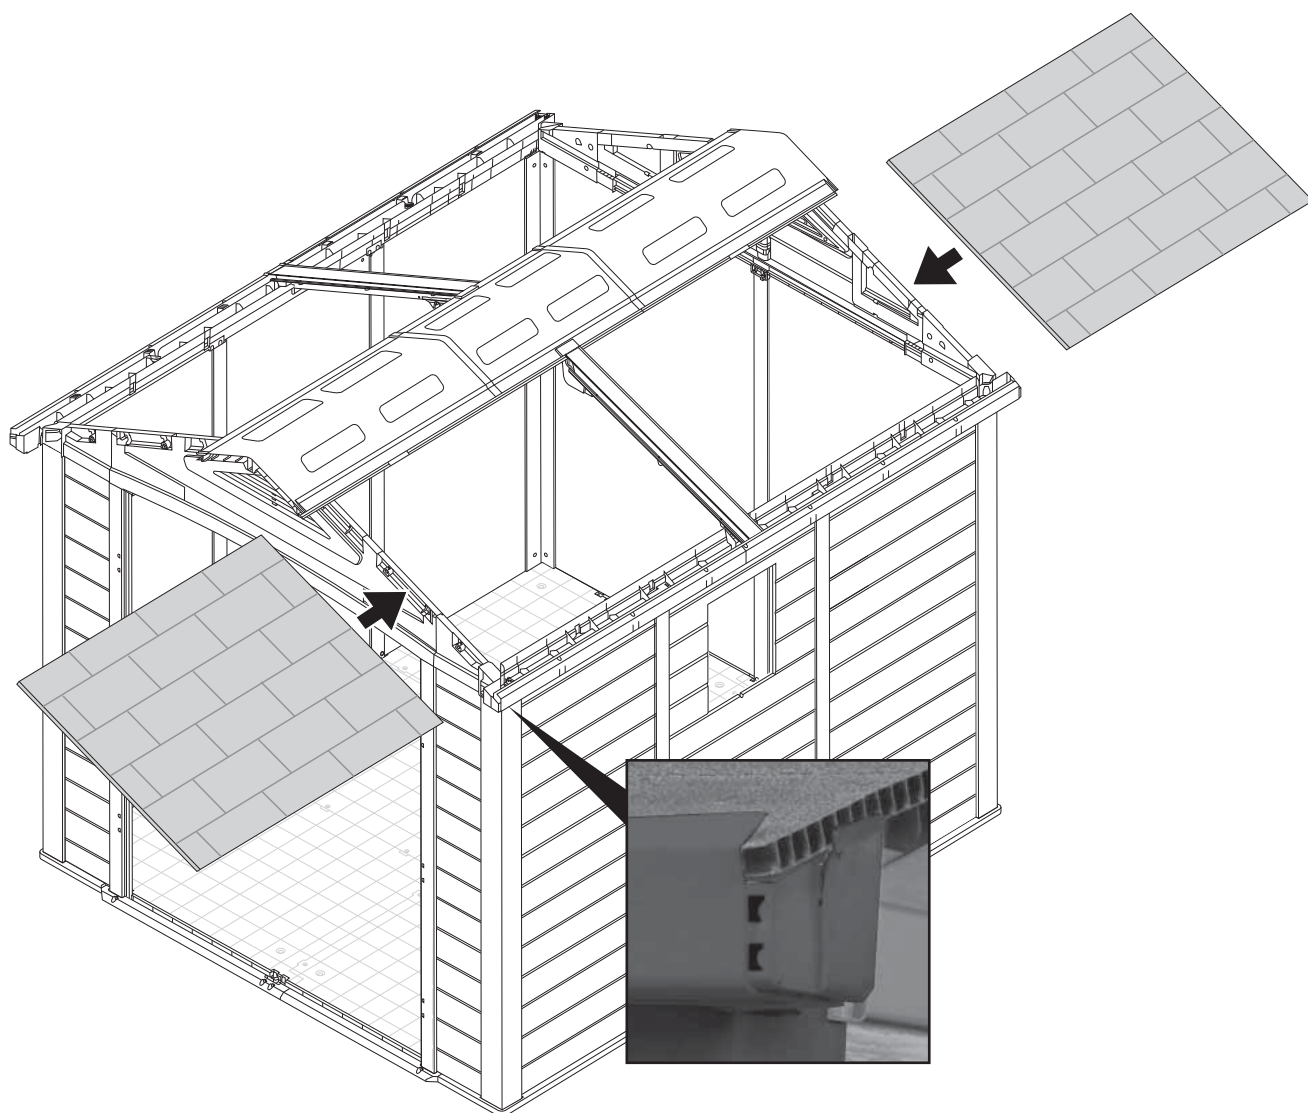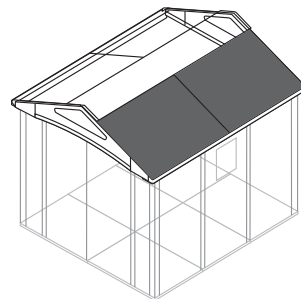


37

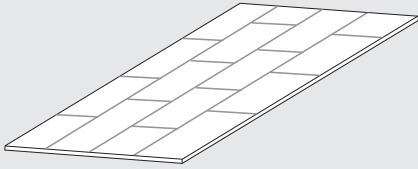

YSS(x2)

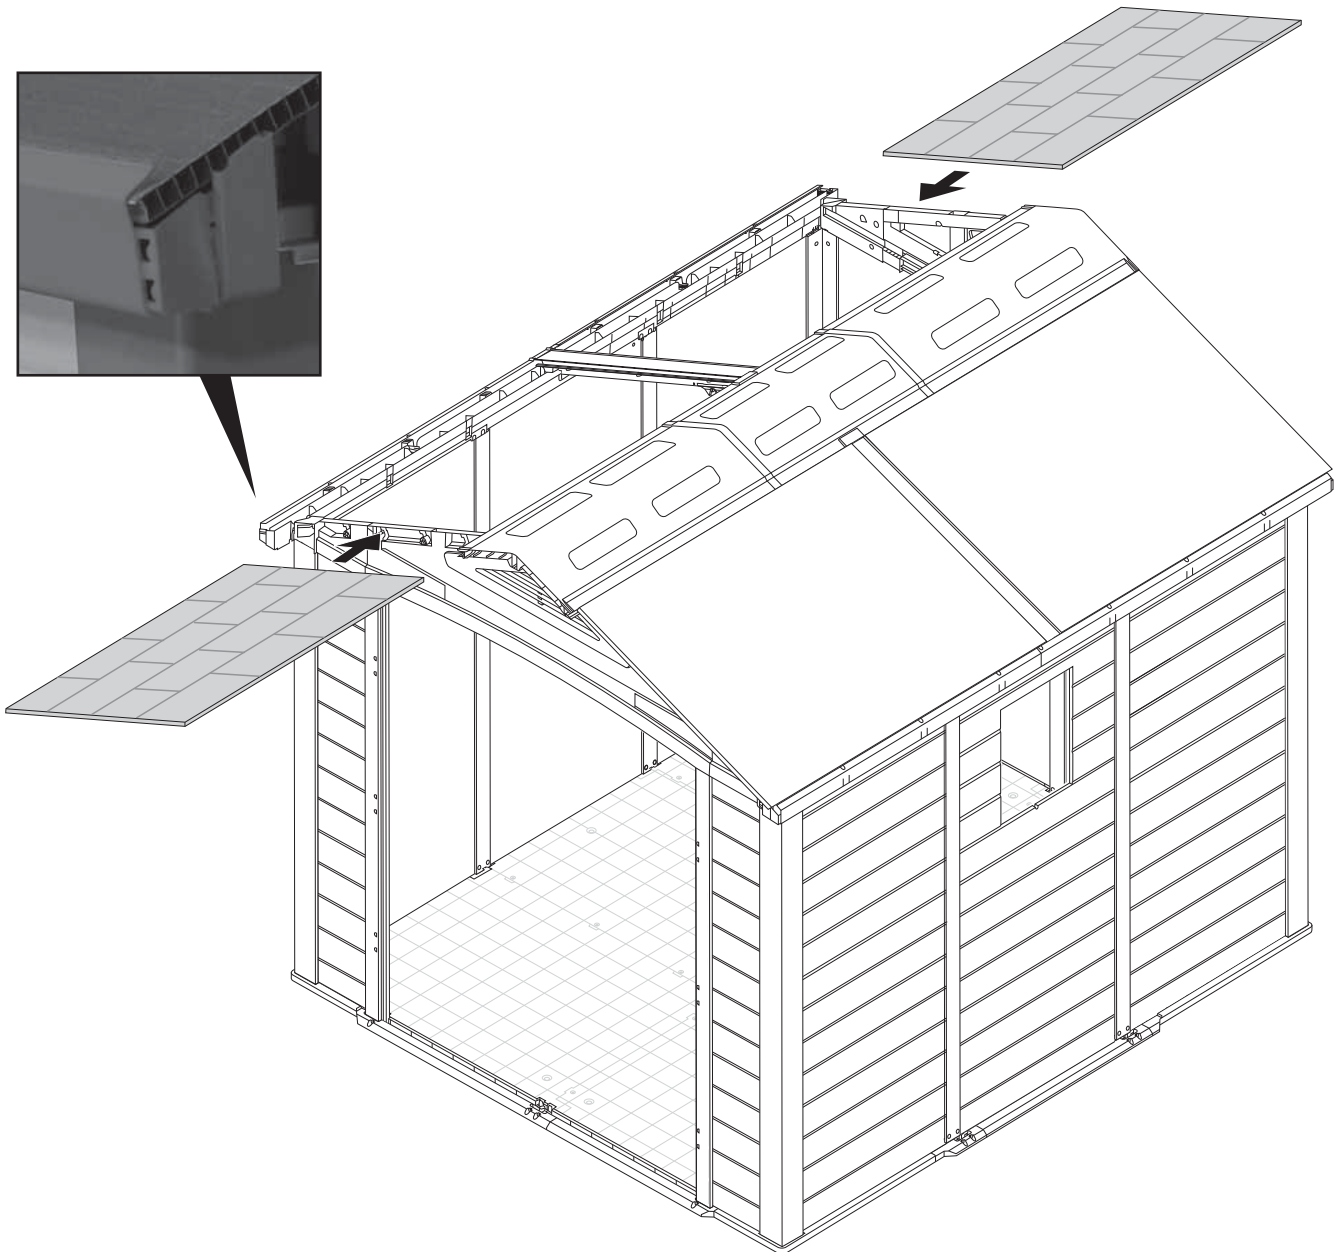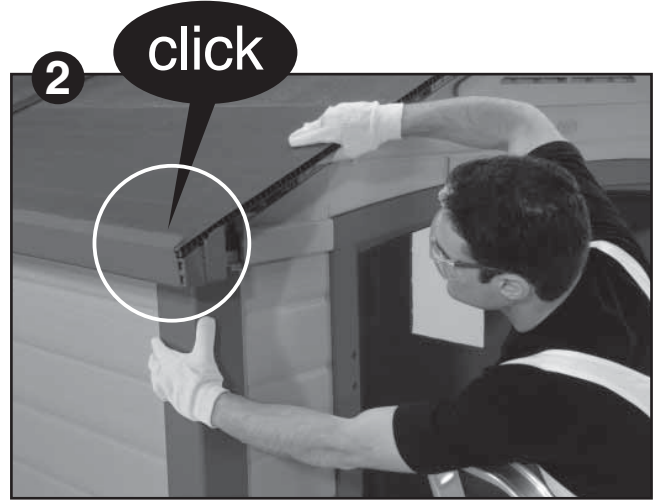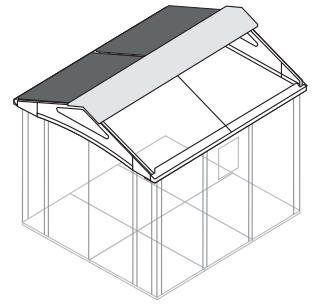




38




YTL1(x1)



SC15(x3)

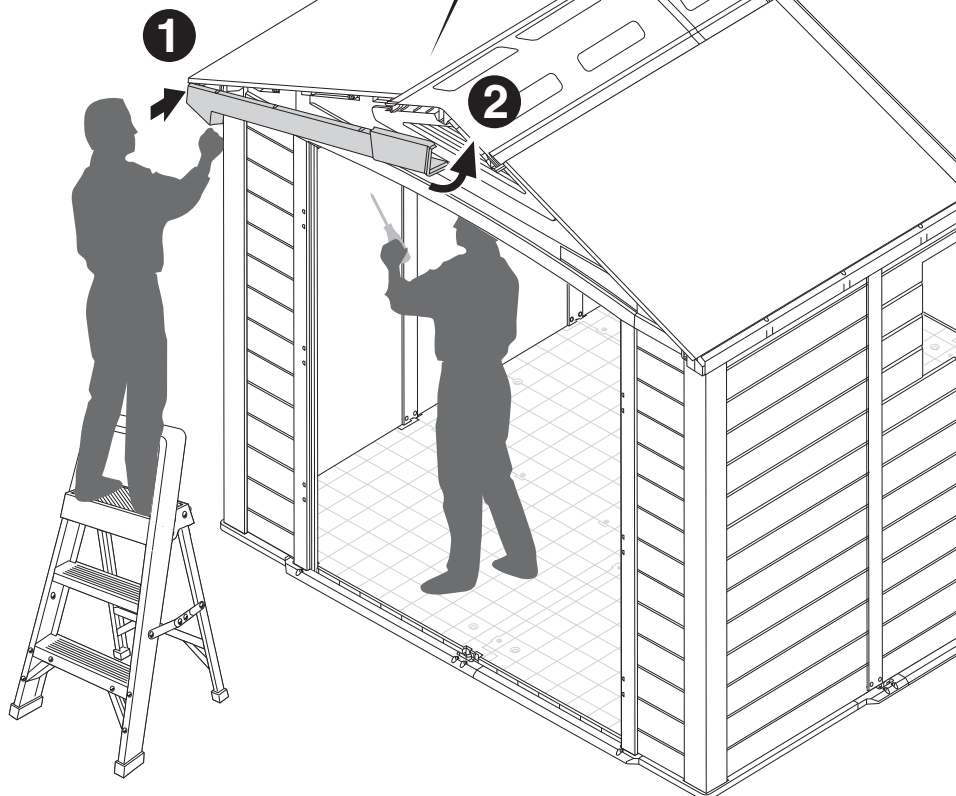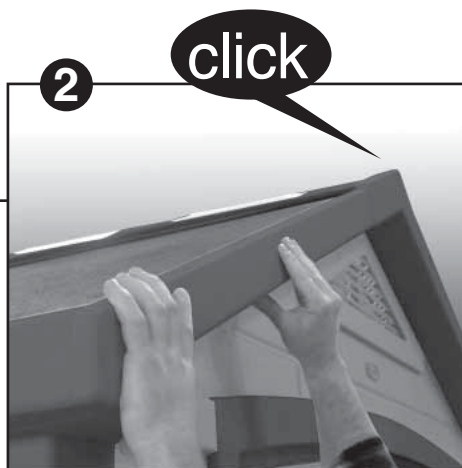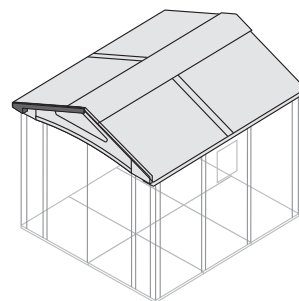




39



YTR1(x1)



SC15(x3)

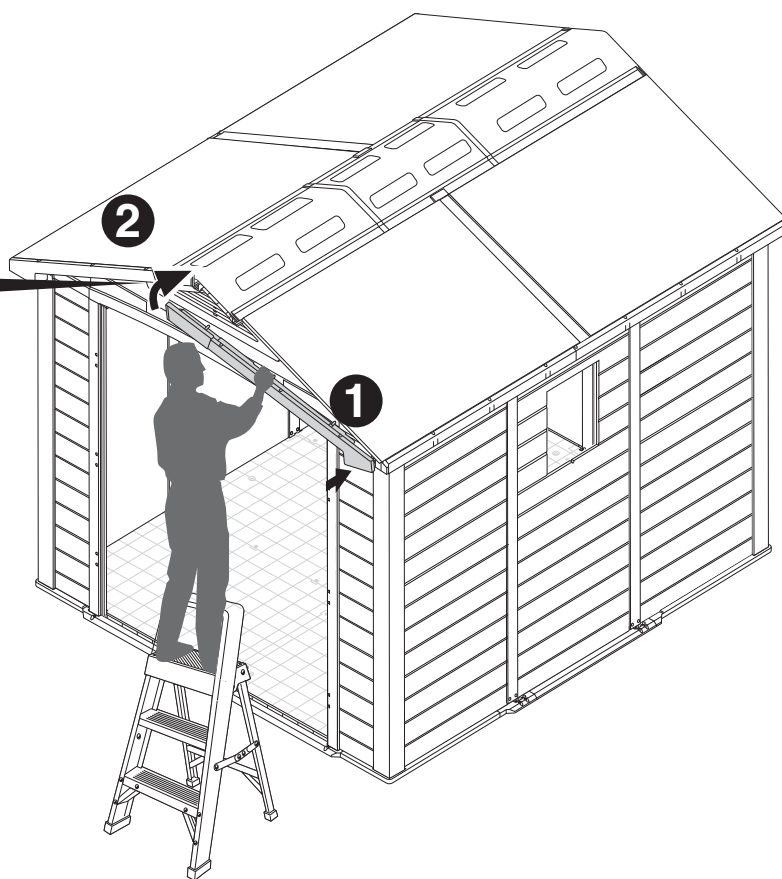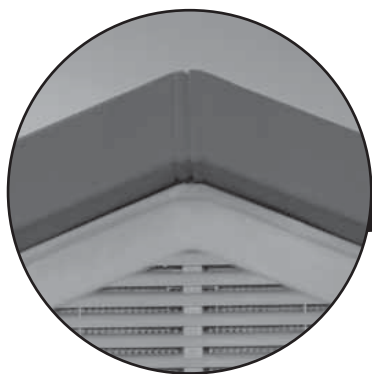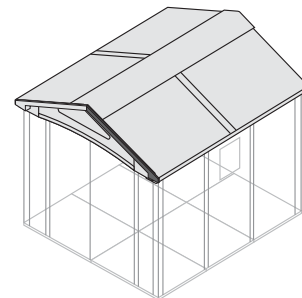

SC15(x3)



40






YTL1(x1)



YTR1(x1)




SC15(x6)

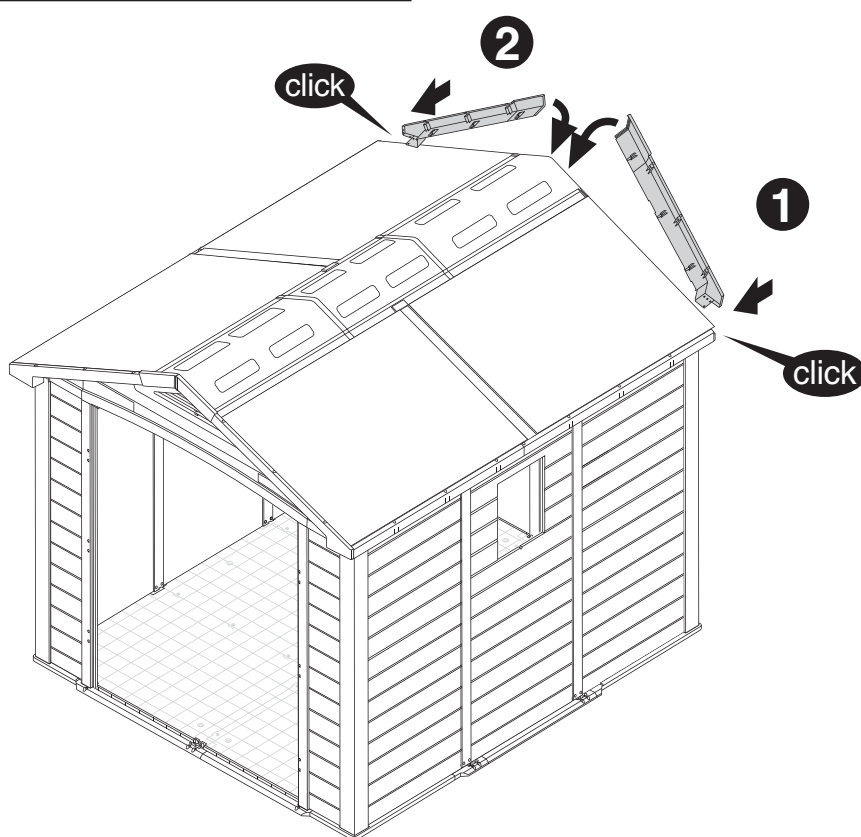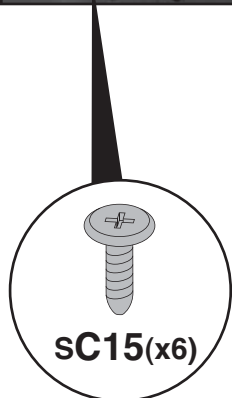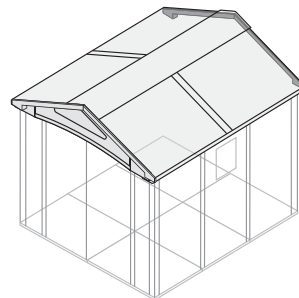


СБОРКА ДВЕРИ

41

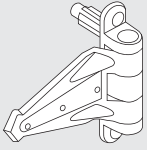

YH(x6)














YHD(x6)




YHC(x12)




SC1(x18)

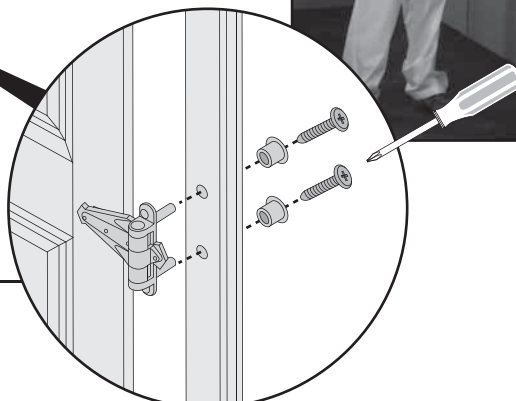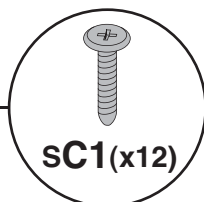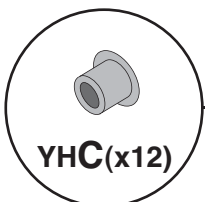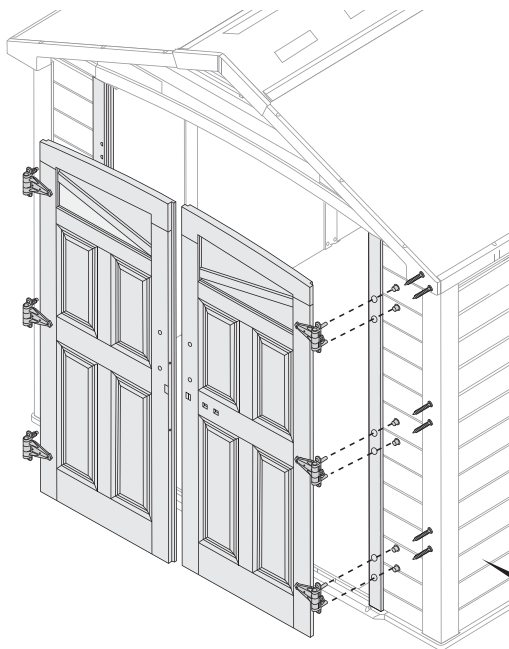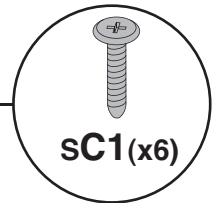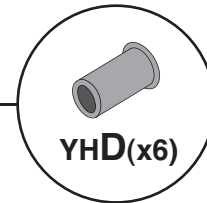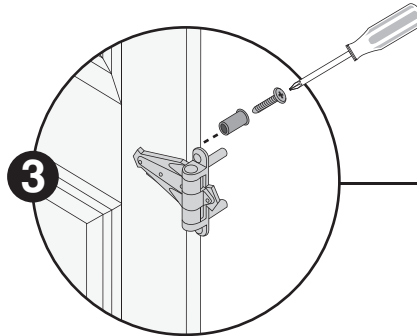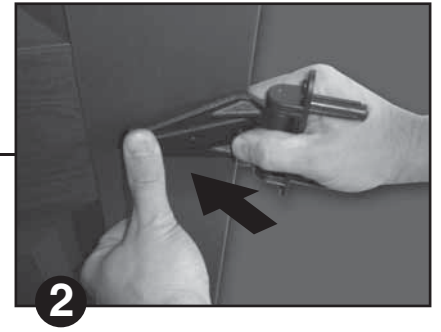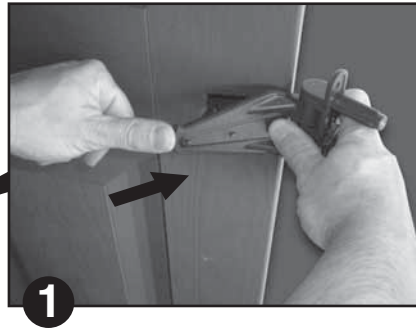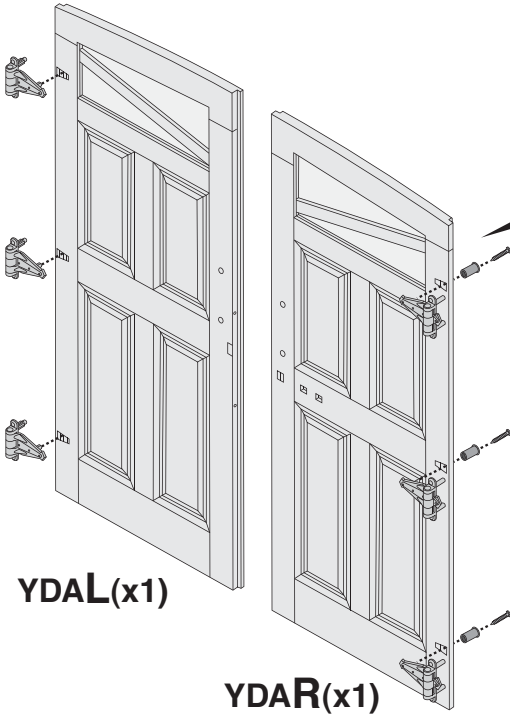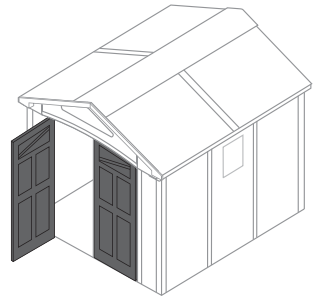

42









YHS(x2)



YHD(x4)




SC1(x4)

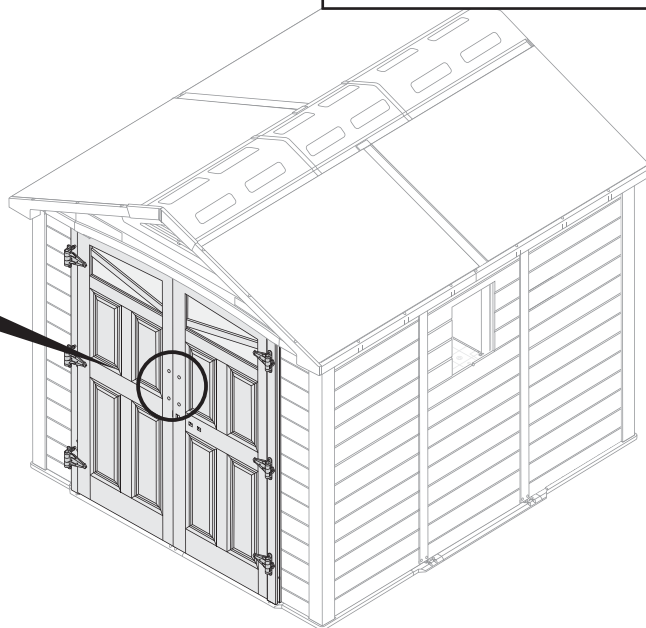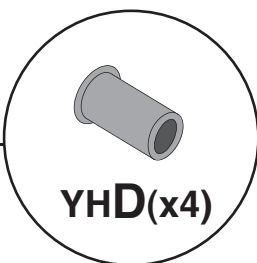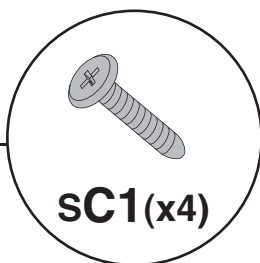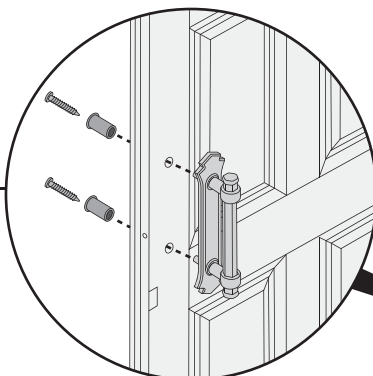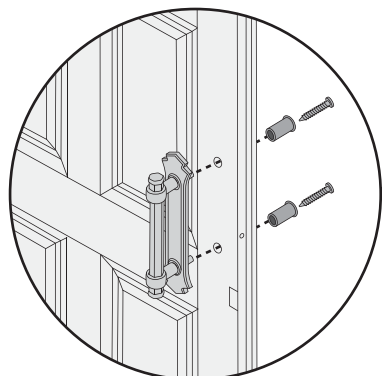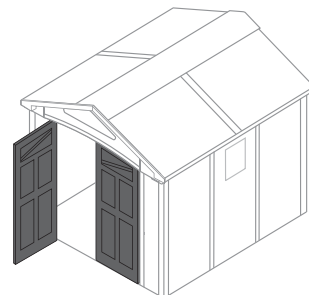

43







YHLL(x1)

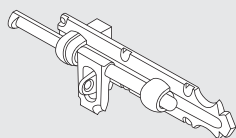


YHLB(x1)





SC15(x4)

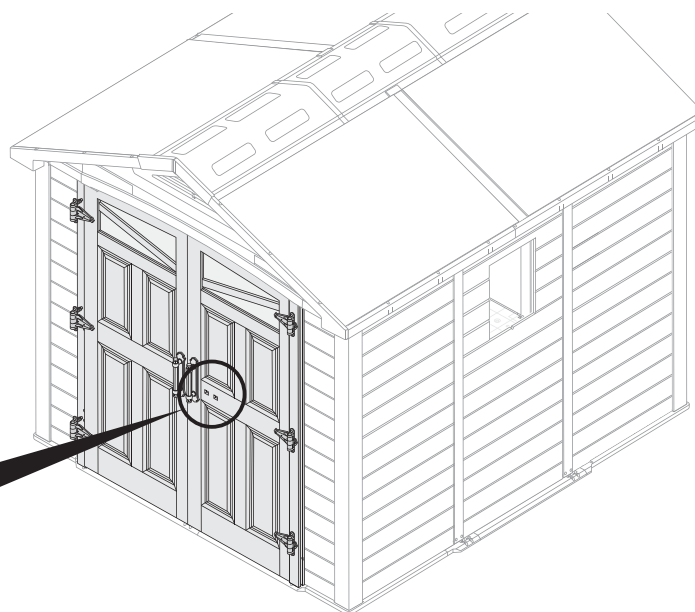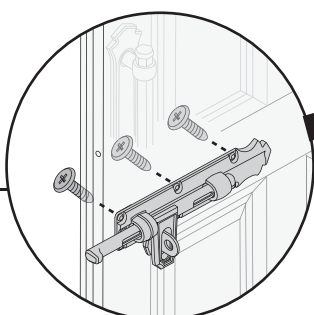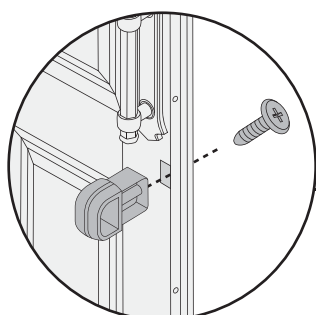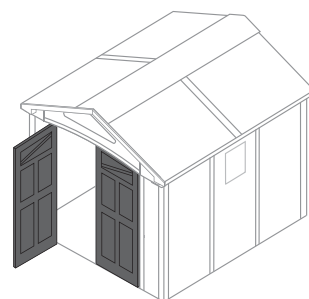


44



YHV(x2)

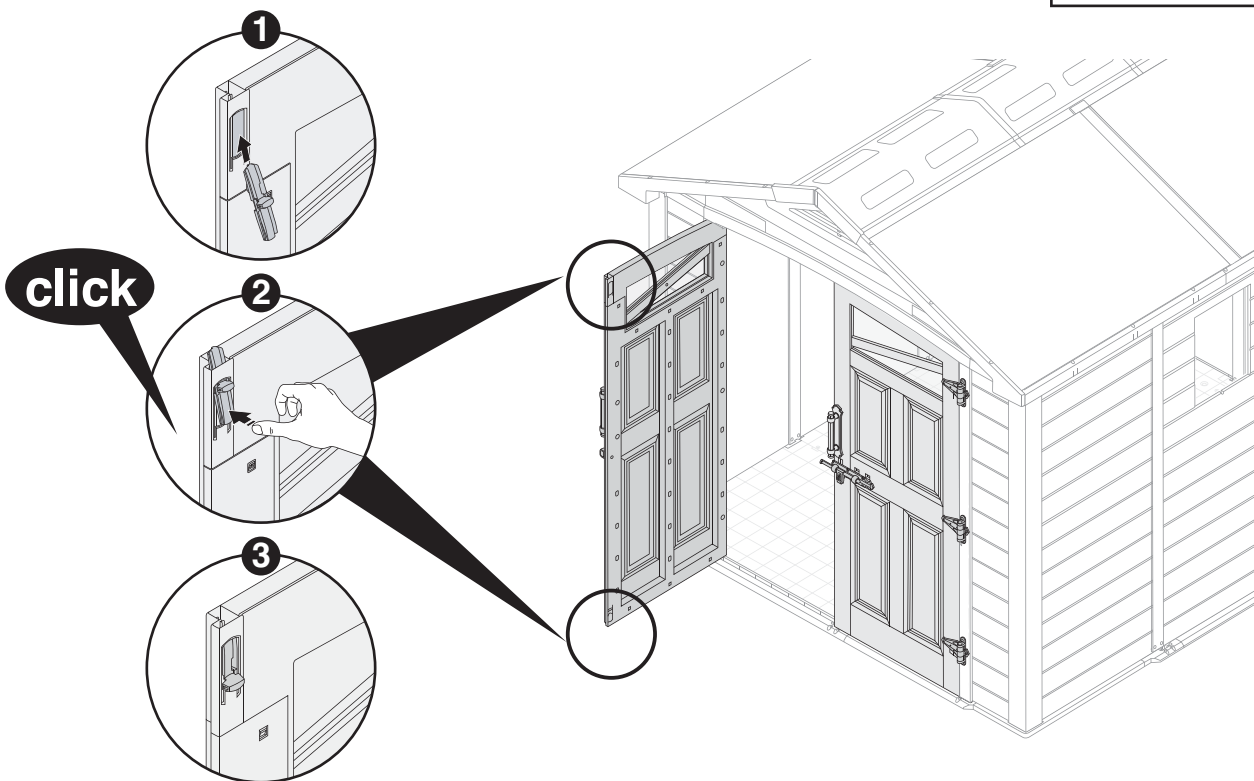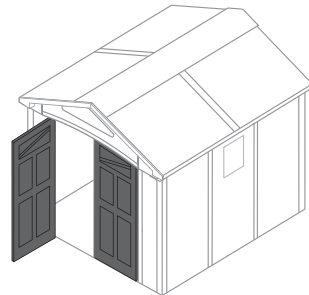



45



YDPx1



SC1(x1)

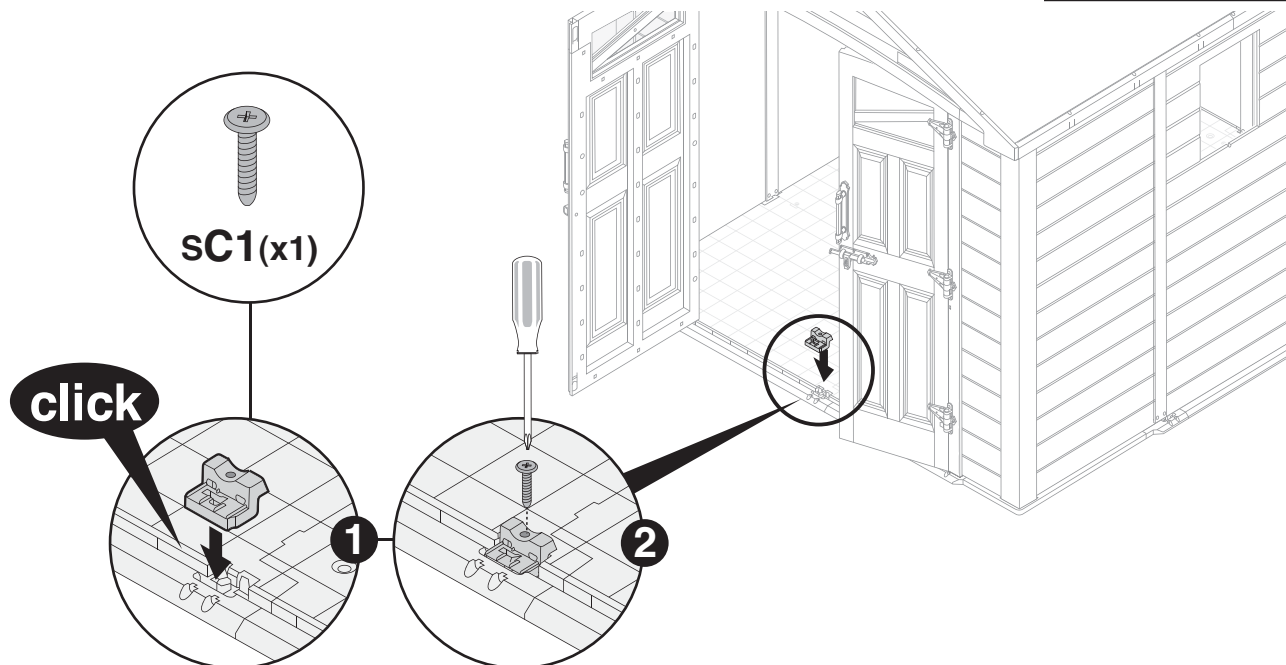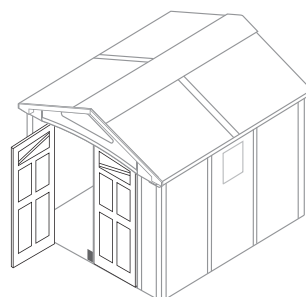



YM32(x8)



s32B(x8)

1

X





✓



2






3

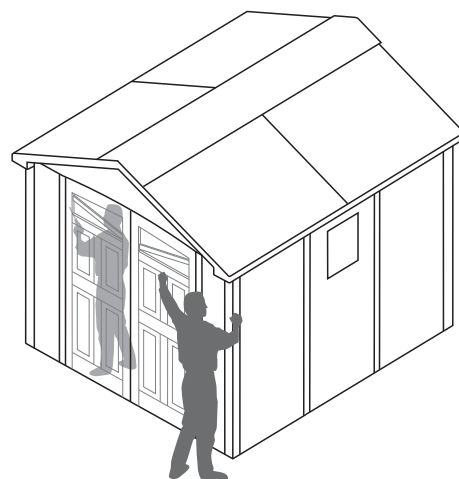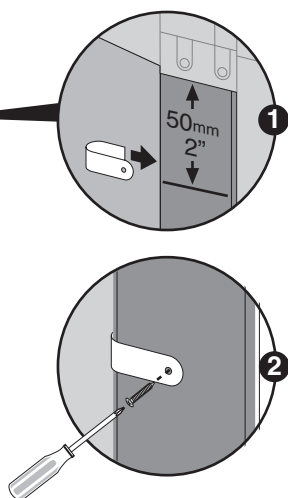

47





s35B(x18)

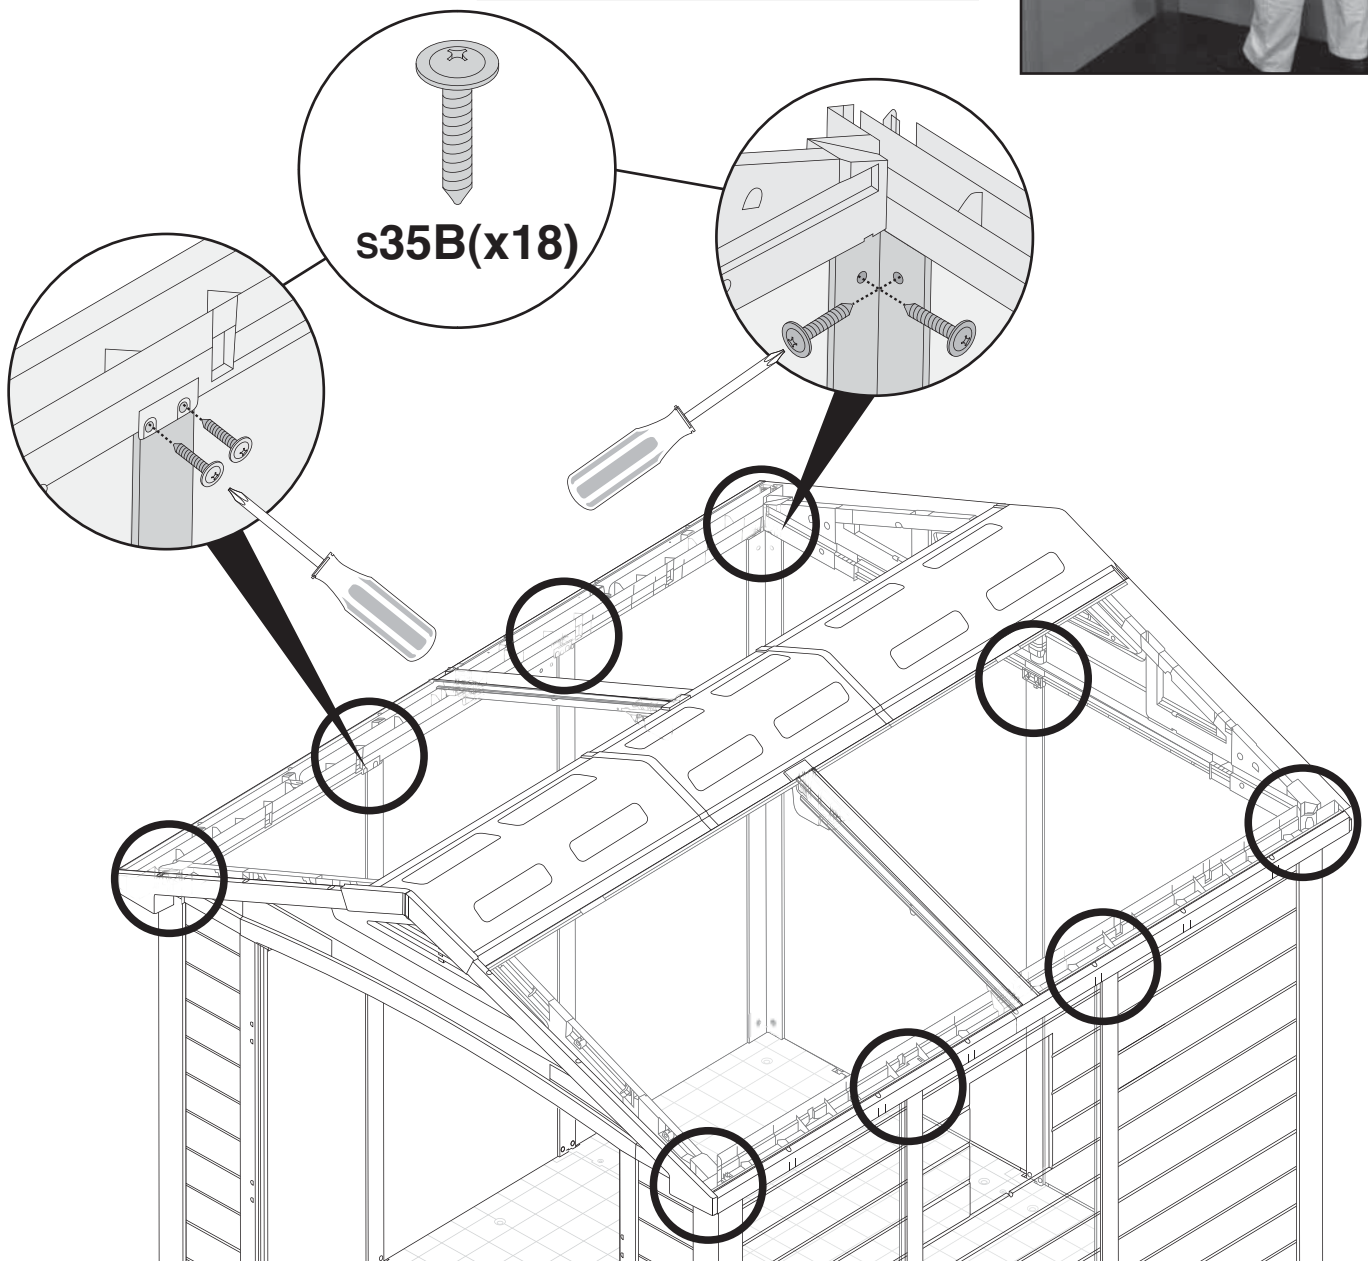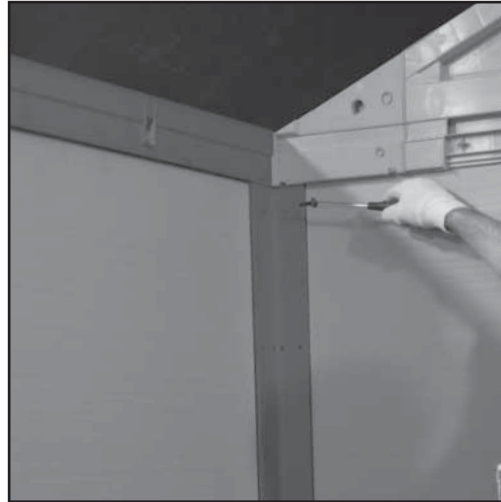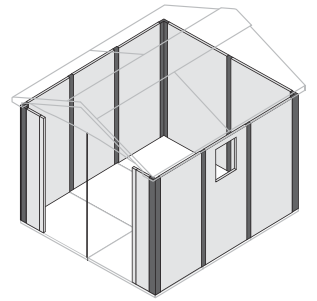

48




s42B(x4)

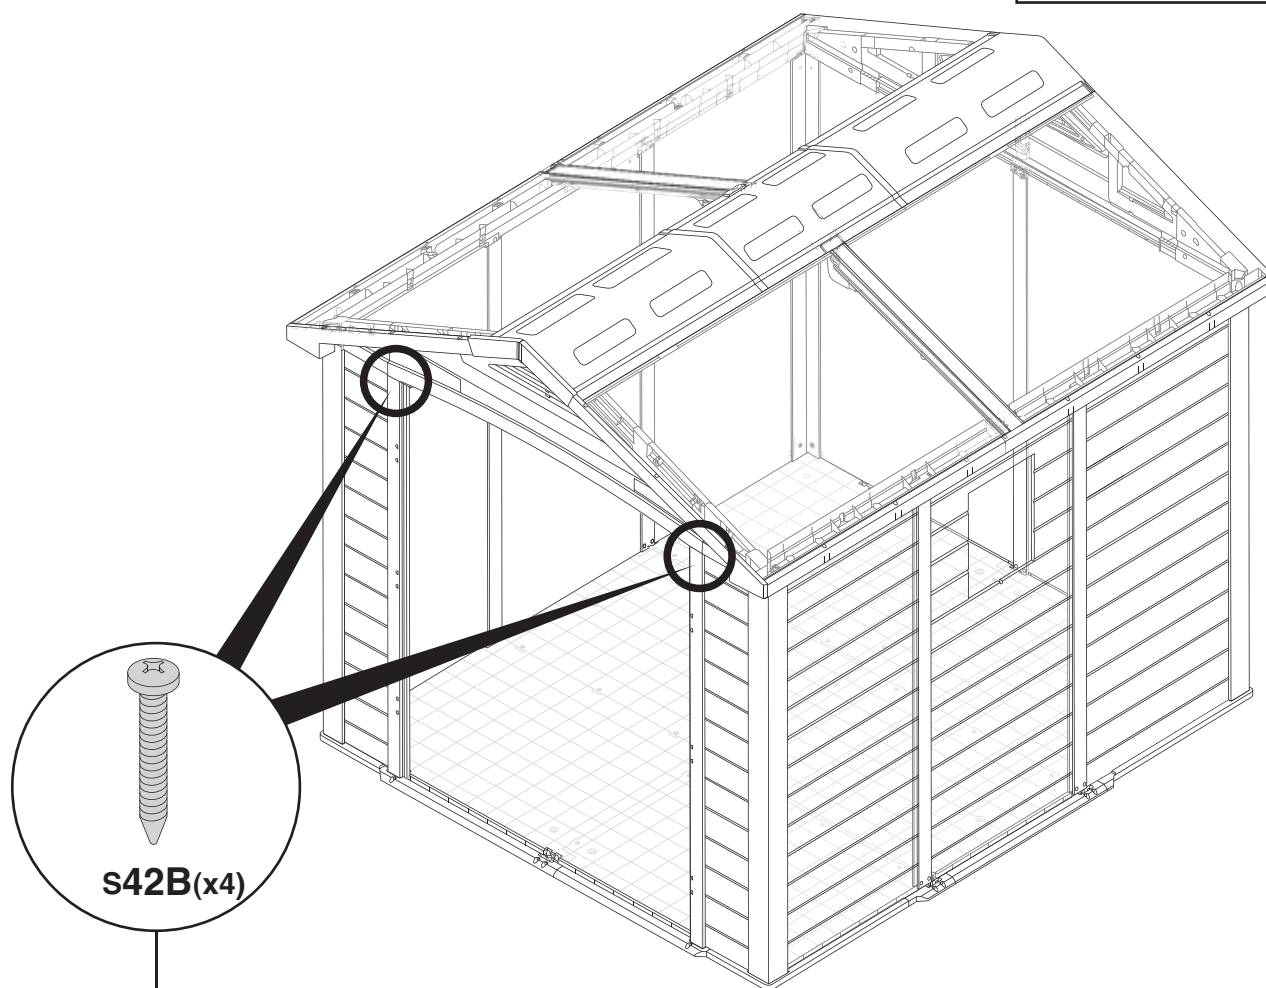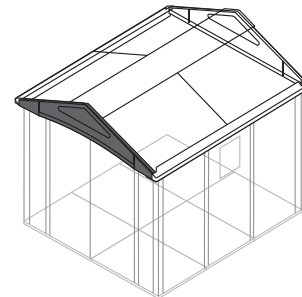


49



SC15(x12)

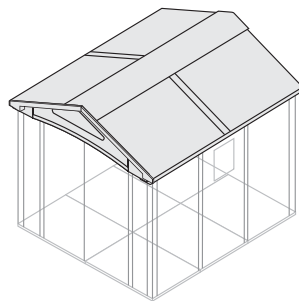



SC15(x12)

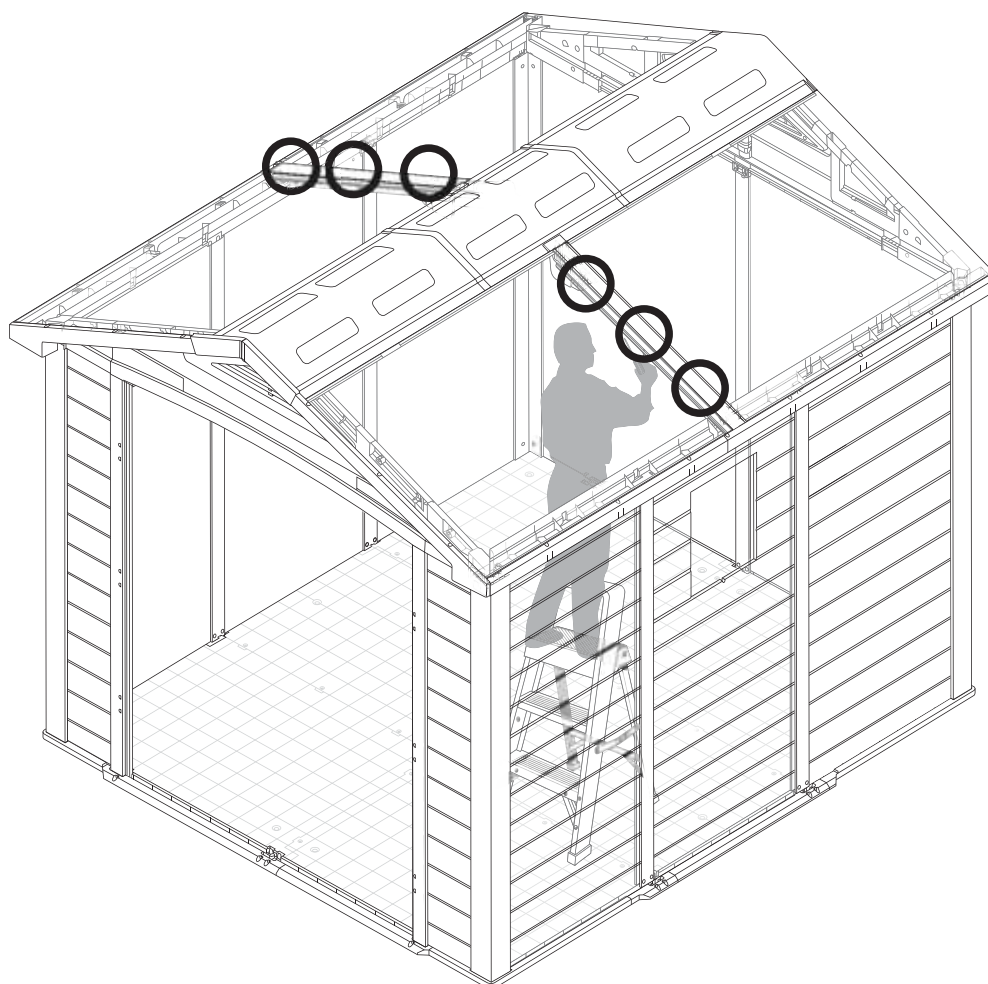


50



SC1(x4)

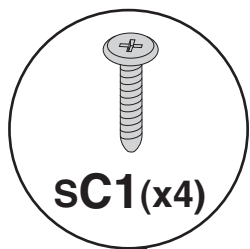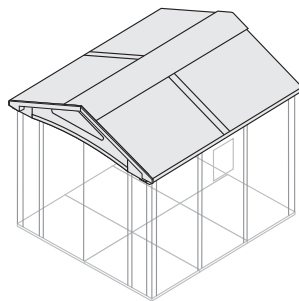



SC1(x4)

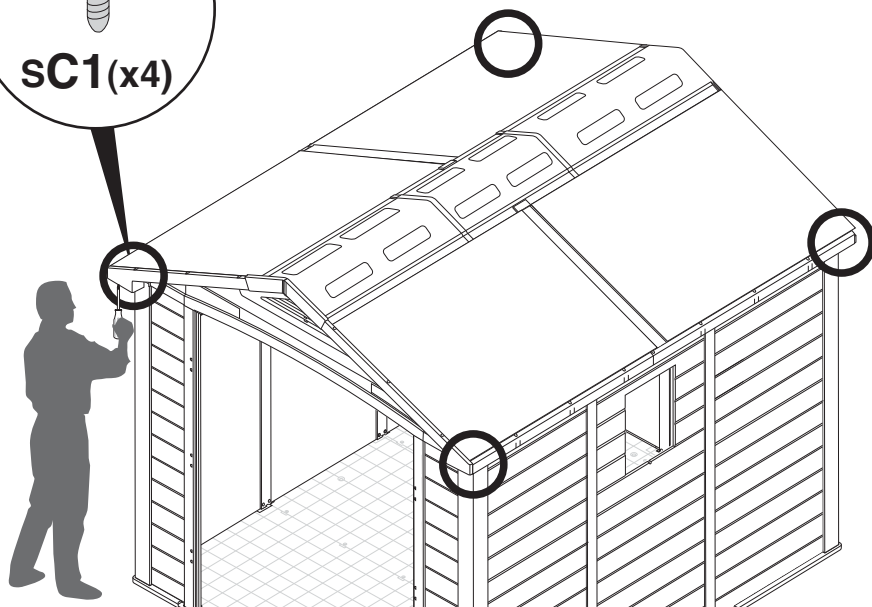



51



SC1(x38)

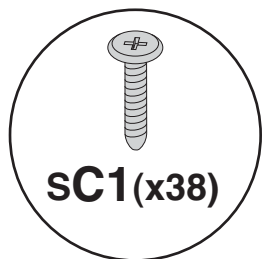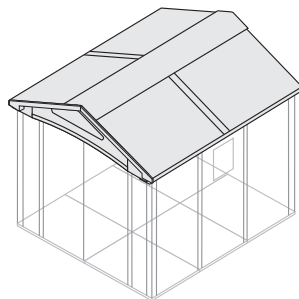



SC1(x38)

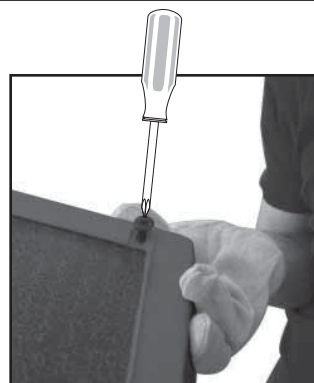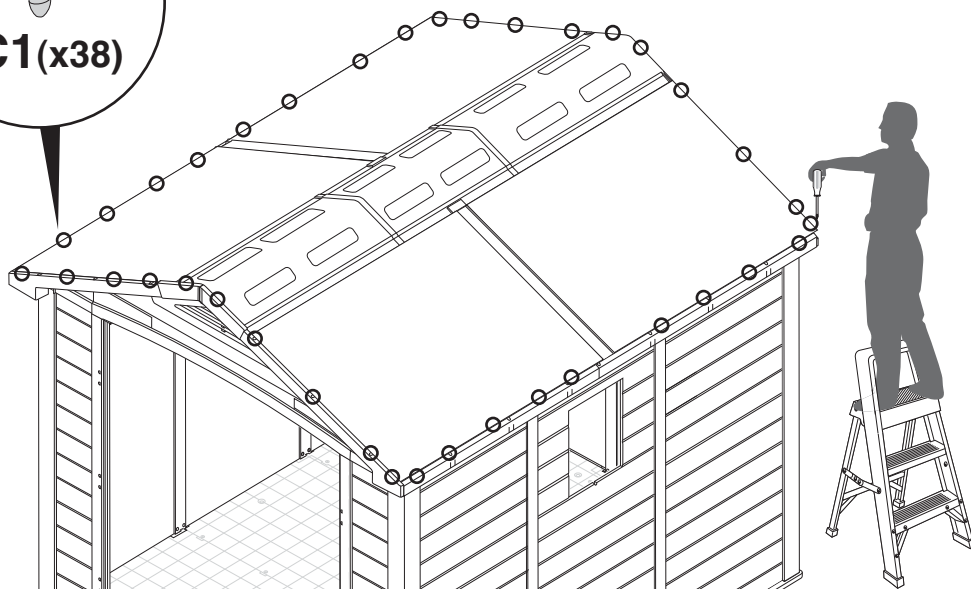




53




s42B(x12)

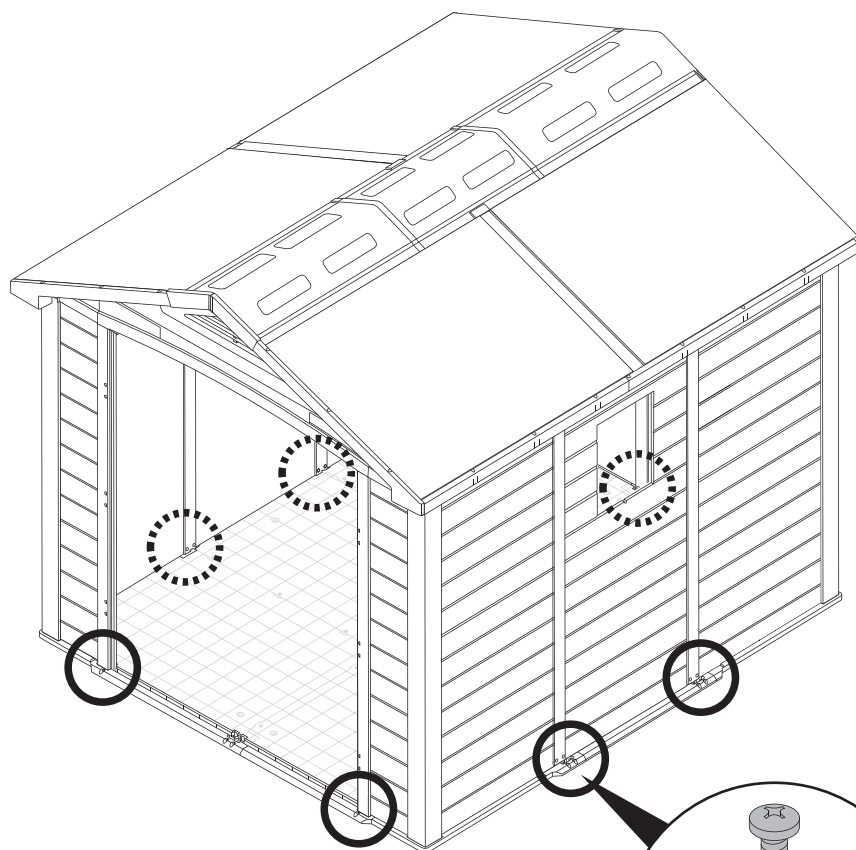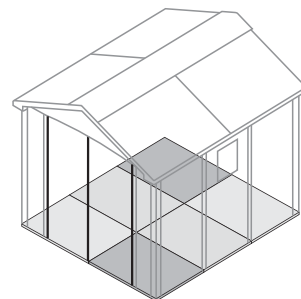


Зафиксируйте снаружи

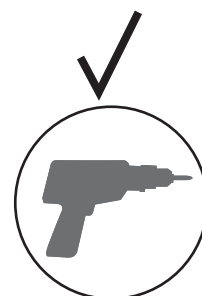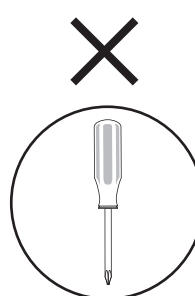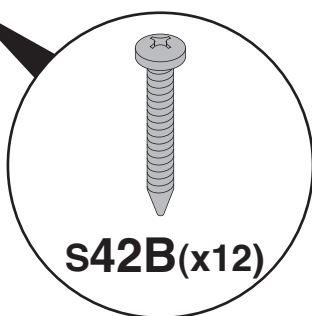



54





FWO(x1)

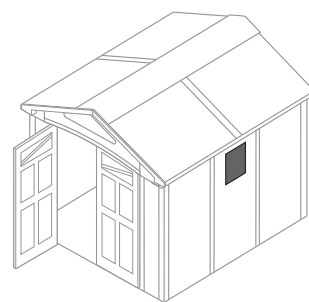


Установка изнутри

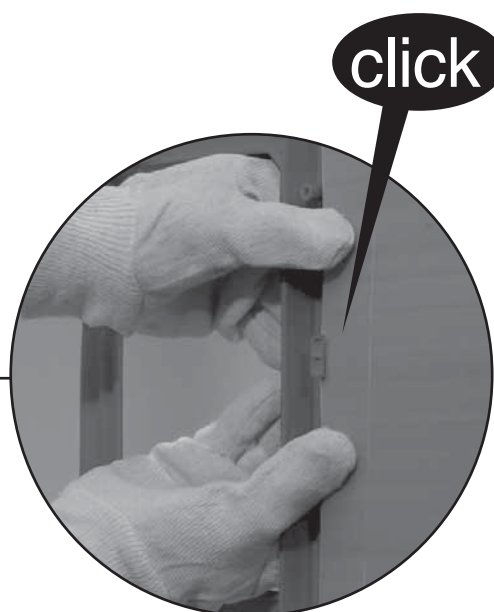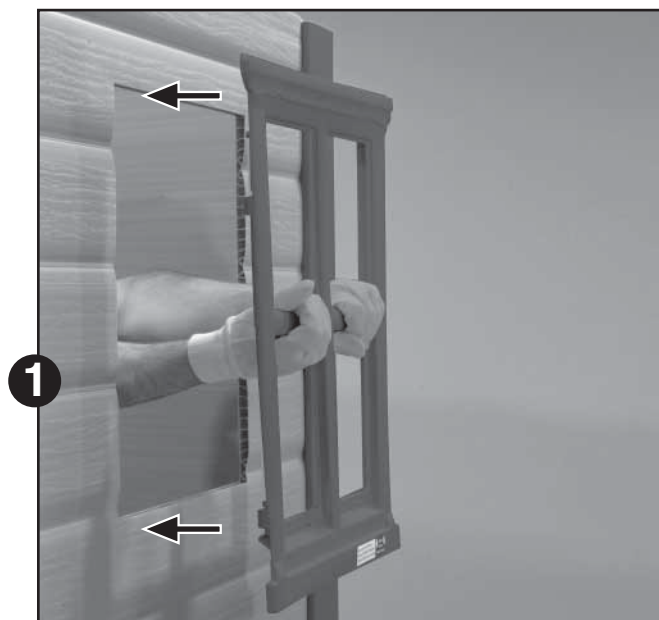

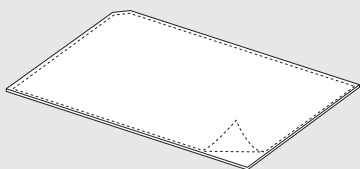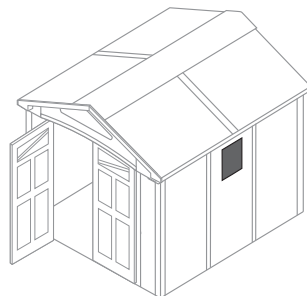**FWT(x1)**

Не забудьте удалить защитную пленку со стекла перед установкой

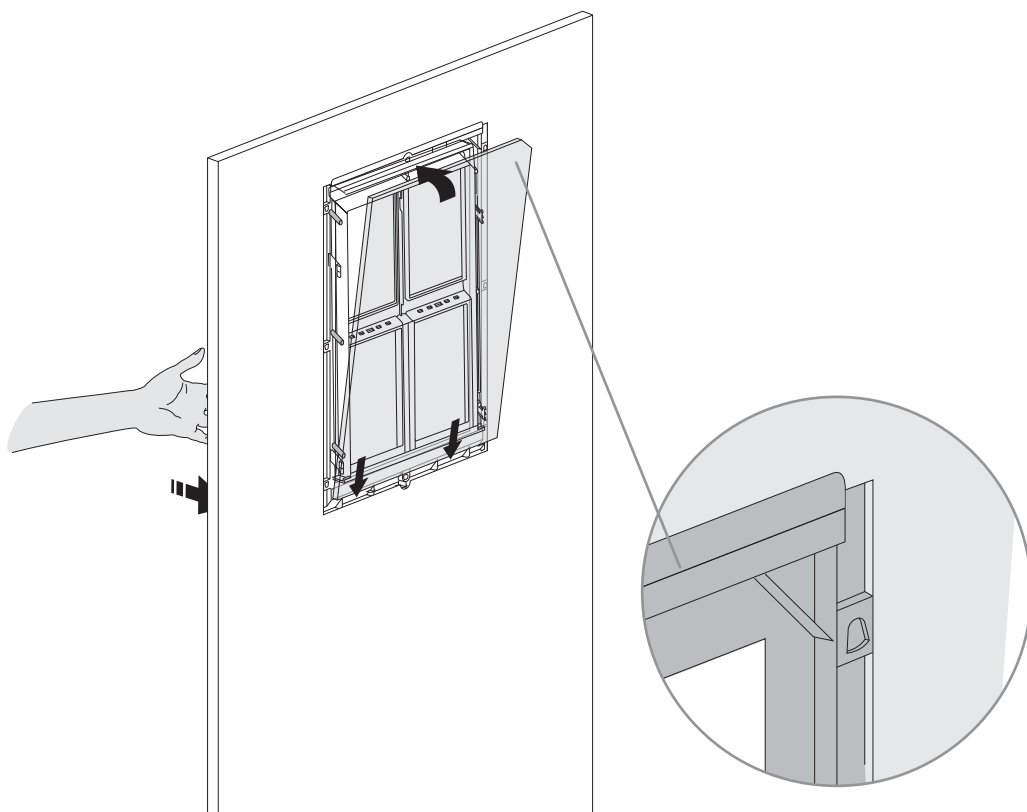

Лучше устанавливать вдвоем


56




sC15(x8)




YWL(x1)

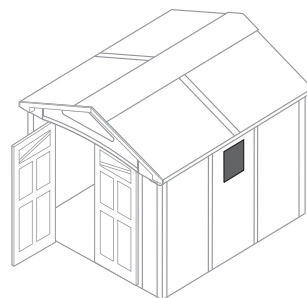

Установка изнутри


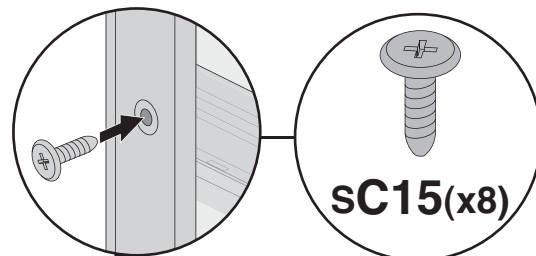


sC15(x8)

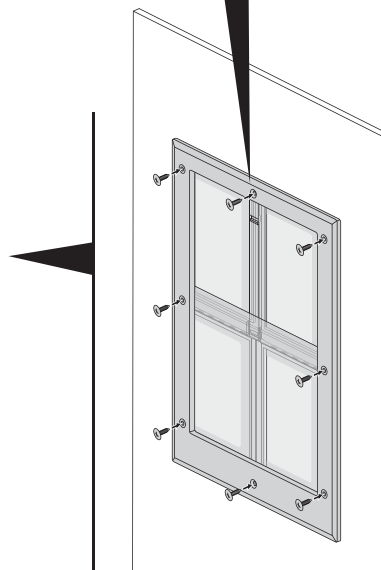


СБОРКА ПОЛОК


56

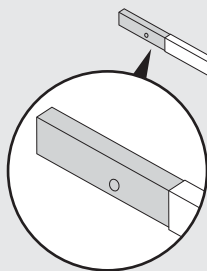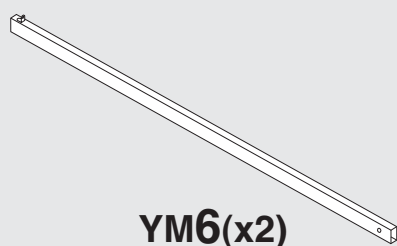




УМ7(х2)

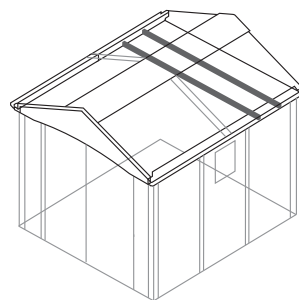

Будьте аккуратны при стыковках металлических деталей

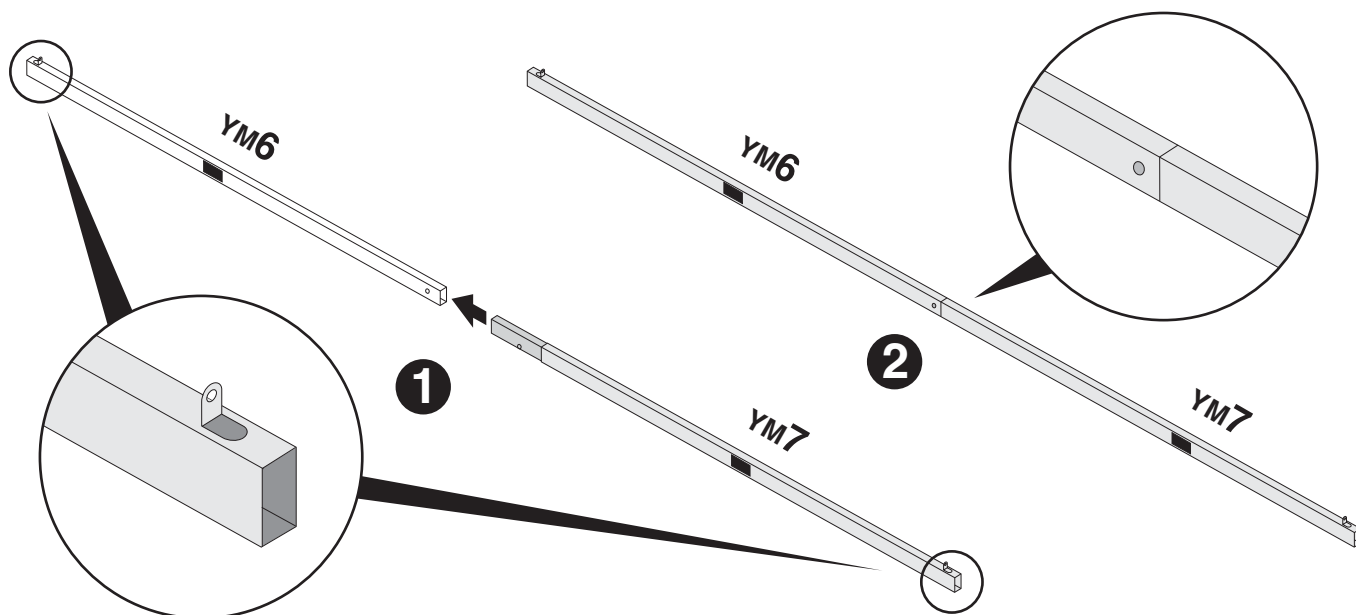

57

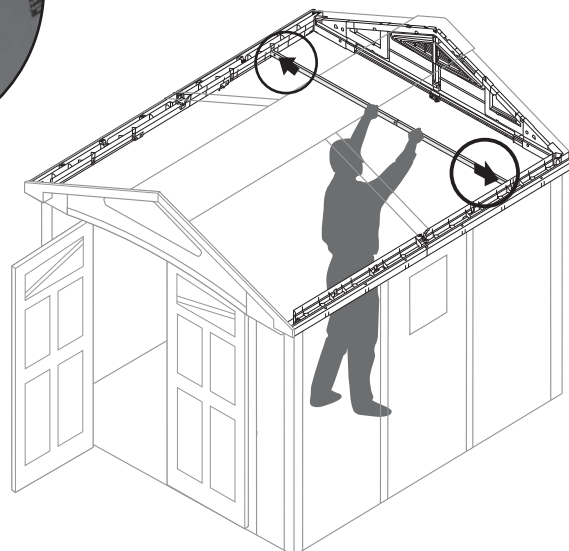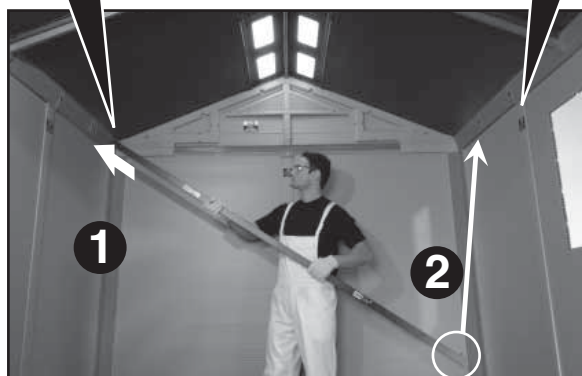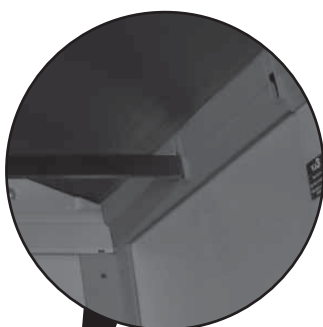




s27B(x1)



sCN8(x1)



sC15(x2)


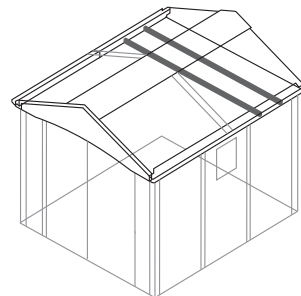


1





Полки можно устанавливать ТОЛЬКО
в задней части хозблока

2

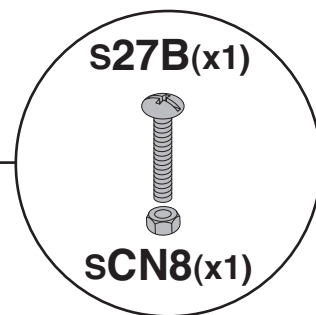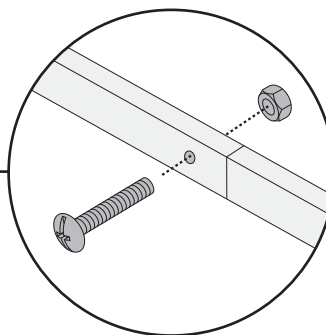

3

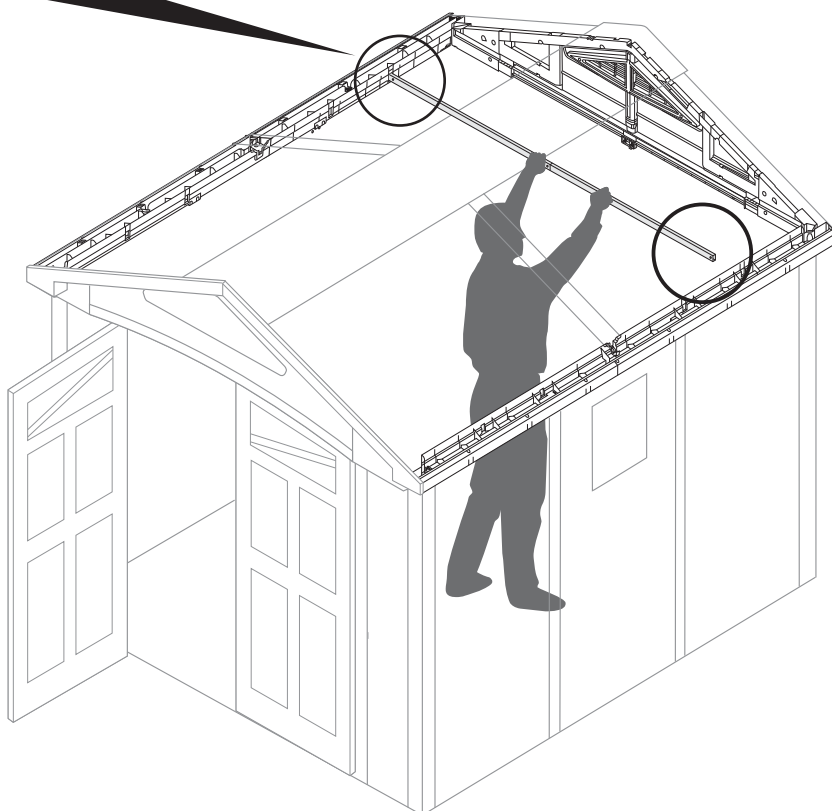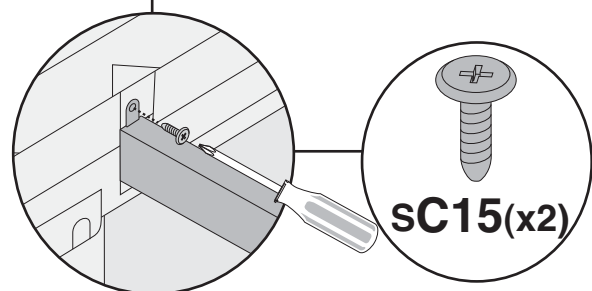

59









s27B(x1)




sCN8(x1)





sC15(x2)

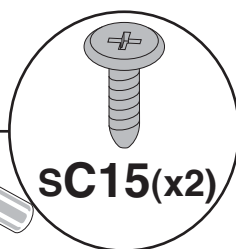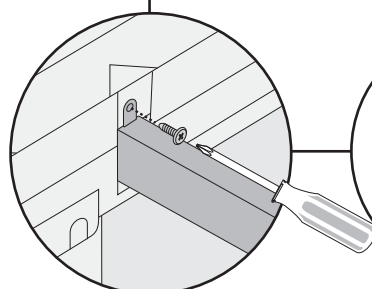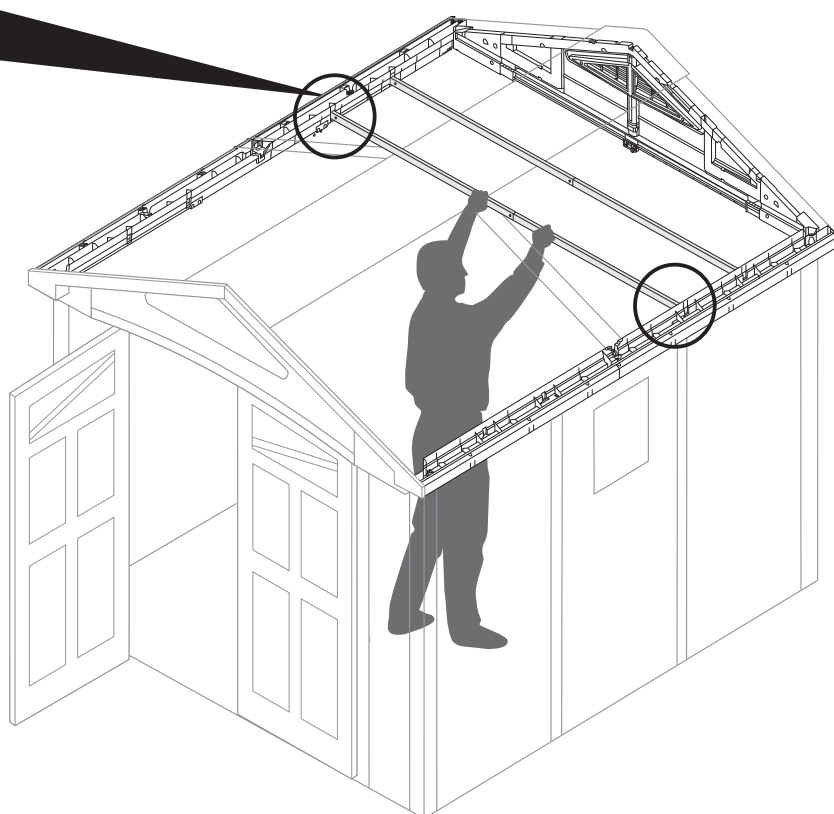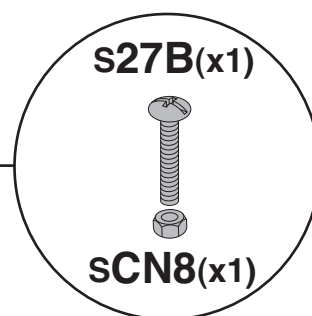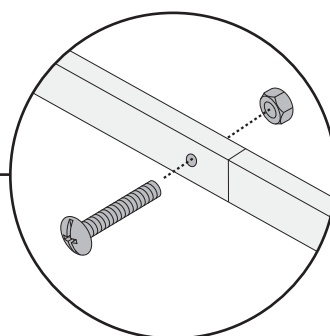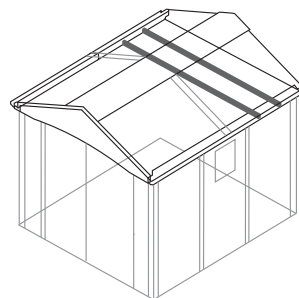


60

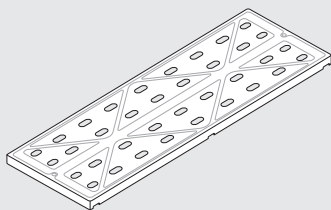


YSF(x1)

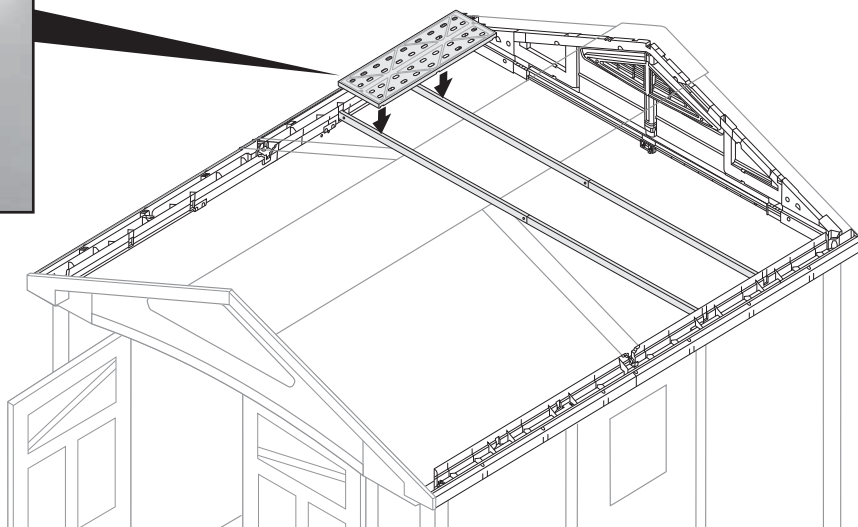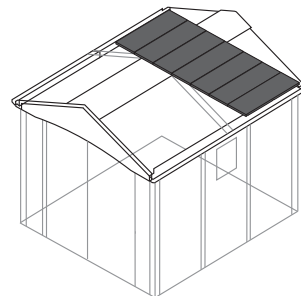

61

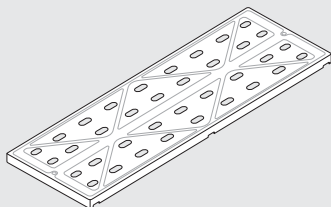


YSF(x7)

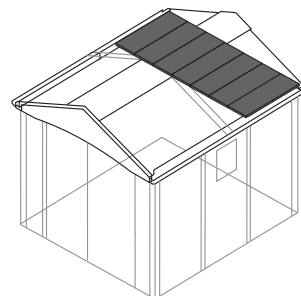


Выдерживают нагрузку
до 120 кг.






120 kg

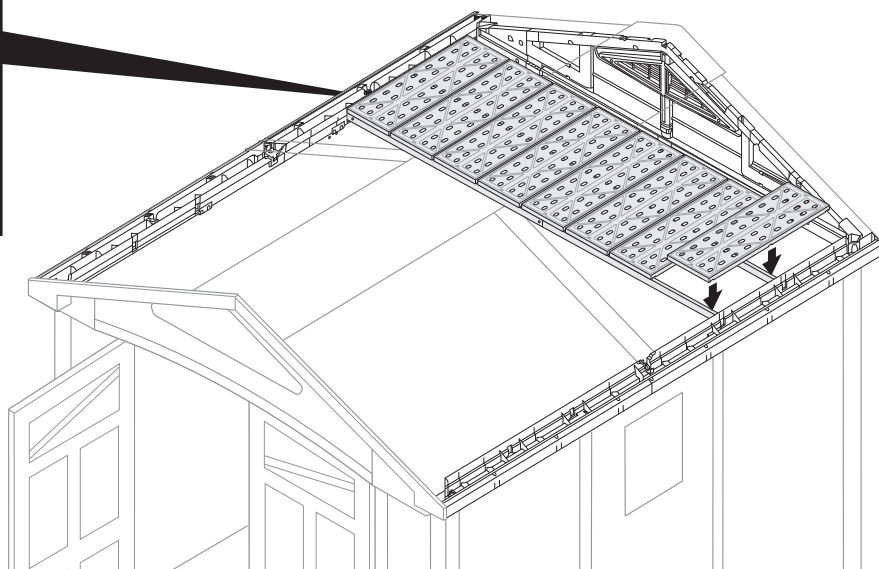

62





CP(x39)

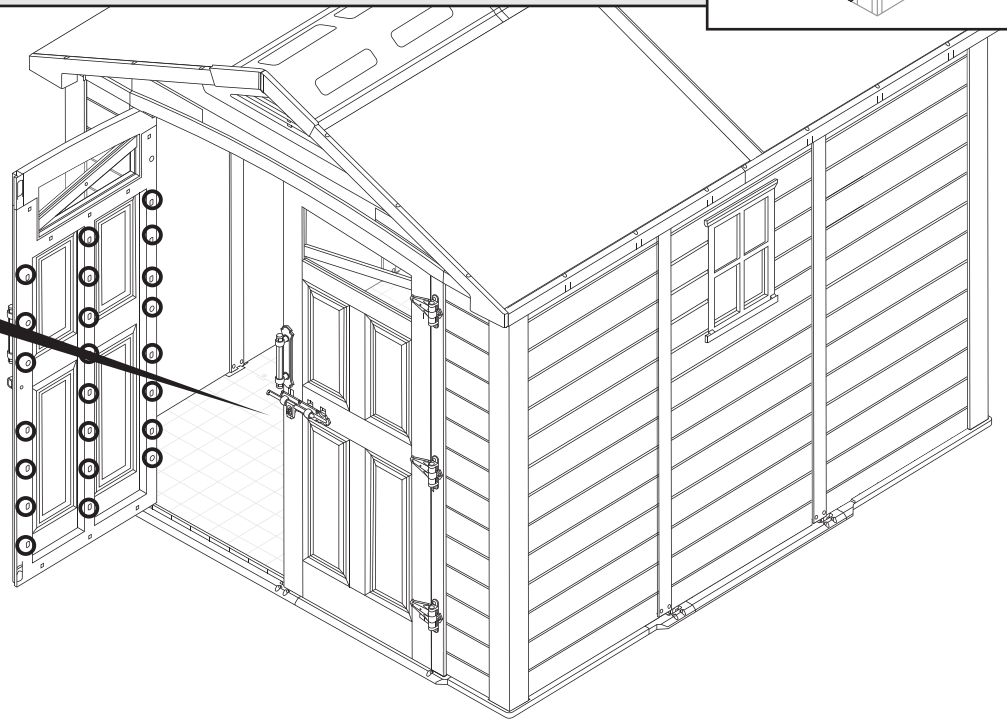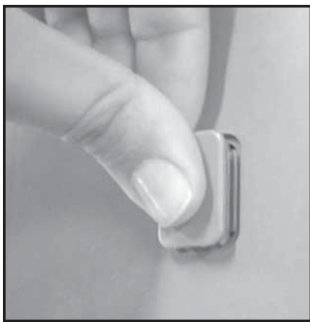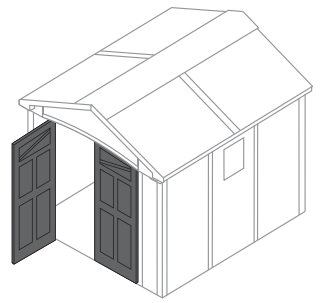


63




YD(x4)

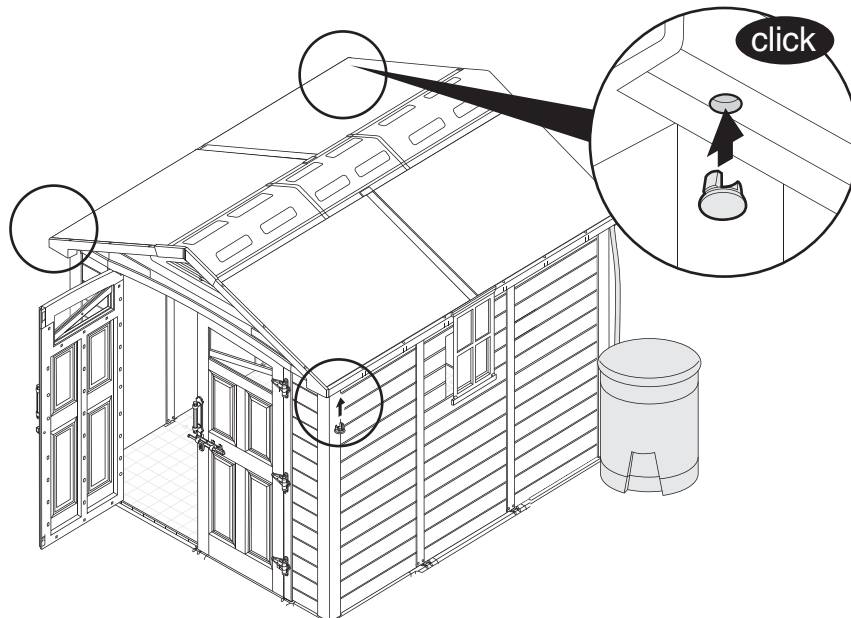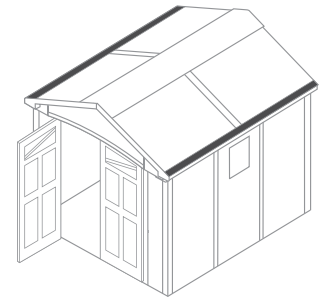


СБОРКА ВОДОСТОКА

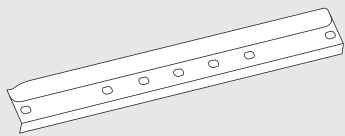



YG(x3)

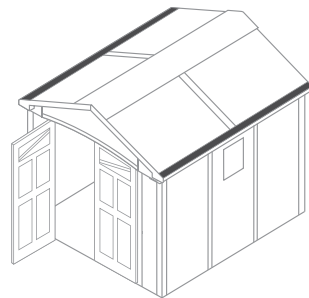


A

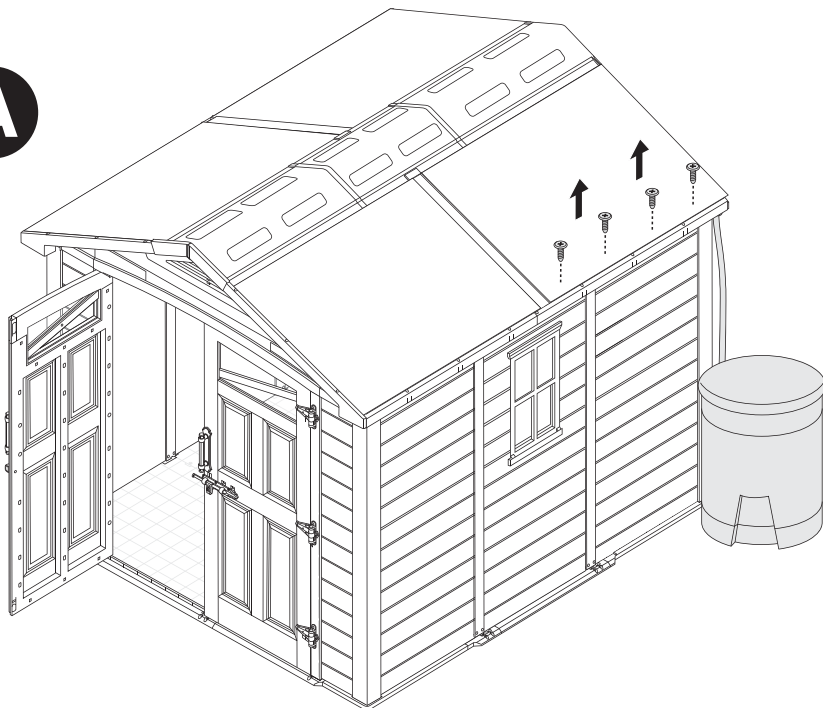


B

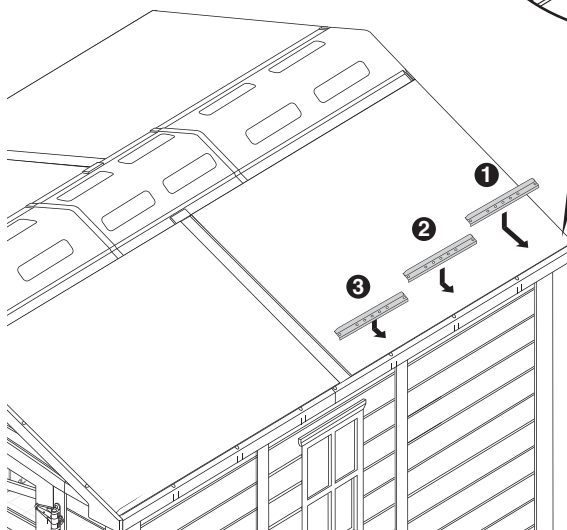
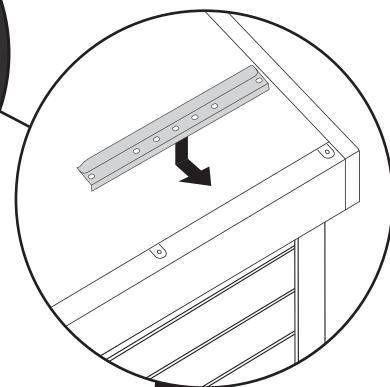







YSP(x1)

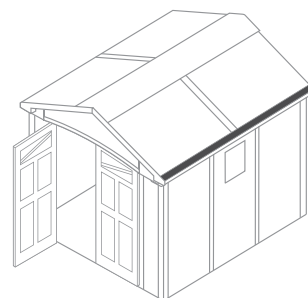

C

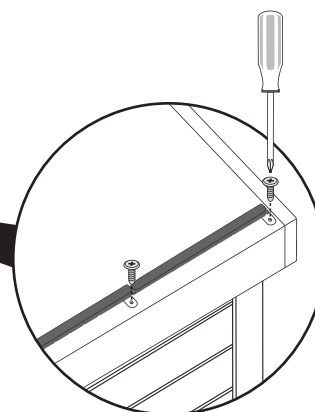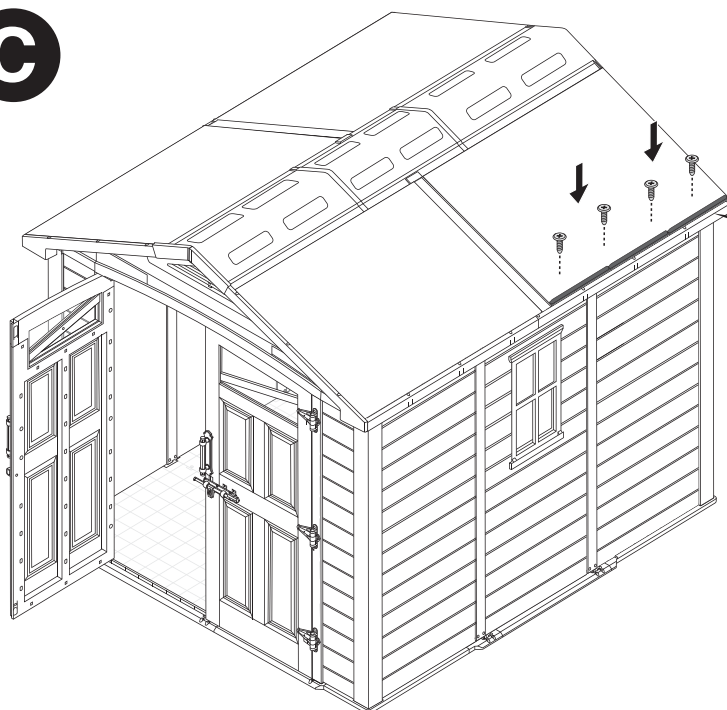

D

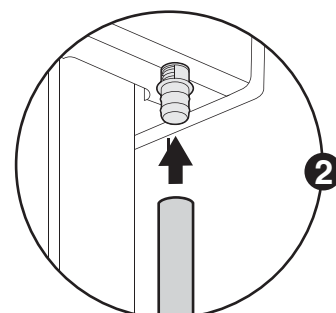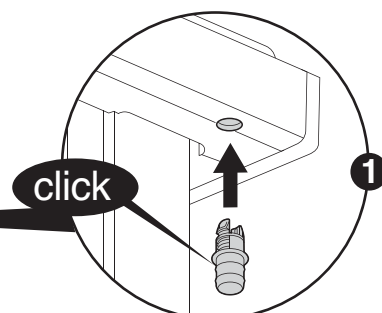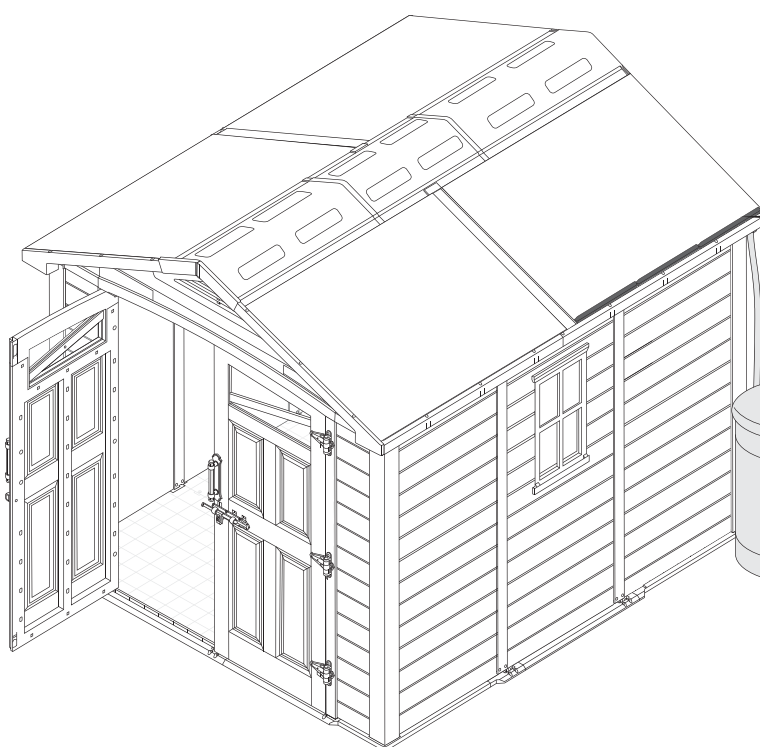

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

- При пожаре не пытайтесь погасить горящий полипропилен с водой.
- Не храните в сарае огнеопасные или коррозионные вещества.
- Очень важно собрать все части согласно инструкции. Не пропускайте шаги во время монтажа.
- Пожалуйста, проконсультируйтесь со своими местными властями, нужны ли какие-либо разрешения, чтобы устанавливать сарай.
- Периодически проверяйте сарай, чтобы убедиться, что он стоит устойчиво и горизонтально.
- Рекомендуем, чтобы обеспечить большую устойчивость сарая прикрепите его к неподвижному основанию или к земле, просверлив отверстия в полу в предварительно отмеченных местах и вставив надлежащие (винты в землю, винты не включены). Винты можно купить в ближайшем строительном магазине.
- Сарай моется из садового шланга с применением мягкого моющего средства. Используя жесткую щетку Вы можете повредить сарай.
- Горячие предметы, такие как недавно используемые грили, паяльные лампы, и т.д. не должны быть расположены в сарае, пока не остынут.
- Тяжелые предметы не должны быть прислонены к стенам, поскольку это может вызвать деформацию сарая.
- Содержите крышу в чистоте от снега и листьев. Большое количество снега на крыше может повредить сарай, сделать возможным обрушение крыши.
- Хотя направление ветра меняется, внимательно выбирайте место, куда поместить ваш сарай. Рекомендуется выбирать место так, чтобы уменьшить подверженность сарая ветру вообще и дверей в частности.
- Сохраняйте двери закрытыми и заблокированными, чтобы предотвратить ущерб от сильного ветра.
- Не стойте на крыше.
- Сарай, не пригоден для жилья.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ХОЗБЛОКА ORION