




МОДЕЛИ: BMS8000

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

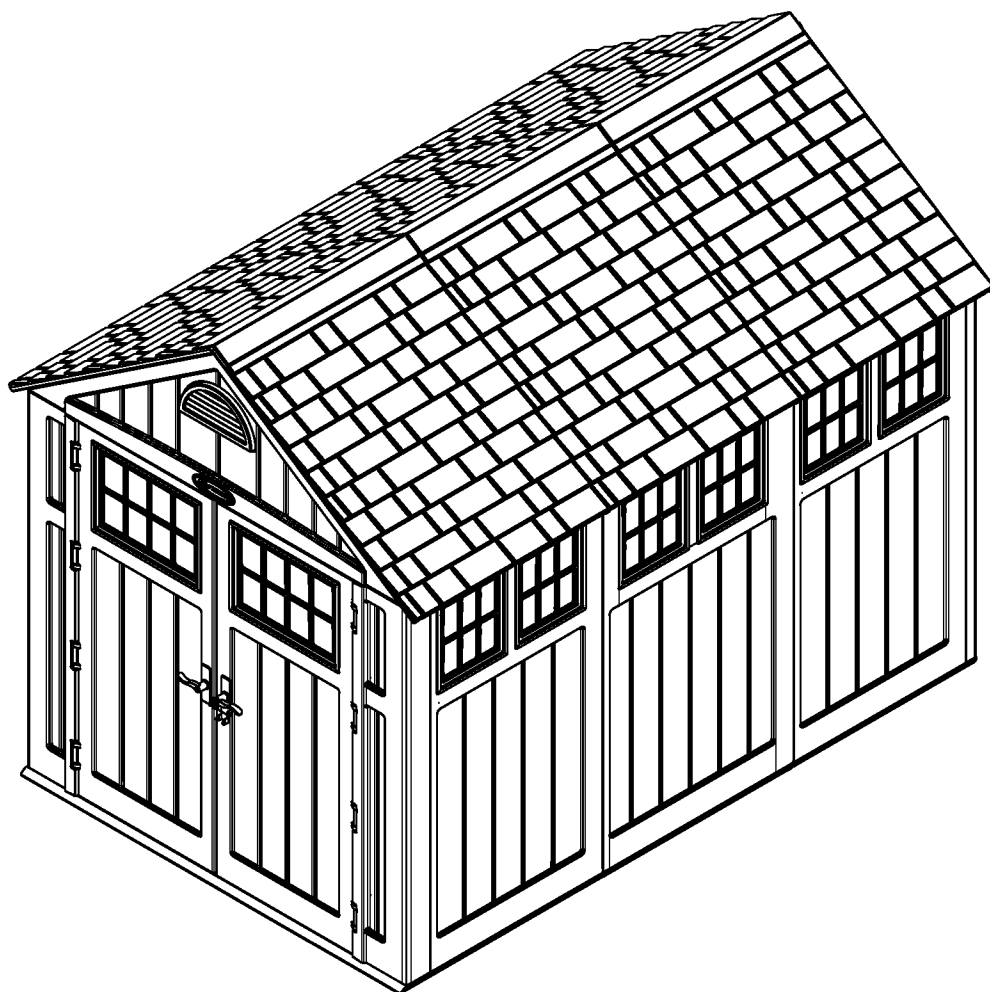

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ SUNCAST В РОССИИ - КОМПАНИЯ ИНТЕГРА (WWW.STROYIMZAGORODOM.RU)

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ

- изучите требования местных властей по установке подобных сооружений.

о начала установки сарая обязательно проконсультируйтесь с местной администрацией, какие требования необходимо соблюсти при установке подобных сооружений.

- подготовьте основание для установки сарая

Информация о том, как правильно подготовить основание для установки сарая приведена на страницах 11-12. Если подготовленное основание будет отличаться от приведенных там требований, то могут возникнуть сложности с установкой сарая и привести к его разрушению во время эксплуатации

- Прежде чем начать сборку прочитайте инструкцию до конца

В комплекте есть детали, которые могут быть повреждены, если в процессе сборки их установить не правильно.

- Обязательно следуйте инструкции

Поставщик не несет ответственности за поврежденные детали в результате неправильной сборки

- Прежде чем приступить к сборке проверьте наличие всех запчастей

Сверьтесь с перечнем элементов, приведенным на страницах 4-10, и убедитесь, что у Вас есть все перечисленные элементы для монтажа конструкции

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ЭТАПАМ МОНТАЖА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДГОТОВЬТЕ ОСНОВАНИЕ

Собирать пластиковый сарай удобнее вдвоем!




ВНИМАНИЕ

- Требуется подготовка участка под установку
- Сарай не предназначен для применения в экстремальных погодных условиях.
- Сарай не предназначен для хранения едких или легковоспламеняющихся химикатов
- Размещайте тяжелые вещи ближе к основанию сарая (кладите на пол)
- Не рекомендуется разрешать детям пользоваться сараем
- Не залазьте на крышу и не складывайте ничего на крышу
- В случае очень низких температур используйте сарай более аккуратно
- В случае поломки какого-либо элемента постарайтесь заменить его новым в кратчайшие сроки.
До момента замены детали пользование сараем ограничьте.
- Поставщик не несет ответственности за повреждения нанесенные ураганом, землетрясением и прочими стихийными явлениями
- Регулярно осматривайте постройку для своевременного выявления повреждения
- Рекомендуется время от времени контролировать горизонтальность основания (пола конструкции)
- В комплекте присутствуют элементы с острыми краями! Будьте осторожны при сборке

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

- Не наваливайте на стены сарая тяжелые предметы. Это может привести к деформации всей конструкции и разрушению.
 - Не складывайте в сарай горячие предметы (паяльные лампы, горелки, грили). Их можно убирать в сарай только после того как они остынут.
 - Не позволяйте скапливаться на крыше большим объемам снега
 - У стен сарая и частей крыши есть текстурированная поверхность, похожая на виниловый сайдинг. В течение долгого времени эксплуатации в неровностях может скопиться пыль. В сочетании с влажностью это может стать причиной образования мха или плесени на сарае. Чтобы поддержать достойный внешний вид Вашего сарая, мы рекомендуем чистить его каждый год умеренным мыльным раствором.
- НЕ используйте отбеливатели, аммиакосодержащие или другие едкие чистящие средства,
НЕ используйте щетки с металлическим или очень жестким ворсом.
Несоблюдение рекомендации по ежегодной очистке может привести к потемнению пластмассы.
Это не производственный дефект и не является гарантийным случаем.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ

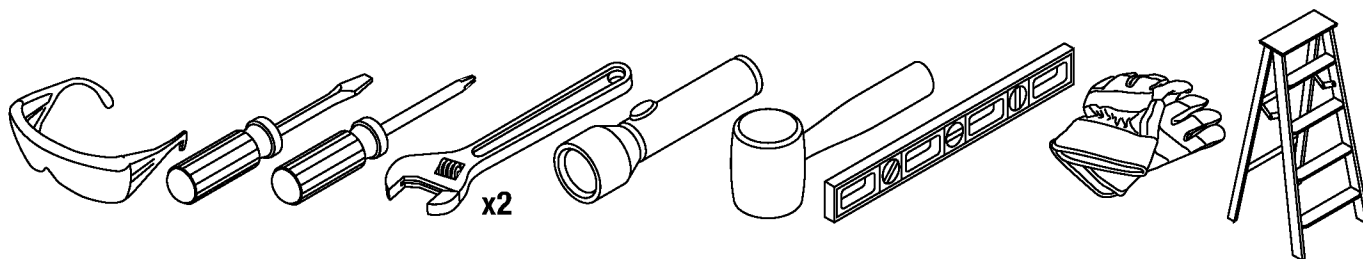

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Полностью подготовьте место (основание) на котором будет собираться сарай
- НЕ СОБИРАЙТЕ сарай в ветреный день
- НЕ СОБИРАЙТЕ сарай при температуре ниже -30°C
- Располагайте необходимым свободным временем для сборки сарая
- Имейте в виду, что для сборки некоторых элементов Вам понадобится помощник
- Во время сборки используйте перчатки
- НЕ используйте динамометрический ключ или ручную дрель, чтобы затягивать болты. Используйте 010210410 (в комплекте) инструмент для ЛЕГКОЙ ЗАКРУТКИ БОЛТОВ.
- SunCast мелкие крепежные элементы комплектует с небольшим запасом, поэтому не удивляйтесь, если у Вас после полной сборки останутся какие-нибудь винты или гайки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот комплект содержит части, которые устанавливаются с соблюдением направления, чтобы правильно построить сарай. Пожалуйста, обращайте внимание на направление элементов при монтаже, сверяйтесь с этой инструкцией.

Несоблюдение инструкции может привести к повреждению частей.


Поставщик не ответственен за замену частей, поврежденных из-за неправильного монтажа.








Продукция компании Suncast и запасные части

Для покупки запасных частей и чтобы больше узнать о продуктах Suncast, посетите наш сайт или позвоните нам



www.suncast.com
www.stroyimzagorodom.ru

ПОЛ И СТЕНЫ


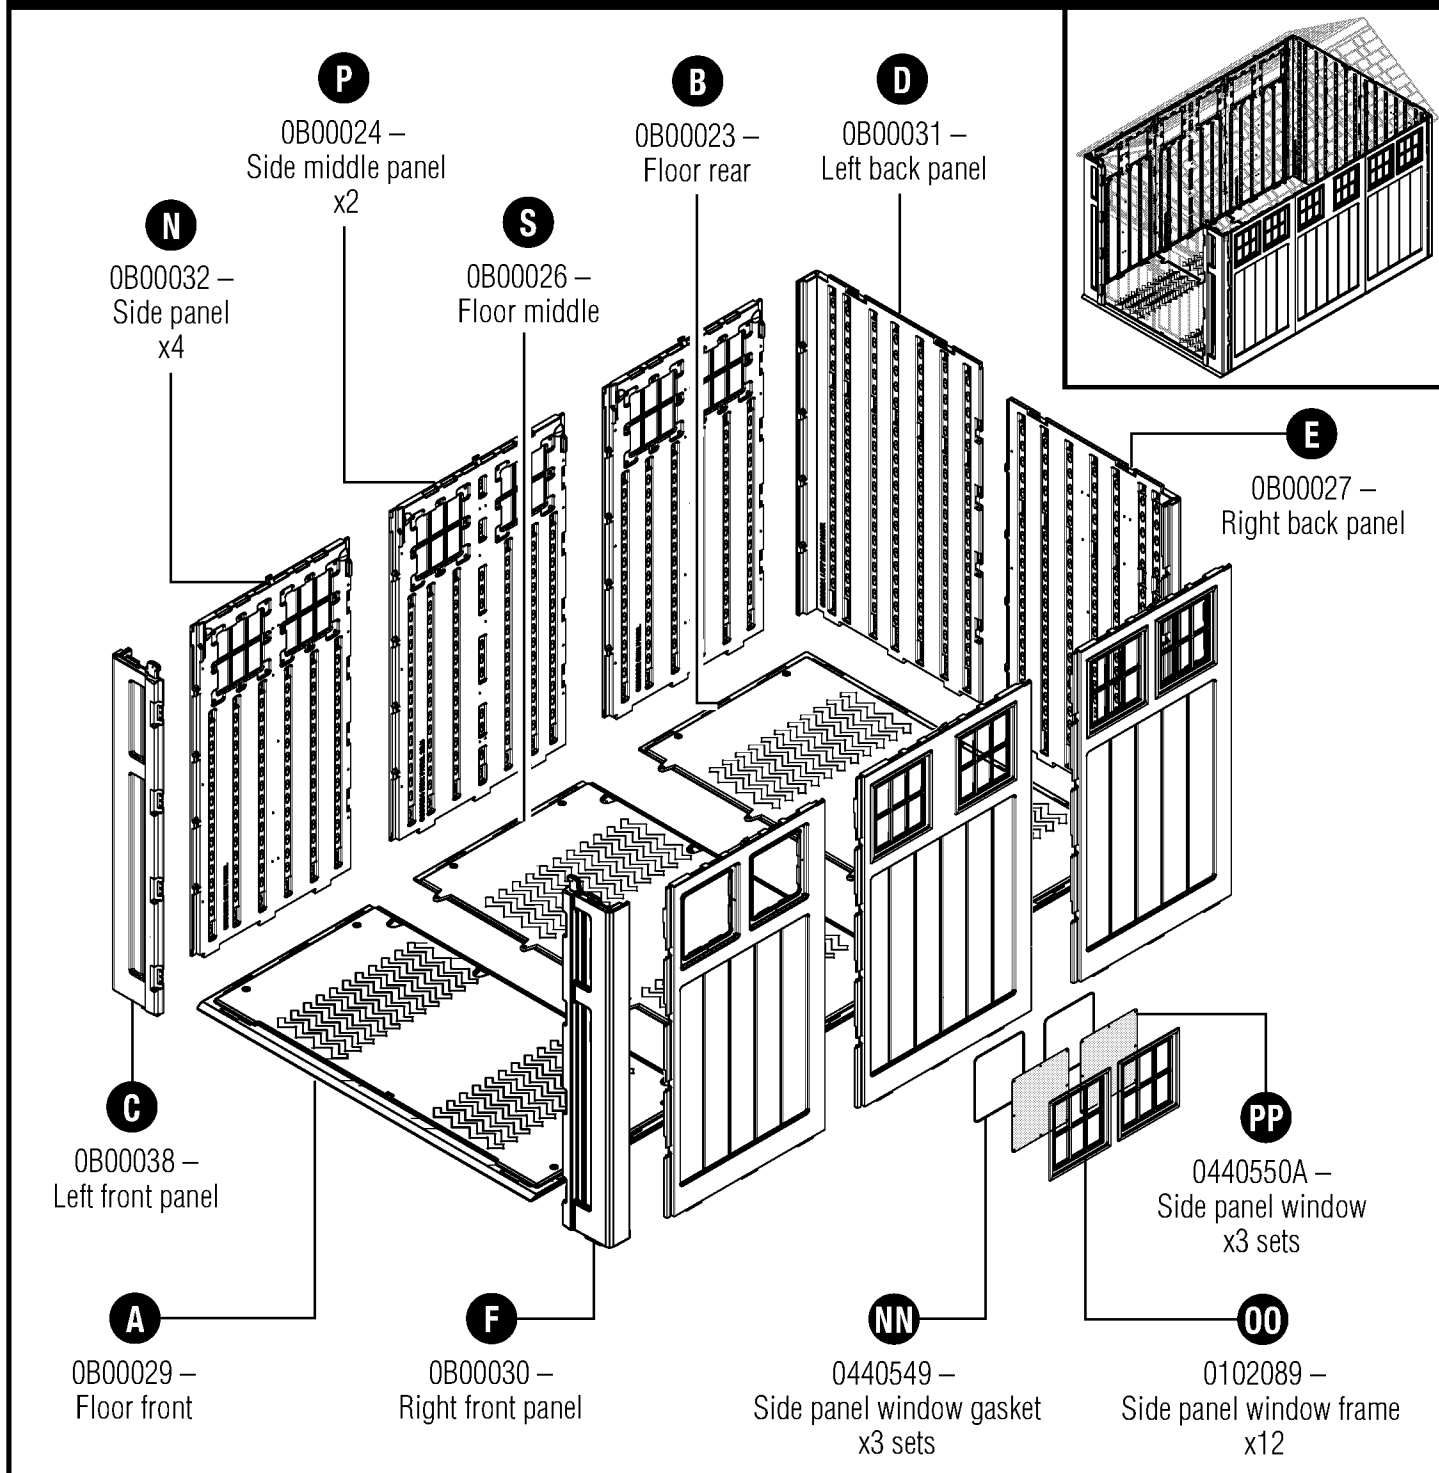


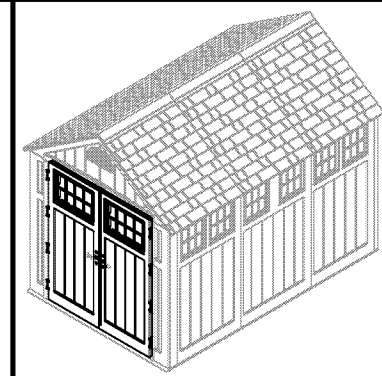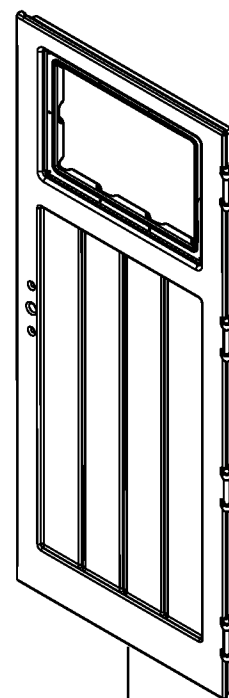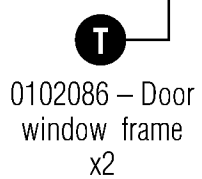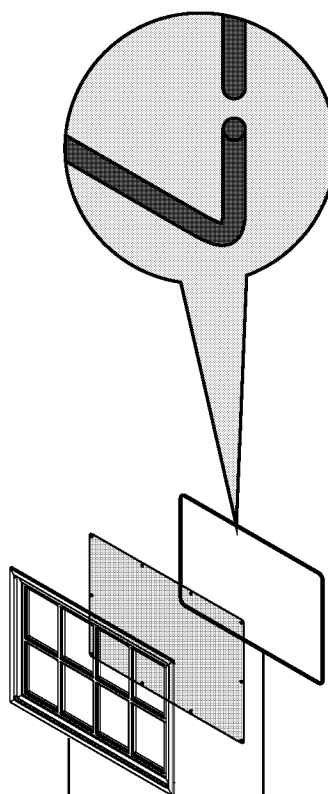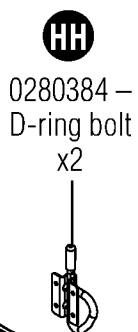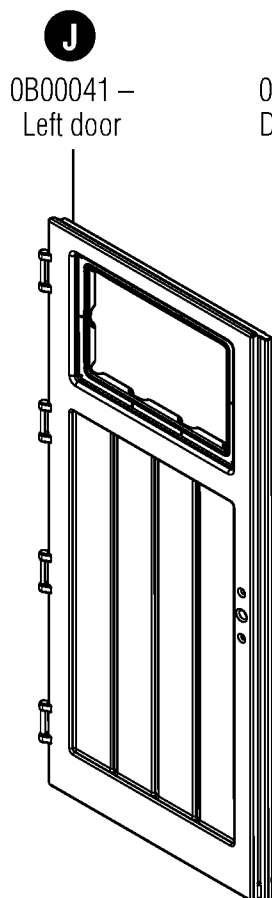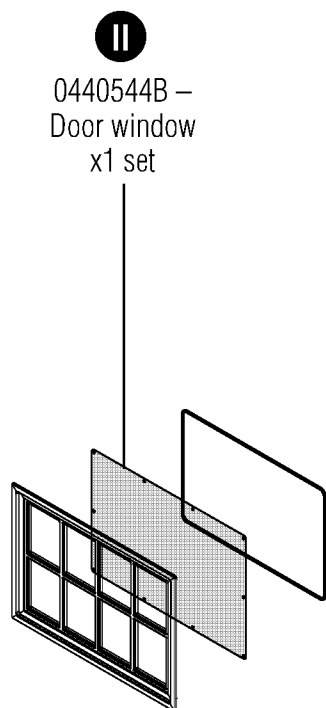

КОНЕК И ФРОНТОНЫ

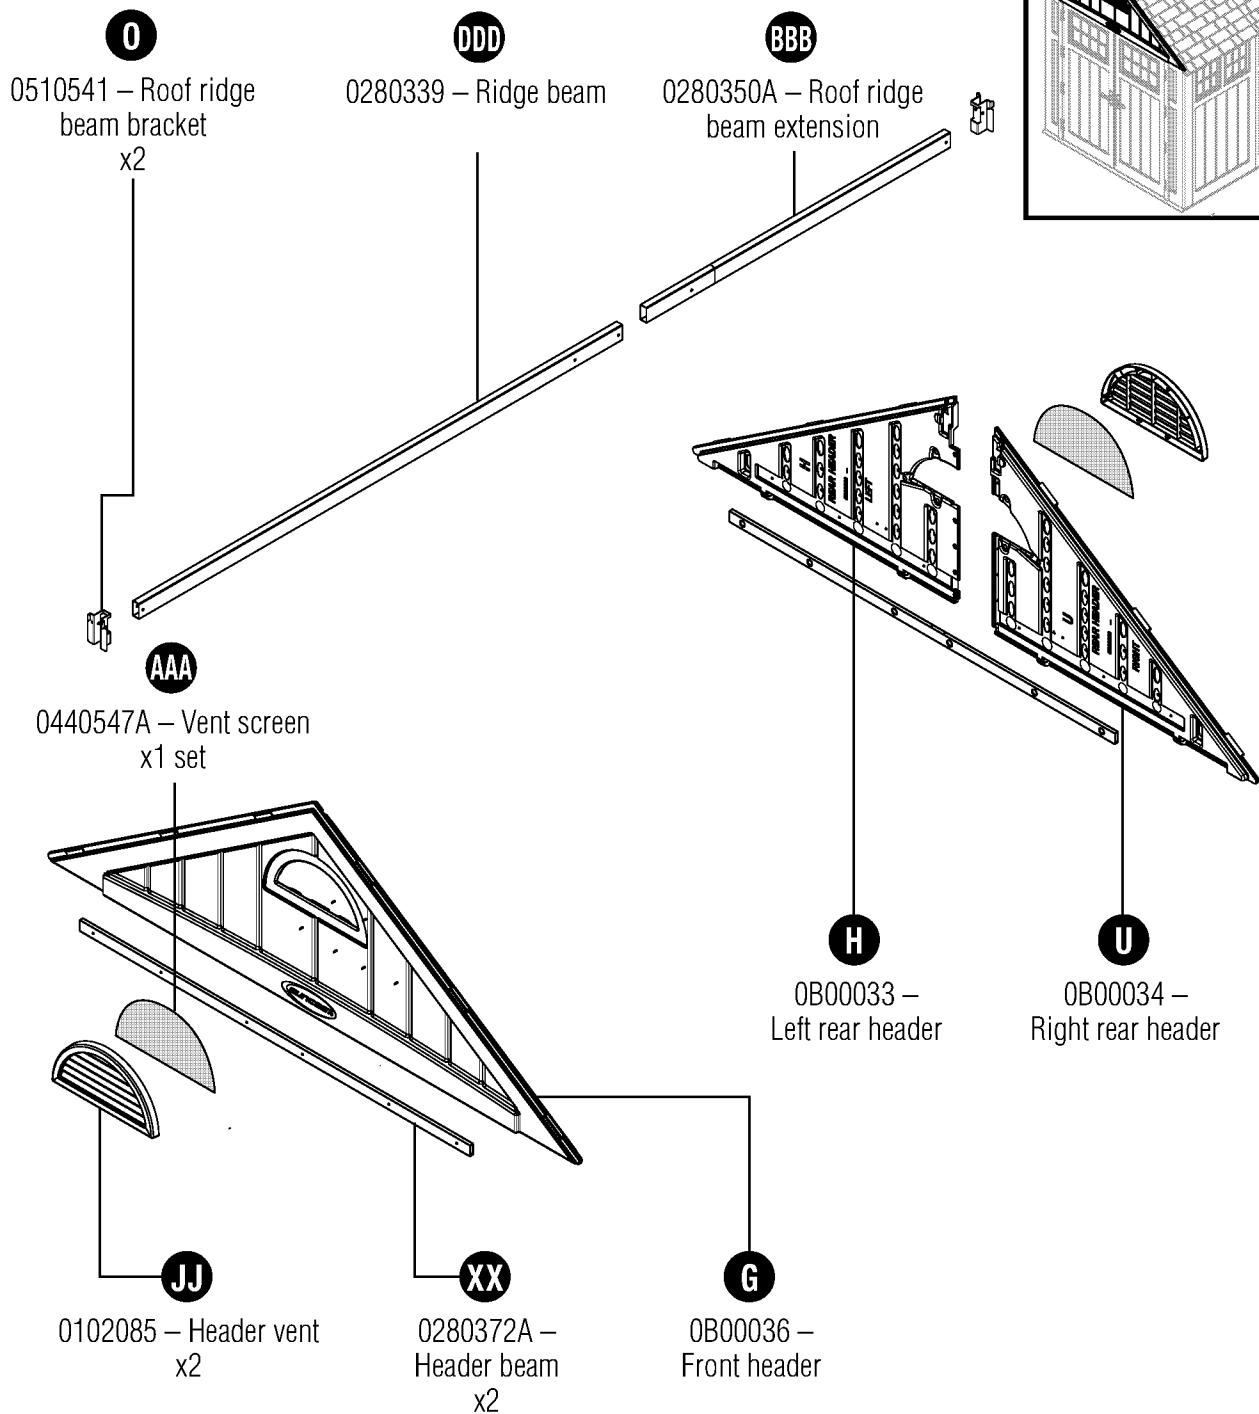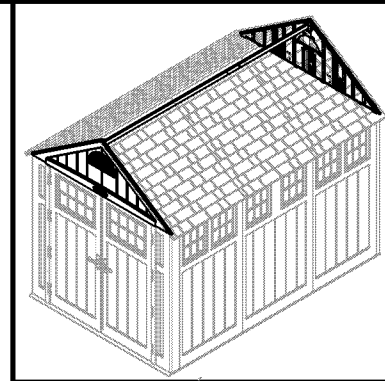


КРОВЛЯ И ФЕРМЫ КРОВЛИ

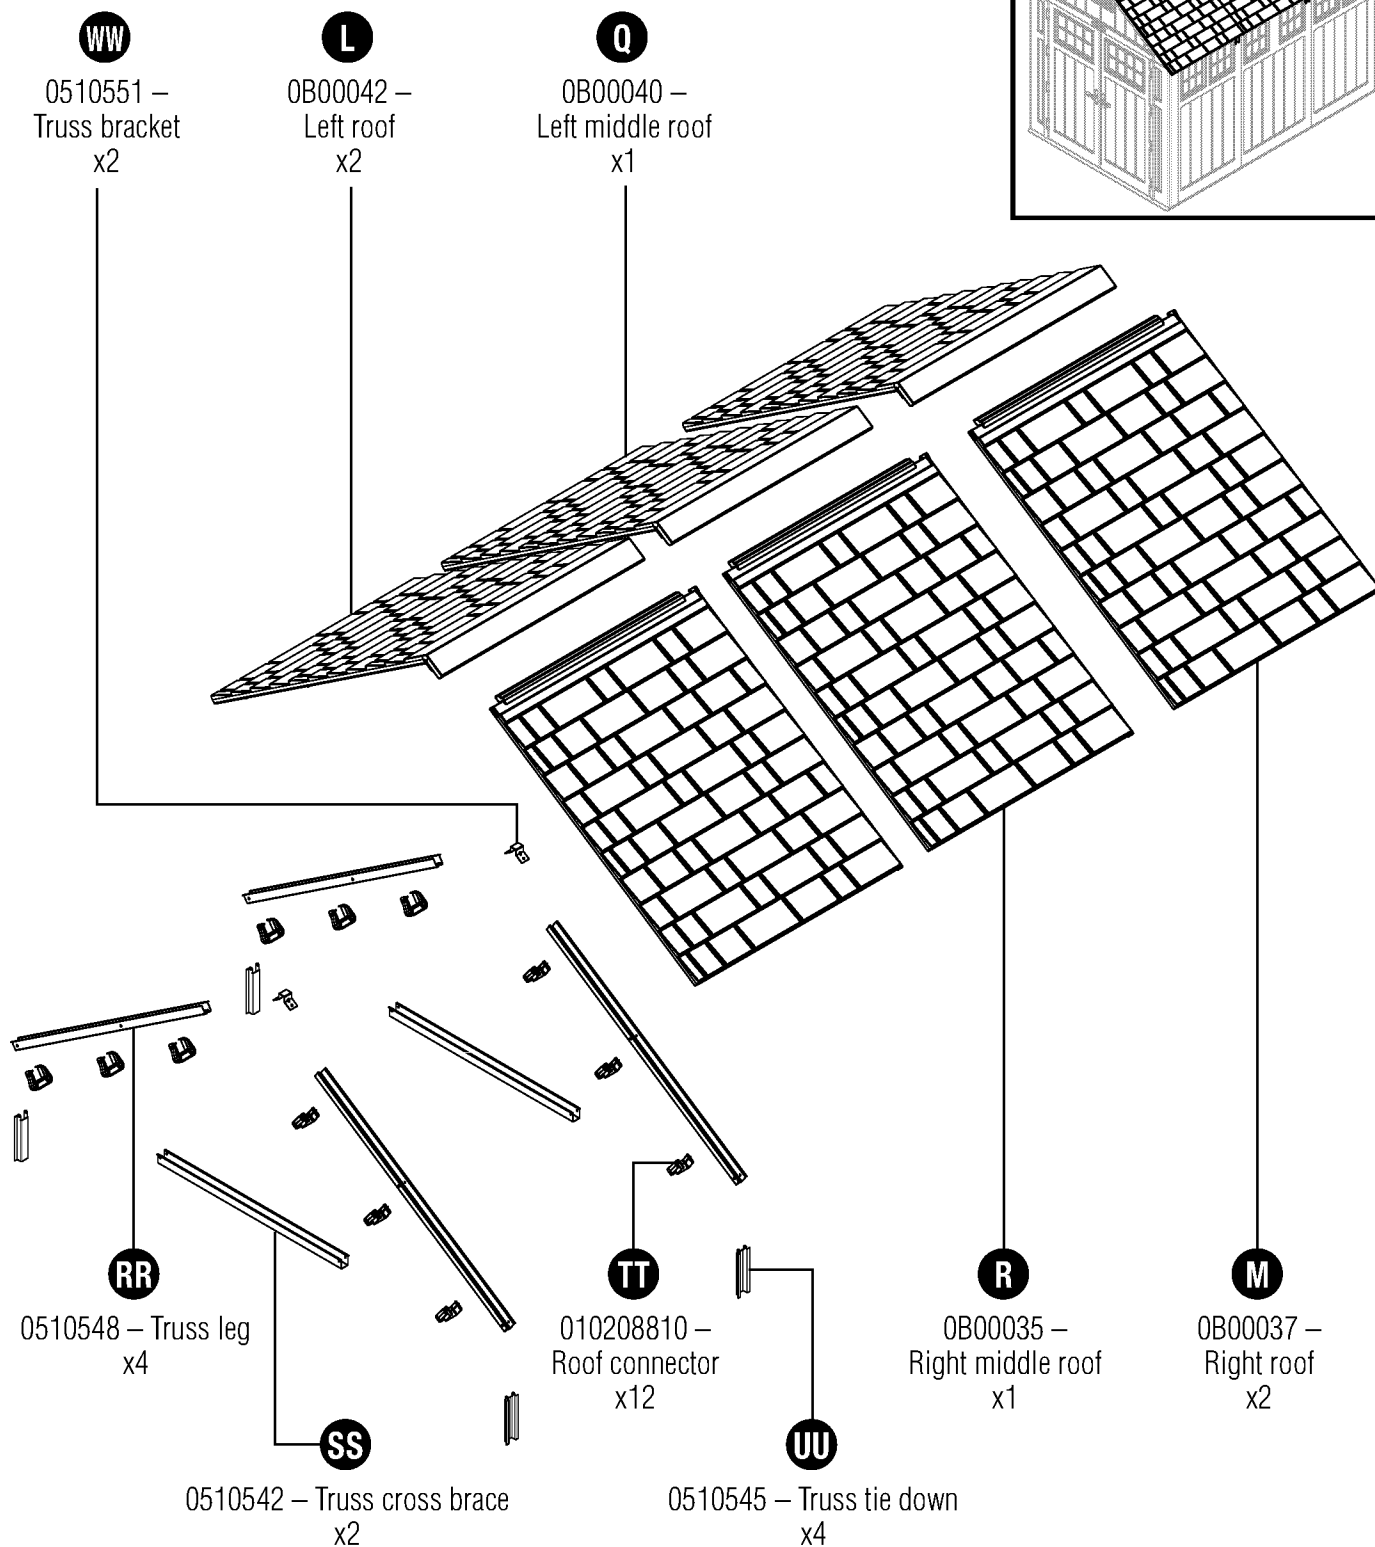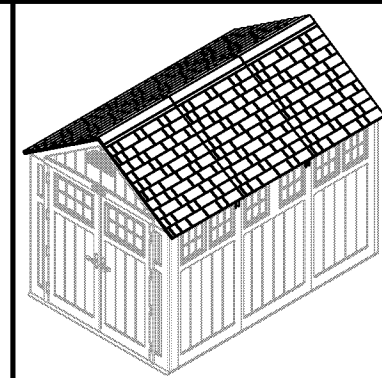


КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

0440661 – Hardware bag

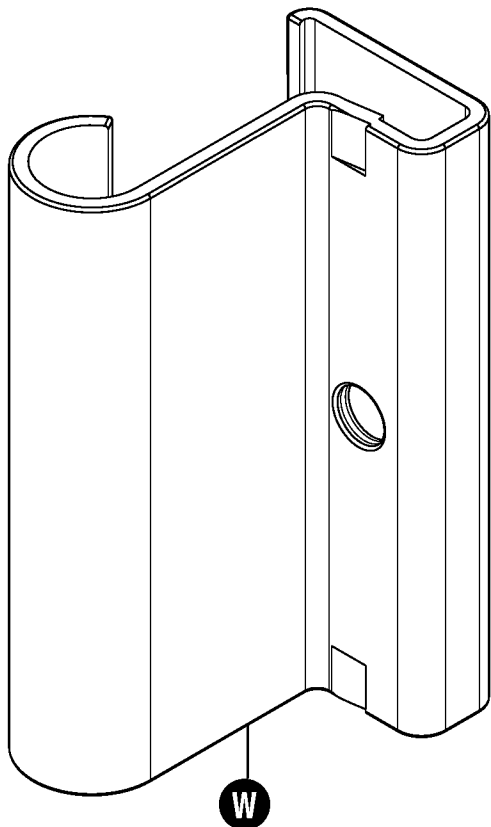


0510550A – Hinge plate
x8

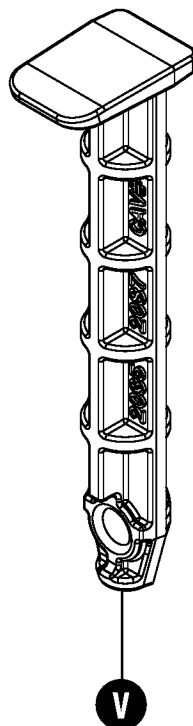


0102087 – Panel connector pin
x53

0480246B – Hardware bag




.625"
Pan head screw
x85

0480257A – Hardware bag x3




.625"
Pan head screw
x45

0480274A – Hardware bag

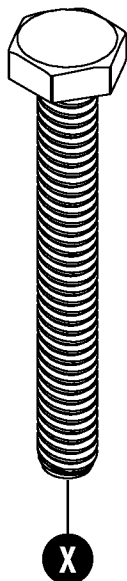


.25" x 2" Hex bolt
x4

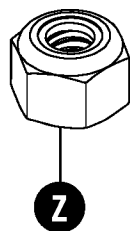


.25" Locking nut
x4


0480250A – Hardware bag

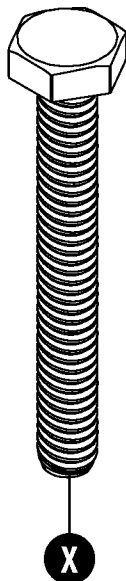

.25" x 2" Hex bolt
x8

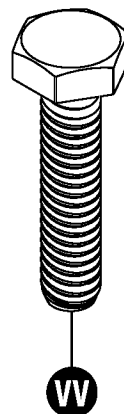

.25 x 1" Hex bolt
x4





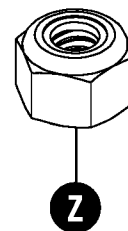


.25" Locking nut
x12

Крепежные элементы изображены в натуральную величину (если не указано иное). В набор входят дополнительные крепежные элементы не все необходимо использовать.





ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

0440647 – Door Handle Kit

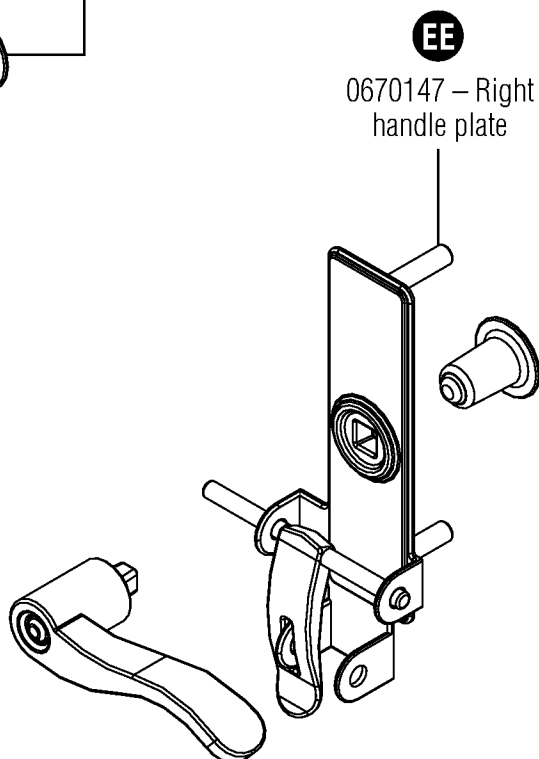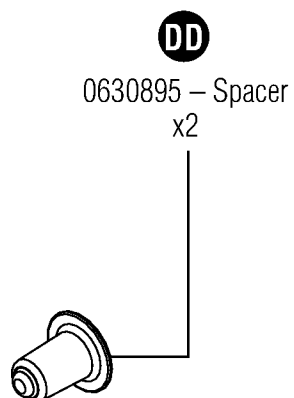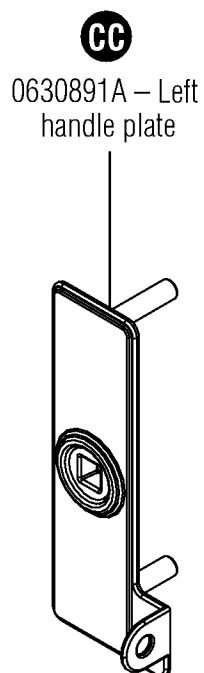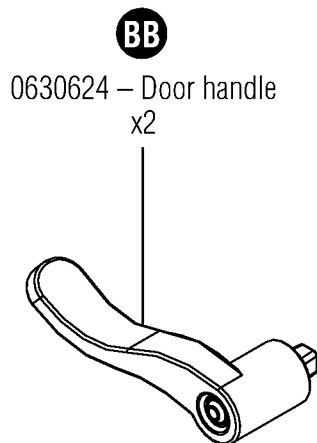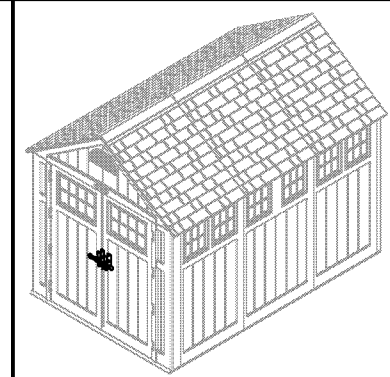

КРЕПЕЖ

0480309 – Hardware bag

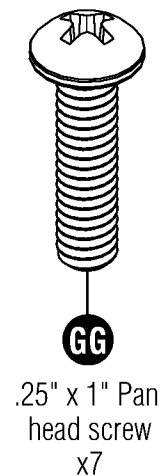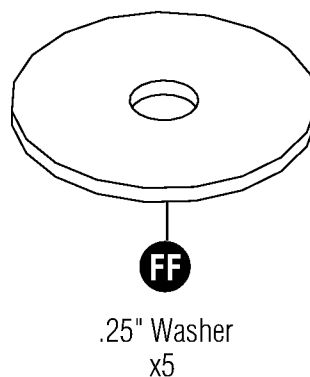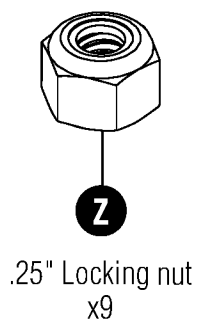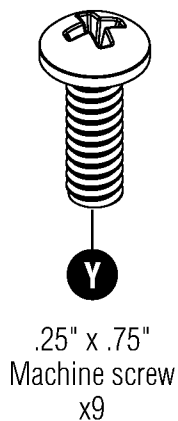

Крепежные элементы изображены в натуральную величину (если не указано иное). В набор входят дополнительные крепежные элементы не все необходимо использовать.

ПОДГОТОВКА МЕСТА И УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ

материалы не входят в комплект поставки сарая модели BMS8000

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ВАЖНО: перед установкой сарая необходимо правильно подготовить площадку и основание. Без подготовленного выровненного горизонтального основания возможна деформация конструкции и разрушение сарая.

Поставщик не несет ответственности за замену сломанных или деформированных элементов, возникших в результате неправильной сборки. Гарантия поддерживается только при использовании основания!

ВАЖНО: Прежде чем начать сборку элементов конструкции полностью подготовьте основание! Для получения консультации по подготовке основания обратитесь к сайту, или к продавцу у которого был куплен сарай.

Чтобы подготовить Вашу территорию сарая, выполните следующие этапы:

1) Проконсультируйтесь со своими местными властями для выяснения действующих строительных норм и правил перед началом подготовки основания и установкой сарая.

2) В случае необходимости землянных работ сверьтесь с планом местных коммуникаций, чтобы определить местоположение проложенных под землей кабелей, труб и т.д.

3) Решите, какой тип фундамента Вы хотите:

- Бетонная плита, 4 дюйма толщиной
- Деревянная платформа

Используйте древесину, обработанную противогрибковыми составами. Деревянная платформа должна быть установлена на блоках или опорах, чтобы избежать ее гниения.


4) Подготовка основания

- основание должно быть выставлено по горизонту
- рекомендуется организовать пароизоляционный слой основания, чтобы избежать образования конденсата в сарае

5) Закрепление сарая к основанию


- для крепления строения сарая к бетонному основанию используйте анкера для крепления в бетон, которые можно приобрести в магазине строительных материалов.
- чтобы прикрепить сарай к деревянной платформе, используйте винты 6*75 мм суплотнительными шайбами.

БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

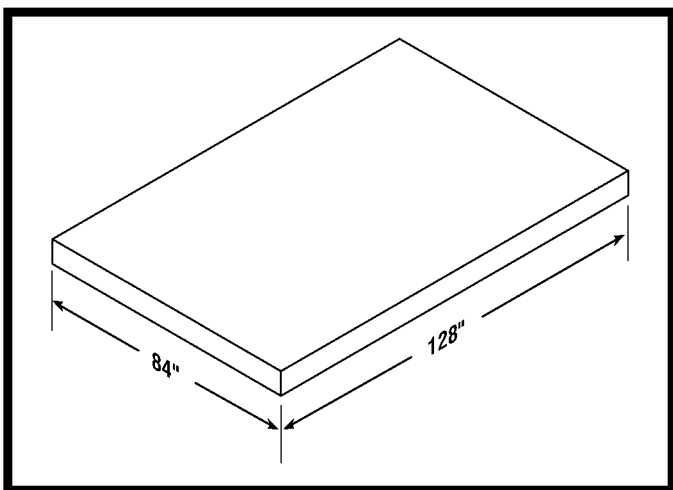

Закрепите сарай к бетонному основанию с помощью анкеров.

ДЕРЕВЯННАЯ ПЛАТФОРМА

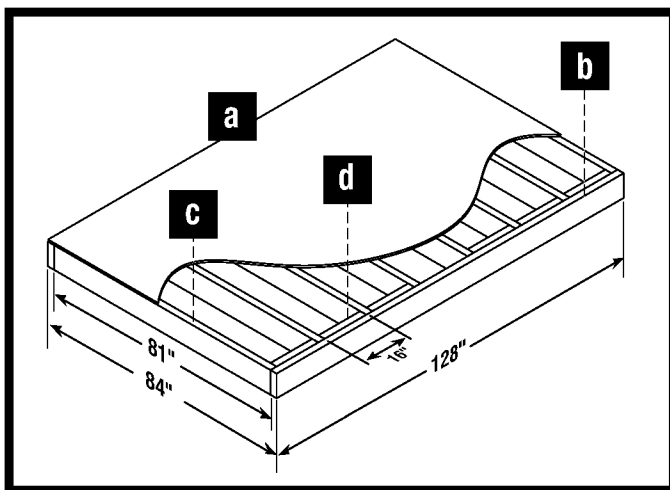


Прикрепите сарай к деревянной платформе с помощью шурупов.


ПОДГОТОВКА МЕСТА И УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ (продолжение)

эти материалы не входят в комплект поставки сарая

Предельное расстояние деревянной платформы

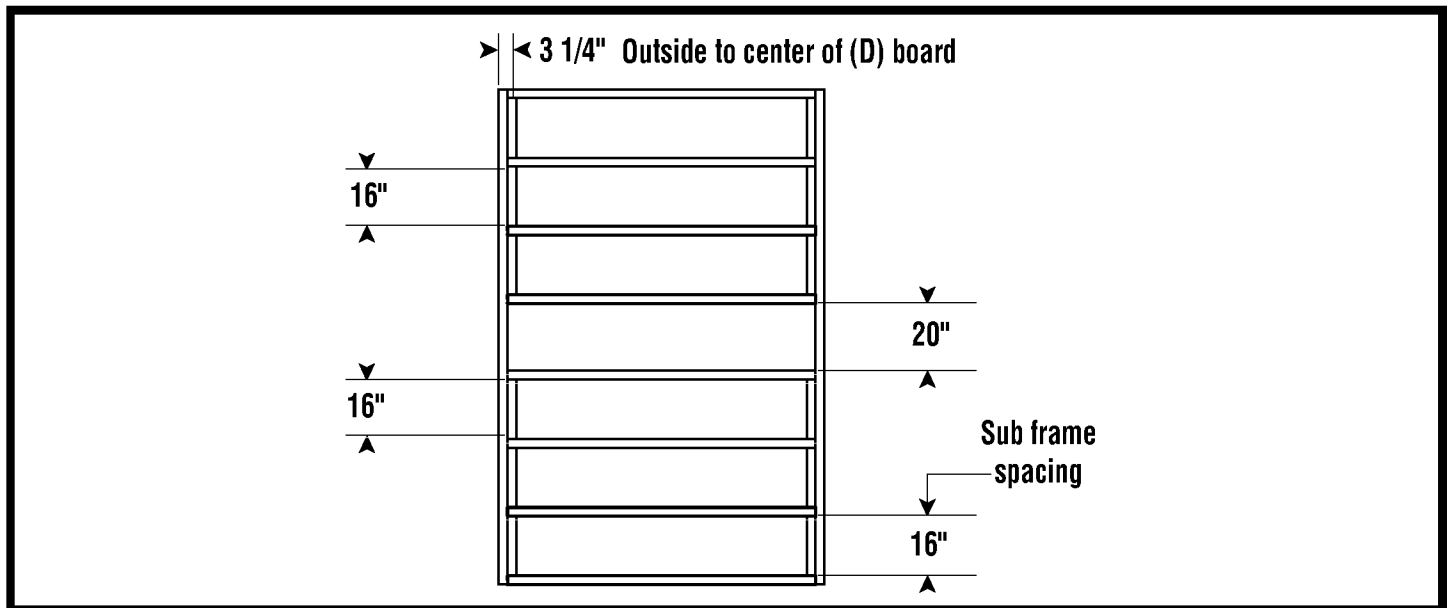

Проверьте все размеры

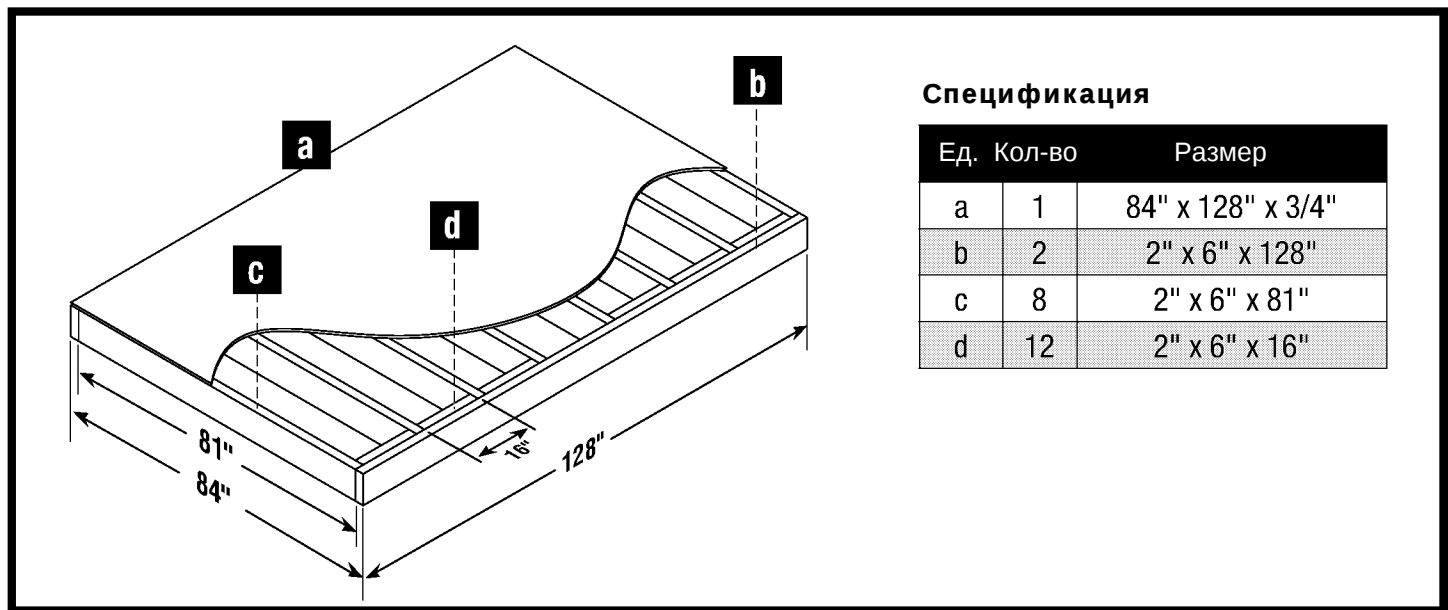


Спецификация


Ед.	Кол-во	Размер
a	1	84" x 128" x 3/4"
b	2	2" x 6" x 128"
c	8	2" x 6" x 81"
d	12	2" x 6" x 16"

ДВЕРИ (предварительная сборка)

Элементы двери и необходимые крепежи смотрите на стр. 6 и 9

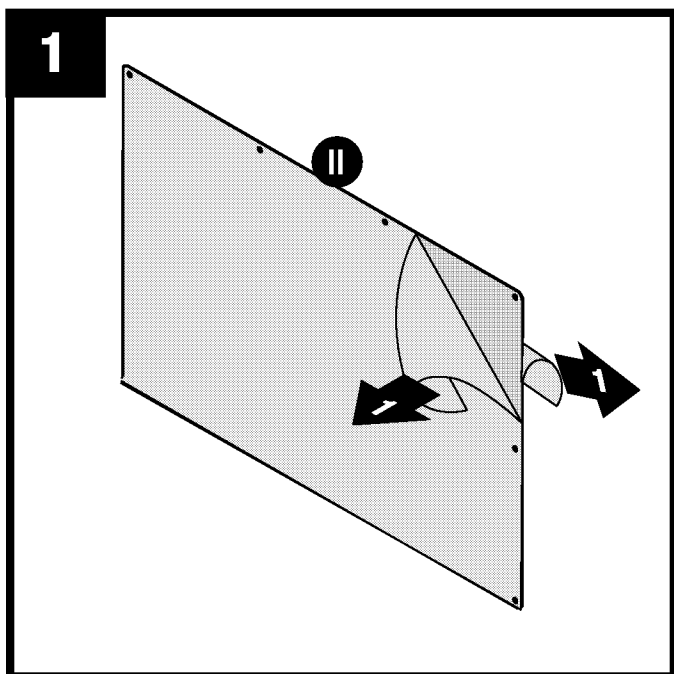

Удалите защитную пленку с обеих сторон окна (II)

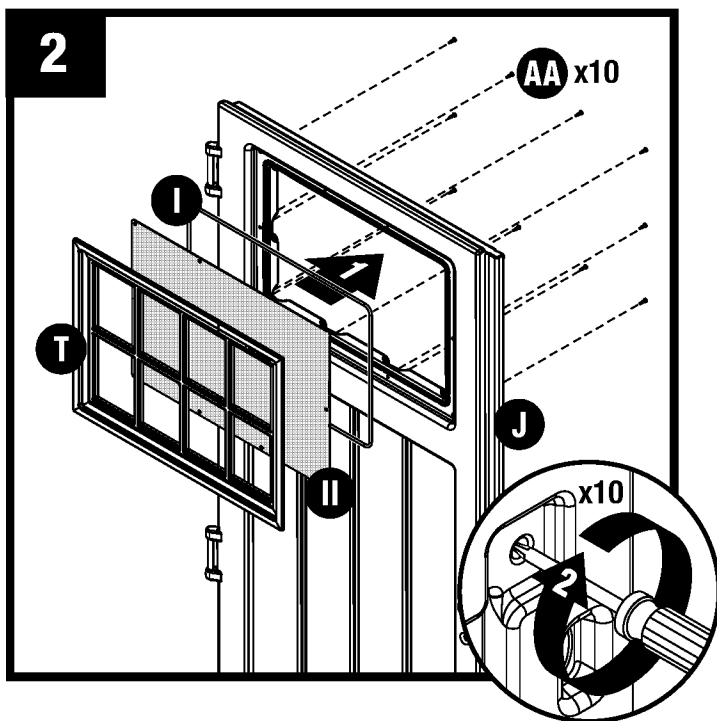


Установите вертикально левую дверь (J). В этом случае, слой в каждом окне соединяет фронтон с прокладкой (I), окно фронтона (II), оконной рамы фронтона (T). Начиная с задней части двери, закрепите слои десятью шурупами (AA) (начните с четырех углов и затем закрепите оставшиеся шурупы). Не перетягивайте. Повторите шаги 1 и 2 для правой двери (K).


Внимание: Вырезанная часть уплотнения окна (I) должна быть собрана в нижней части паза окна.



Внимание: Для сборки необходимо 2 человека.

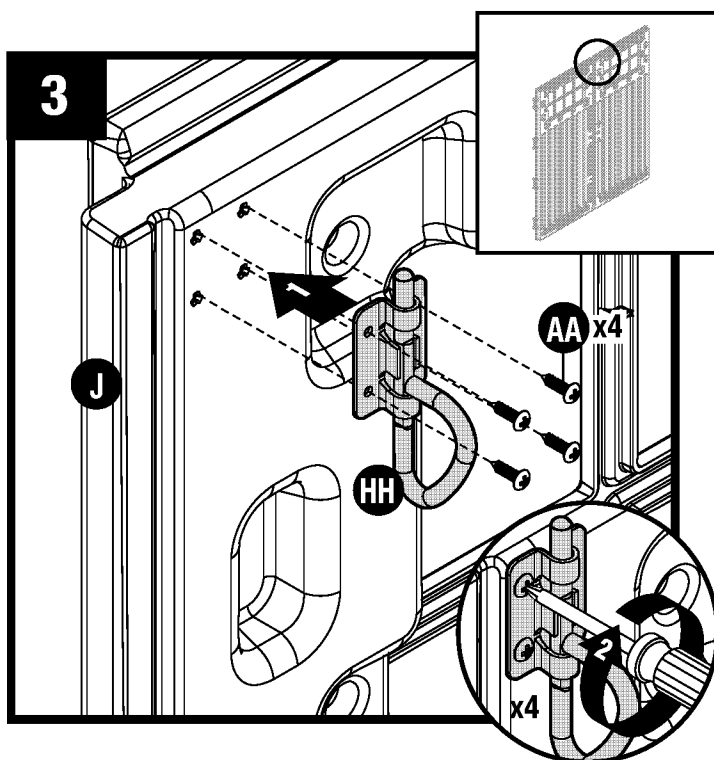


Вверху, внутри левой двери (J), прикрутите шпингалет (HH) четырьмя шурупами (AA).

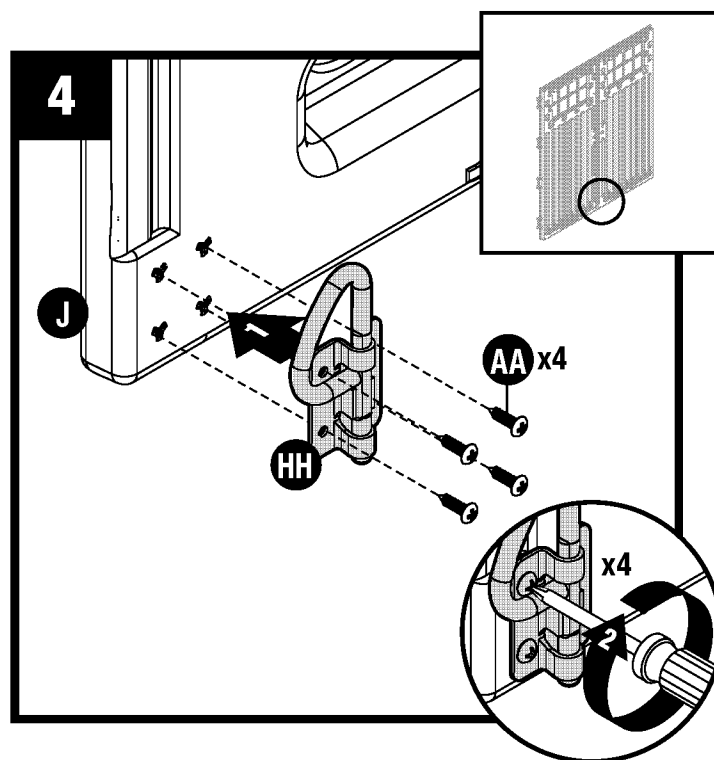

Внизу, внутри левой двери (W), прикрутите шпингалет (HH) четырьмя шурупами (AA).


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СБОРКА ДВЕРИ

5

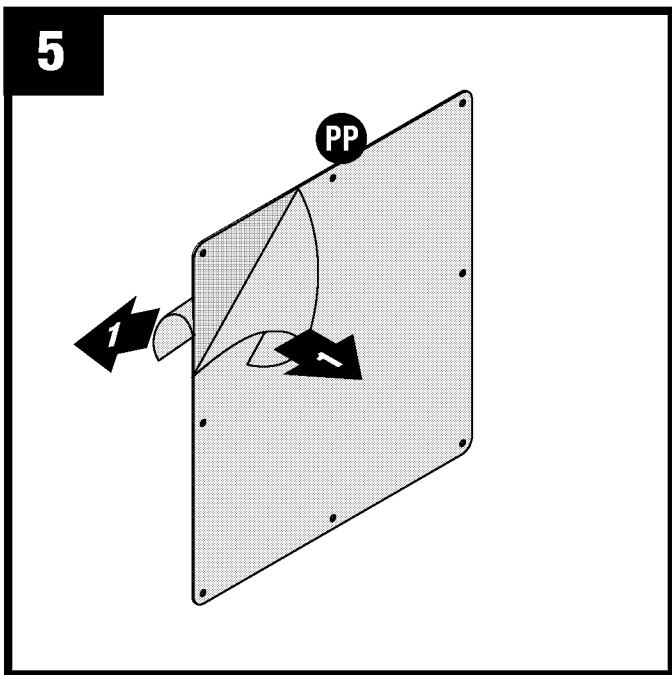

Снимите клейкую ленту с левой стороны окна

6

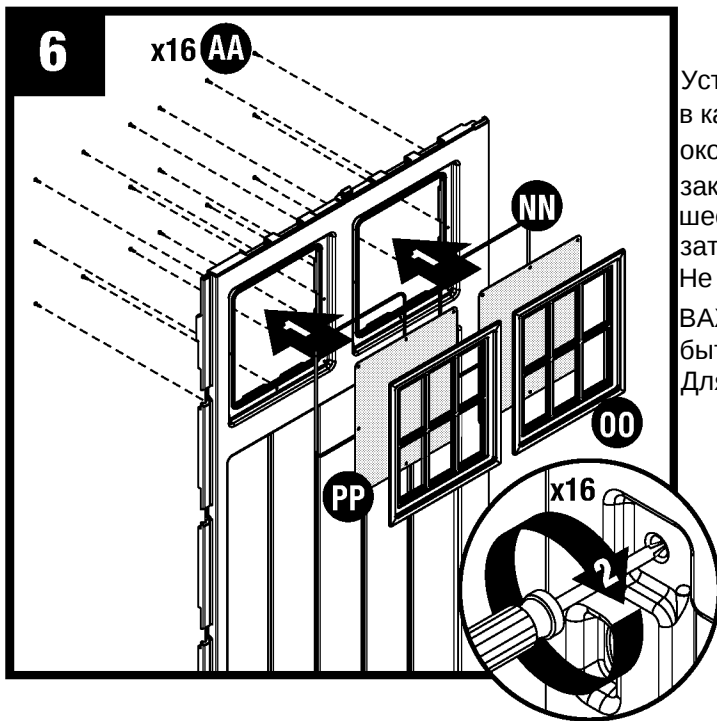

Установите одну панель вертикально (N). В этом случае, слой в каждом окне соединяет с прокладкой (NN), окно фронтона (PP), оконной рамы фронтона (OO). Через заднюю часть фронтона закрепите слои на обоих резиновых уплотнителях окна шестнадцатью болтами (AA). Начните с четырех угловых болтов затем закрепите остальные.


Не перетягивайте!

ВАЖНО! Вырезанная часть уплотнения окна (CCC) должна быть собрана в нижней части паза окна.


Для сборки необходимо 2 человека.

Предварительная сборка переднего фронтона


Элементы и крепеж, необходимые для сборки, показаны на страницах 7 и 9.

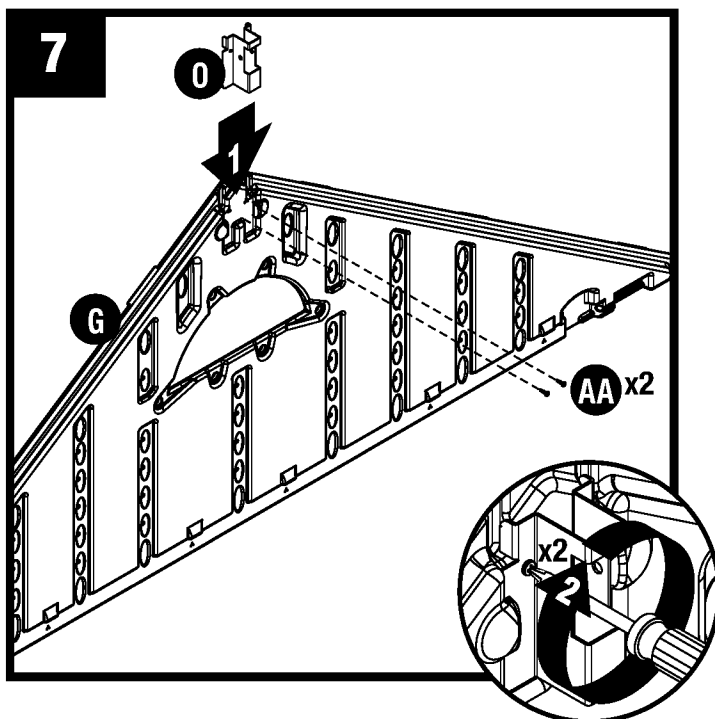

Установите опорную консоль конька крыши (O) под планкой на внутренней стороне вершины передней балки (G) и закрепите десять шурупами (AA). Не перетягивайте!

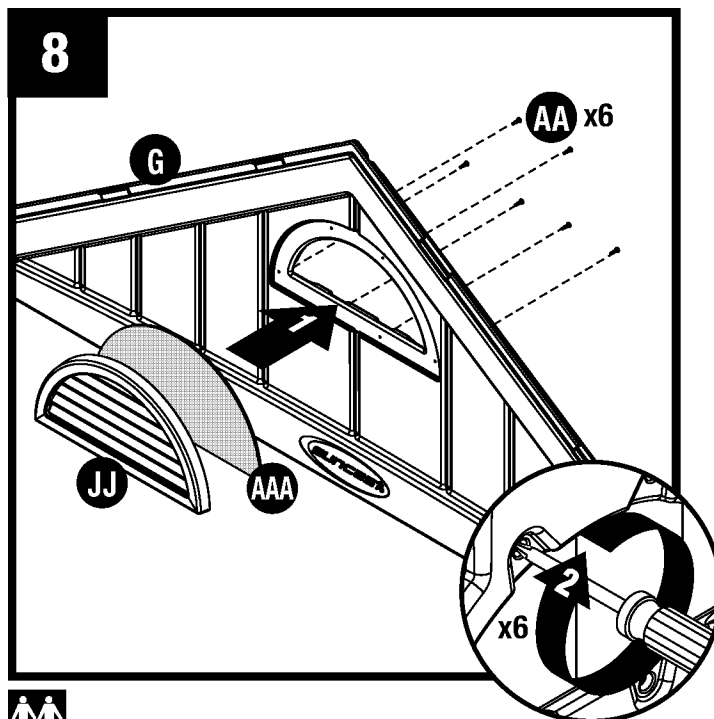

Установите вентиляционную решетку (AAA), затем вентиляционную балку (JJ) через открытое фронтальное пространство в переднюю балку (G). Закрепите через заднюю часть балки шесть шурупами (AA). Не перетягивайте.

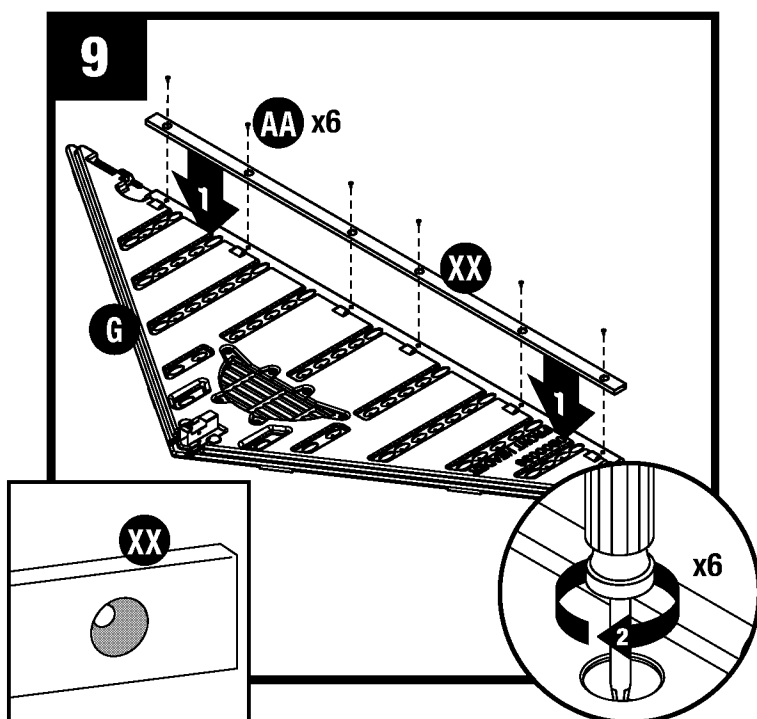


Положите фронтон (G) на землю надписями вверх. Разместите одну балку (XX) в желоб с внутренней стороны фронтона. (G). Закрепите шесть шурупами (AA). Не перетягивайте.


Внимание: Балка имеет большие отверстия с одной стороны и маленькие отверстия с другой стороны. Маленькие отверстия должны быть расположены к балке.

Предварительная сборка заднего фронтона


Элементы и крепеж, необходимые для сборки, показаны на страницах 7 и 9.

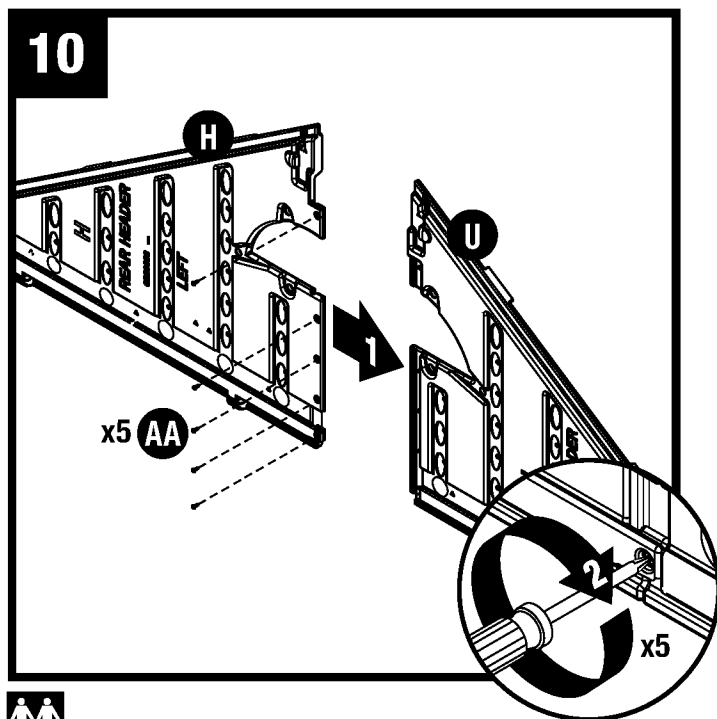


Соедините левый фронтон (H) с правым фронтоном (U). Скрепите половины и закрепите пять шурупами (AA). Не перетягивайте.

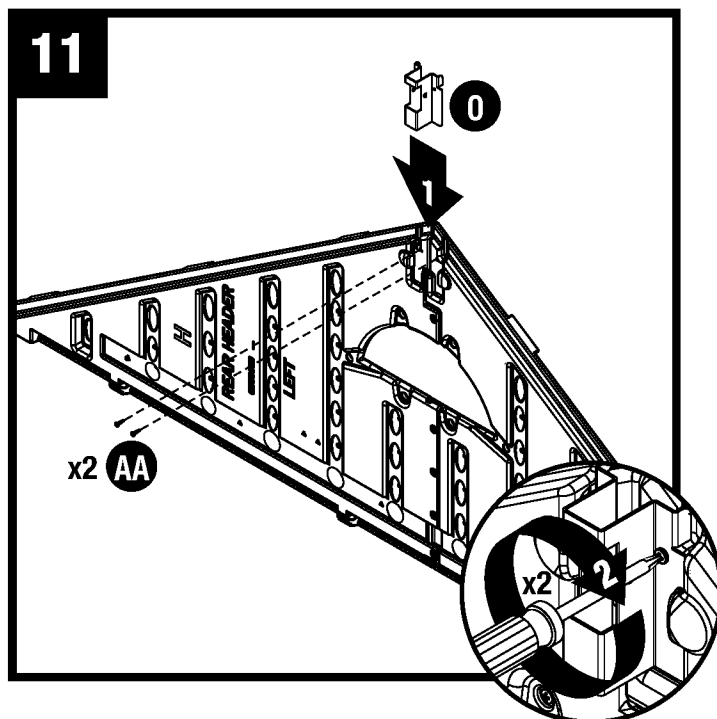

Задвиньте опорную консоль (O) конька крыши под отверстия с внутренней стороны вершины фронтона и закрепите двумя шурупами (AA). Не перетягивайте!

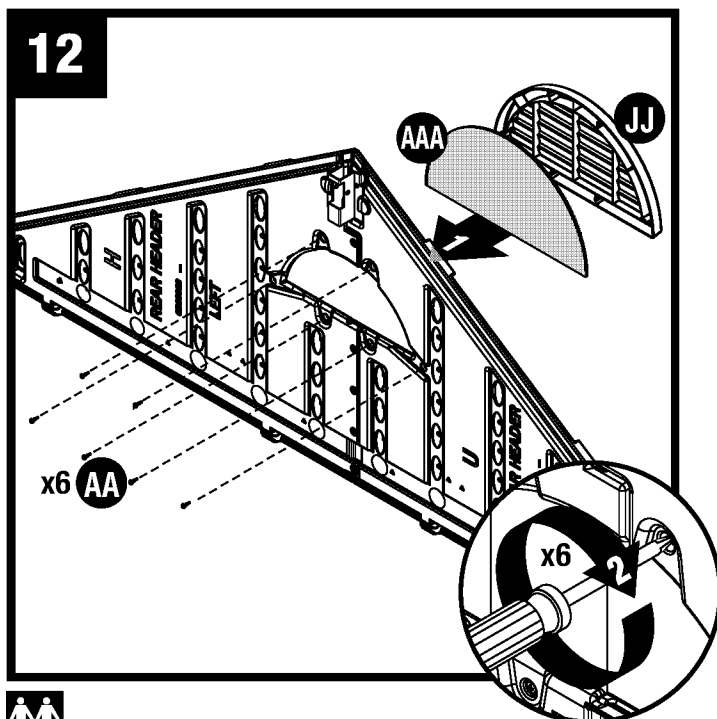

Установите вентиляционную решетку (AAA), затем вентиляционную балку (JJ) через открытое фронтальное пространство в переднюю балку (G). Закрепите через заднюю часть балки шестью шурупами (AA). Не перетягивайте.

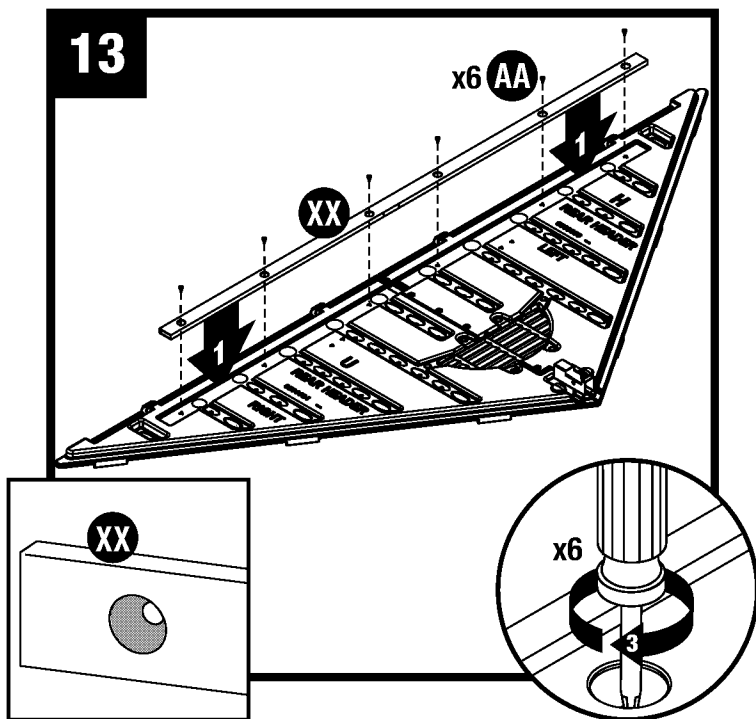


Положите фронтон на землю надписями вверх. Разместите одну балку (XX) в желоб с внутренней стороны фронтона. Закрепите шестью шурупами (AA). Не перетягивайте.

Внимание: Балка имеет большие отверстия с одной стороны и маленькие отверстия с другой стороны.

Маленькие отверстия должны быть расположены к балке.


Предварительная сборка стропильной системы кровли

Крепеж, необходимый для сборки, перечислен на страницах 7 и 9.

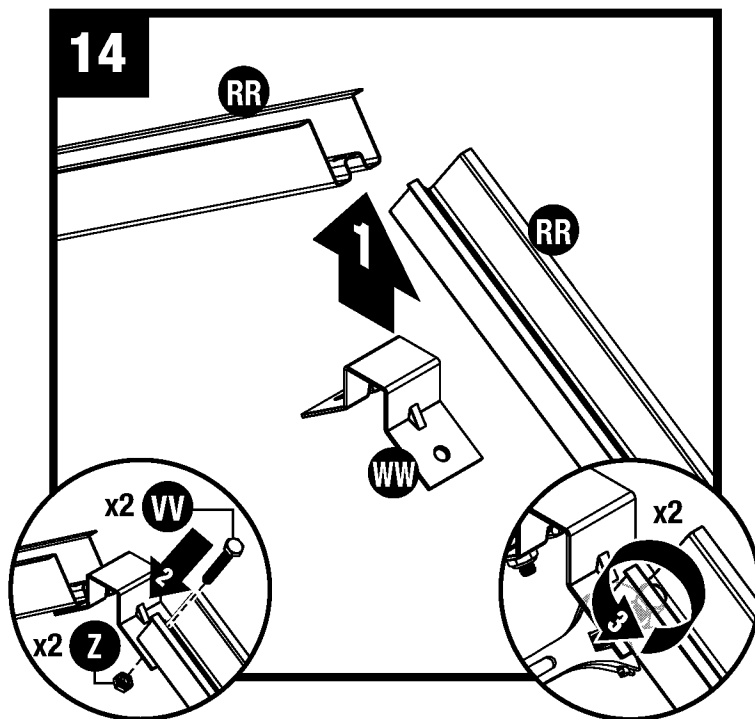


Присоедините кронштейн (WW) к торцу одной ноги фермы (RR) одним шестигранным болтом (VV) и одной гайкой (Z).

Повторите для второй стропильной системы (RR).

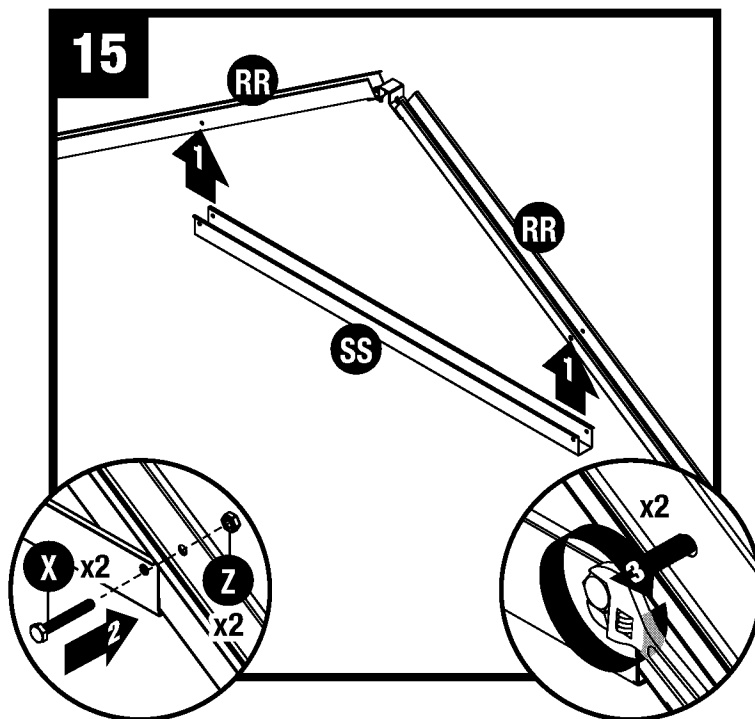


Присоедините две поперечны (SS) к обеим ногам фермы (RR) двумя крепежами (X) и 2-мя гайками (Z). Установите кронштейн и проверьте уровень.

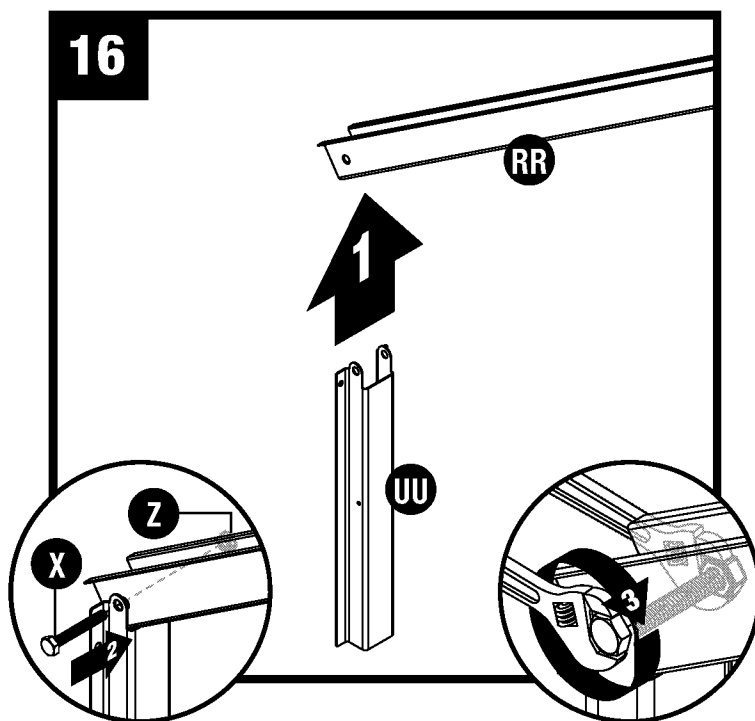

Разместите крепления (UU) стропильной системы в конце левой стропильной системы (RR). Закрепите одним шестигранным болтом (X) и одной гайкой (Z).


Внимание: Не затягивайте слишком сильно крепление (UU) стропильной системы в конце системы (RR). Панели кровли будут собраны со стропильной системой (RR) в следующем шаге. После того как сборка сарая будет закончена, проверьте чтобы крепеж был надежно закреплен.

Предварительная сборка стропильной системы кровли (продолжение)

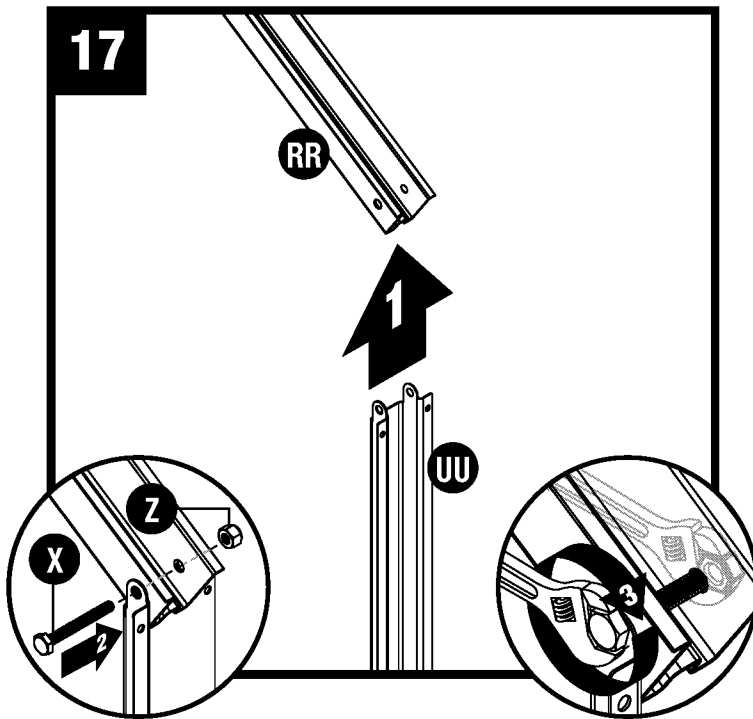


Разместите крепление стропильной системы (UU) в конце правой стропильной системы (RR). Закрепите стропильную систему одним двух дюймовым шестигранным болтом (X) и одной гайкой (Z).

Внимание: Не затягивайте слишком сильно крепление стропильной системы в конце системы (RR). Панели кровли будут собраны со стропильной системой (RR) в следующем шаге. После того как сборка сарая будет закончена, проверьте чтобы крепеж был надежно закреплен.

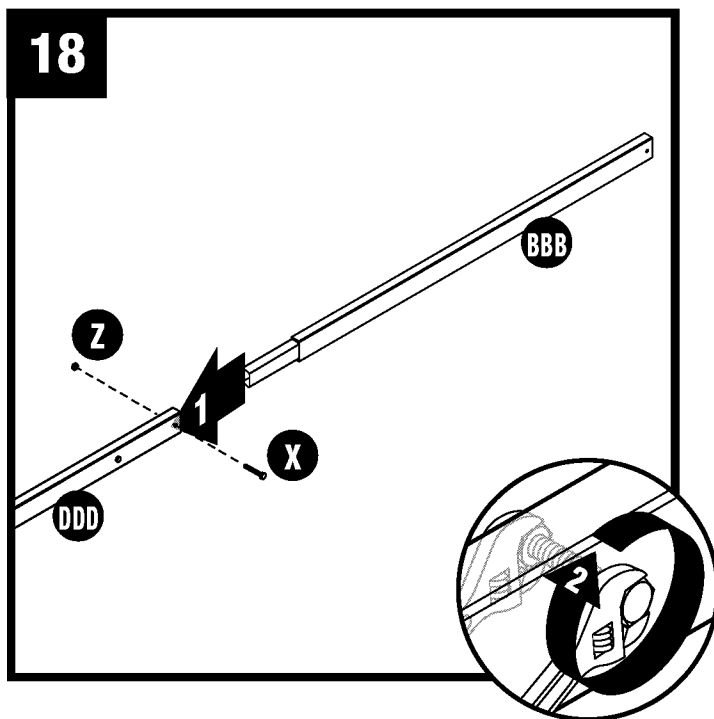

Вставьте выпуск балки конька крыши (BBB) под конек (DDD). Закрепите одним двухдюймовым шестигранным болтом (X) и одной гайкой (Z).

СБОРКА ПОЛА И СТЕН

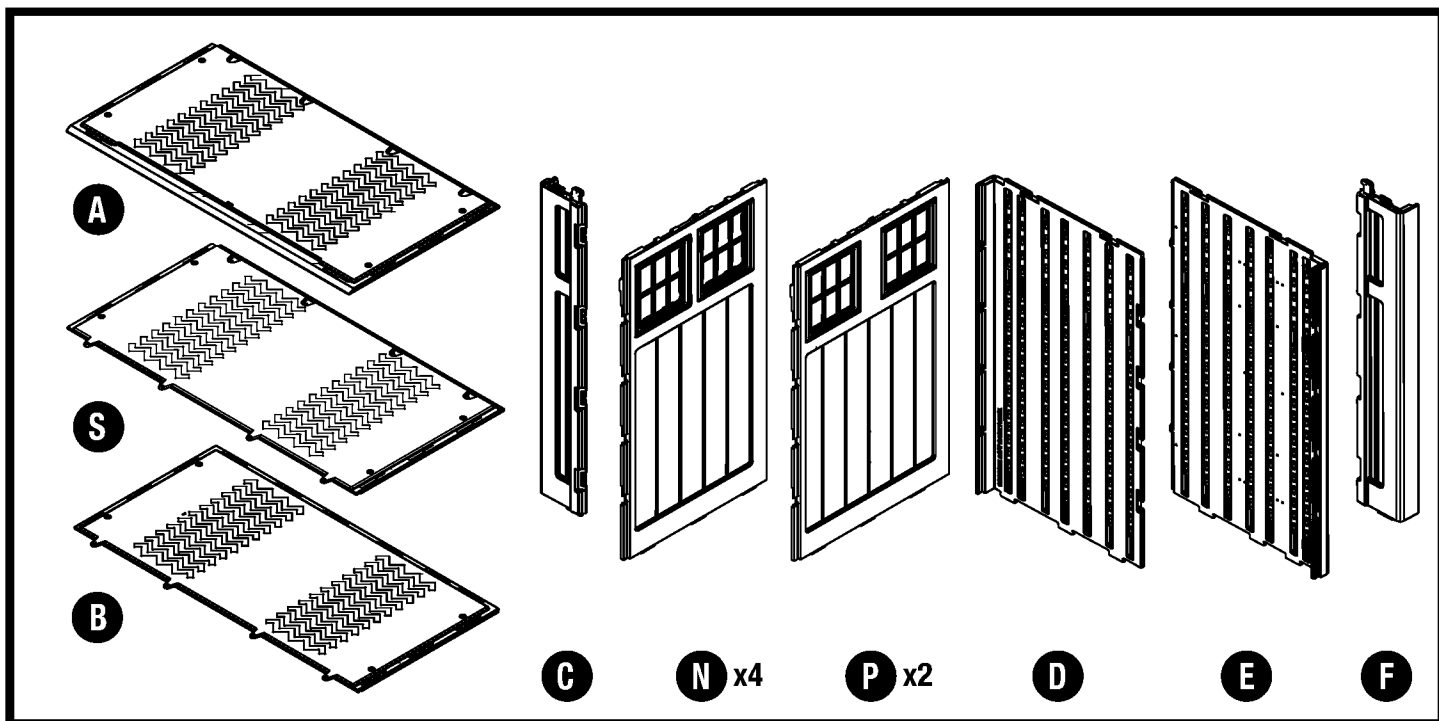


Важно: Сборку необходимо осуществлять вдвоем.



Важно: вам понадобится резиновый молоток.


19

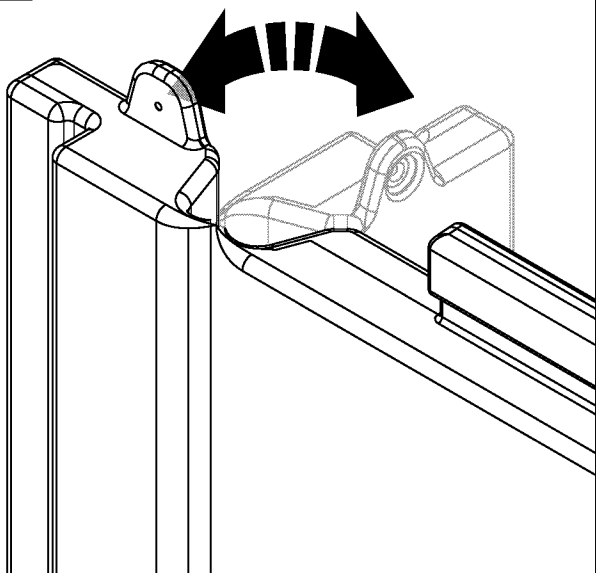


ВНИМАНИЕ! Когда будете устанавливать угловые
элементы, разверните угловой элемент до тупого угла
120-160 градусов) и поддержите так некоторое время.
Это облегчит формирование в дальнейшем угла в
90 градусов.

ВАЖНО: Не выгибайте больше чем на 180 градусов
чтобы не сломать элемент


СБОРКА ПОЛА И СТЕН (продолжение)

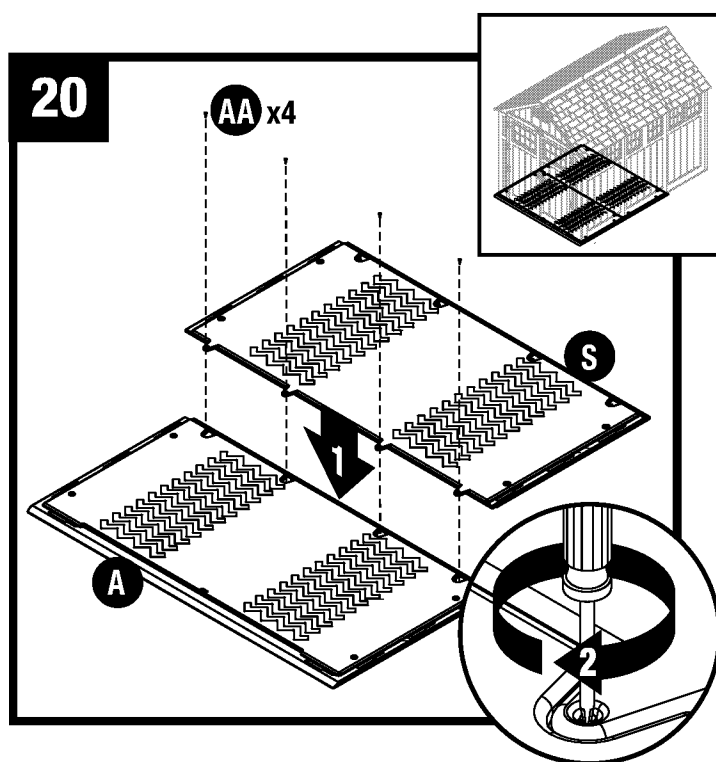

Сдвиньте вместе среднюю (S) и переднюю (A) панели пола вместе и закрепите четырьмя шурупами (AA).

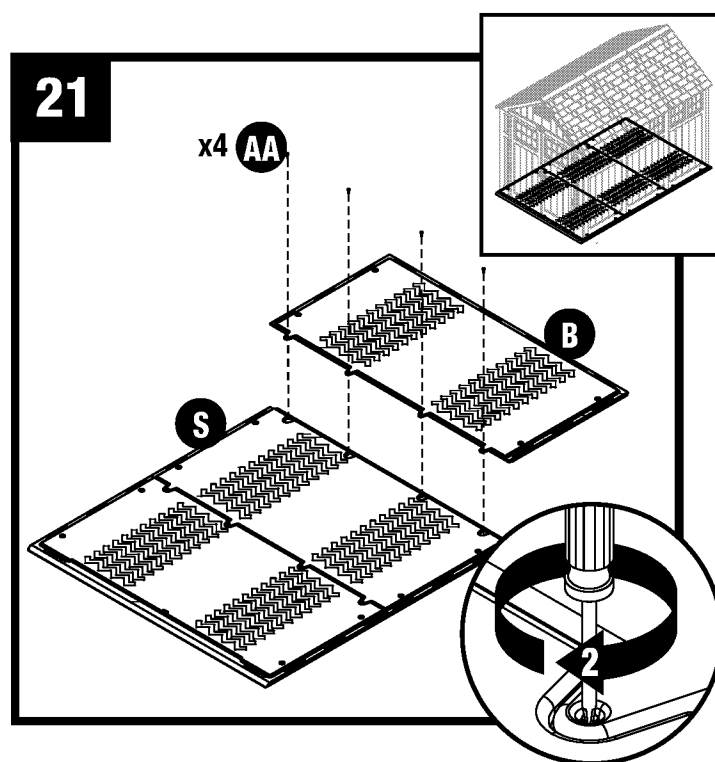


Сдвиньте вместе среднюю (S) и заднюю (B) панели пола вместе и закрепите четырьмя шурупами (AA).
Внимание: на страницах 11 и 12 вы можете найти как закрепить пол к основанию.

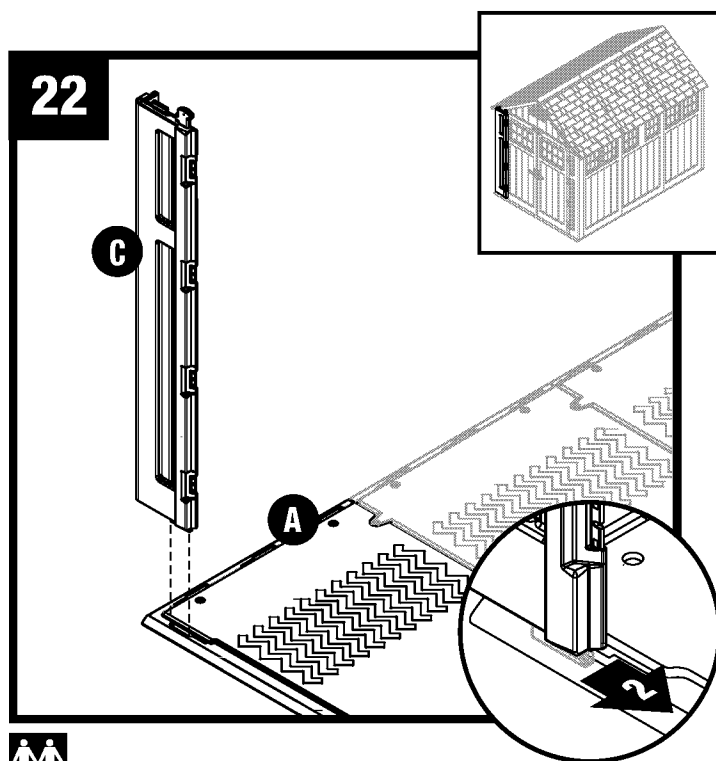


Выравнивайте паз нижней части левой передней панели (C) с щелью в левом полу (A). Двигайте стену по щели в центр до уровня двери.

 Важно: Для фиксации панели (C) до щелчка используйте резиновый молоток.

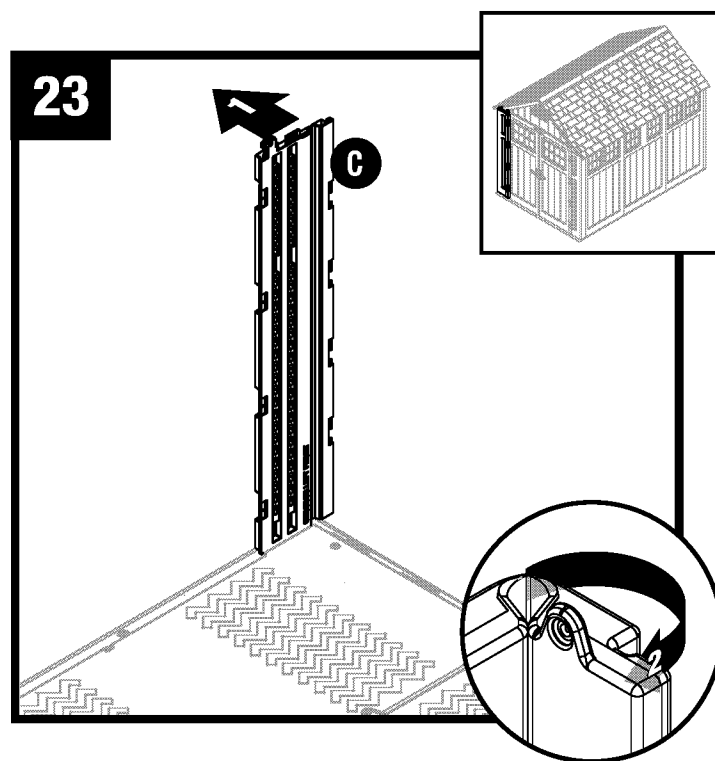



Вставьте в пазы передний левый угол (C) и немного наклонив вперед согните угловой элемент.

СБОРКА СТЕН (продолжение)

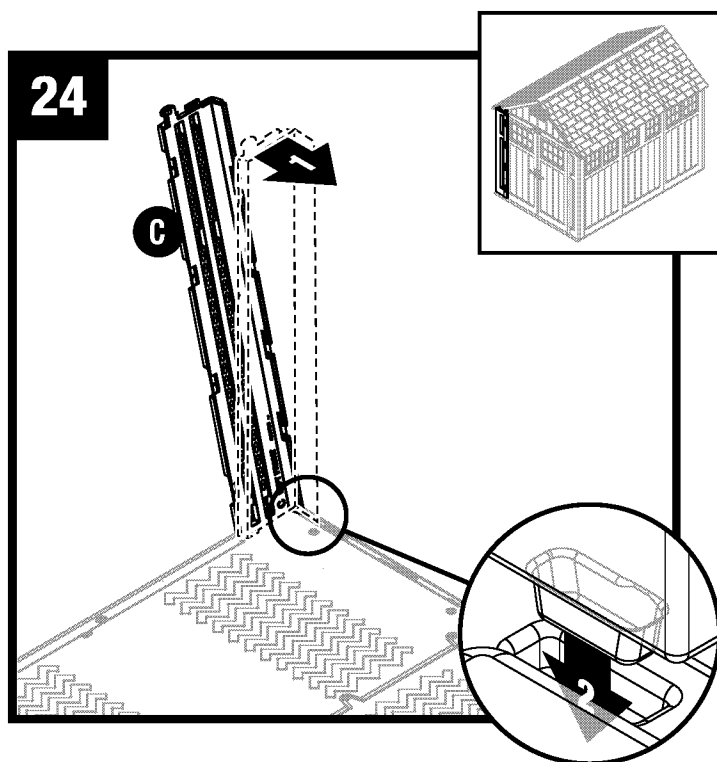


25


Прежде чем продолжить, убедитесь, что установленный угол имеет прямоугольную форму и при этом установлен вертикально по отношению к полу. Если это не так надо повторить шаги 22-24.

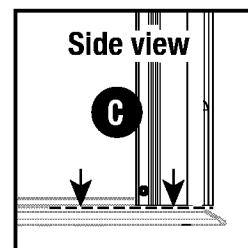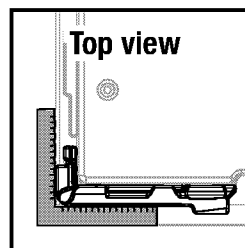

Верните передний левый угловой элемент (C) в вертикальное положение и вставьте нижние выступы левой стороны угла в пазы в полу.

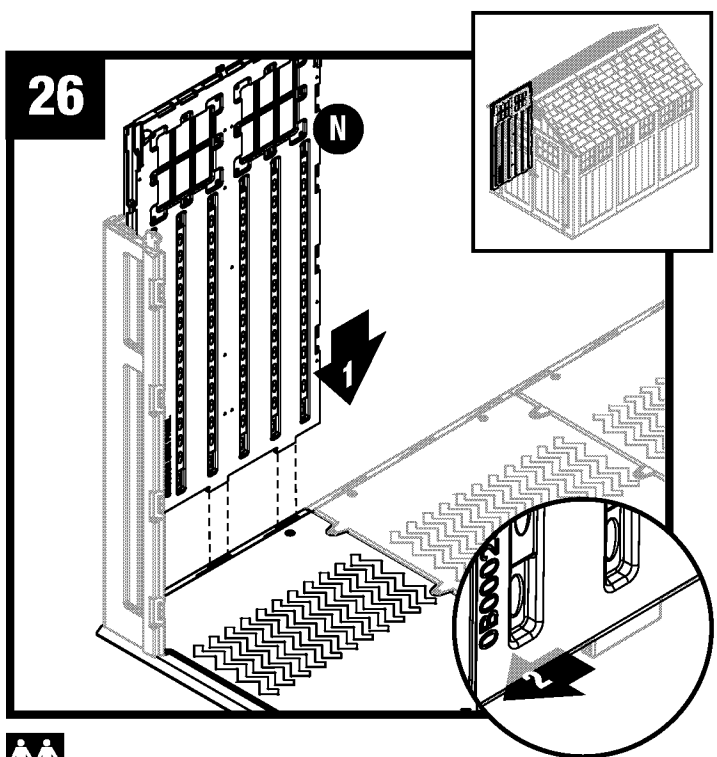

27

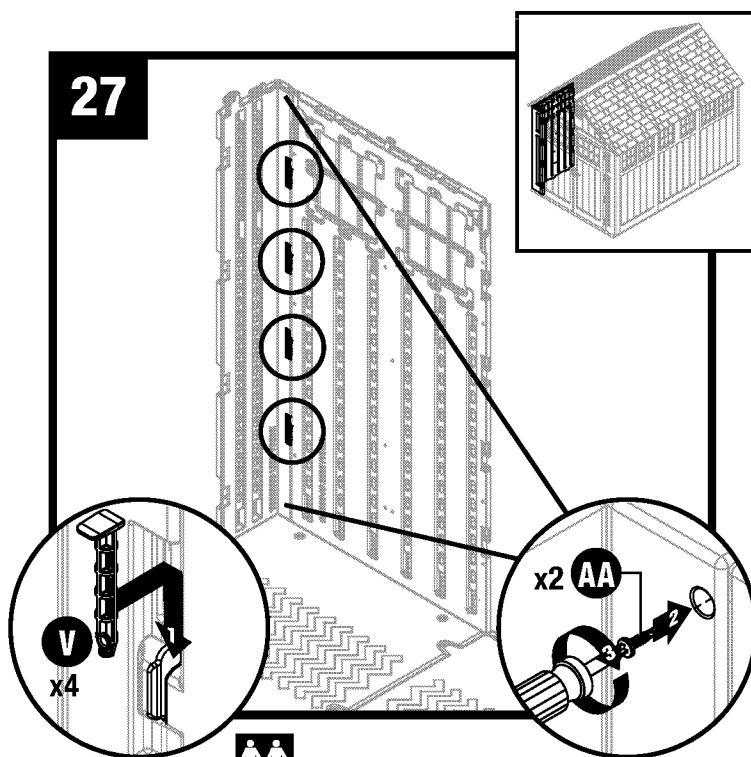

Совместите выступы снизу панели (N) с пазами вдоль в полу. Вставьте выступы в пазы до щелчка.




Важно: Для фиксации панели (N) до щелчка используйте резиновый молоток.




Закрепите 4 стеновые панели штыревыми разъемы. Начиная от внешней стороны толкайте край боковой панели для того, чтобы попасть в разъемы. Установите один шуруп (AA) на верх и низ нахлеста. Не перетягивайте

СБОРКА СТЕН (продолжение)

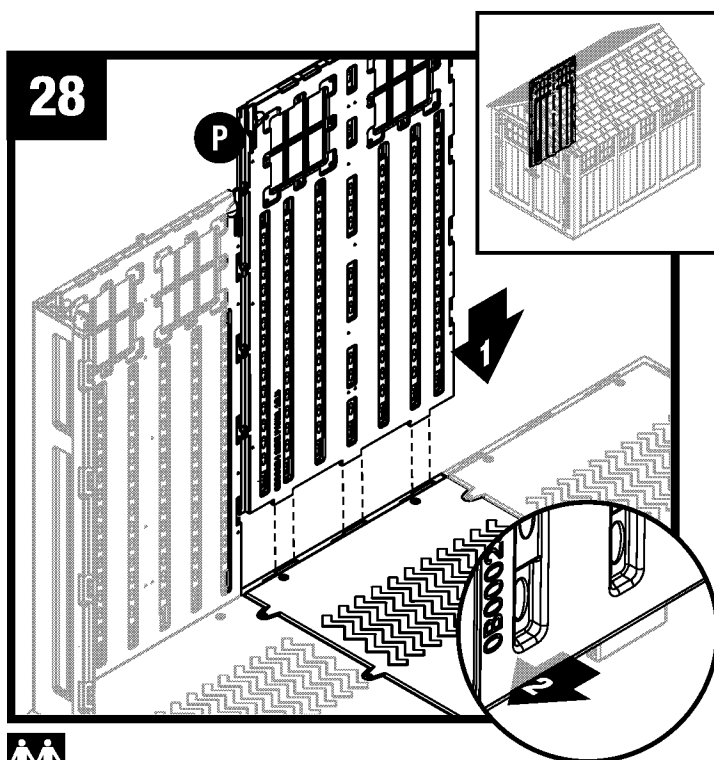


Совместите выступы снизу панели (P) с пазами в середине в полу (S). Вставьте выступы в пазы до щелчка.

 Важно: Для фиксации панели (P) до щелчка используйте резиновый молоток.

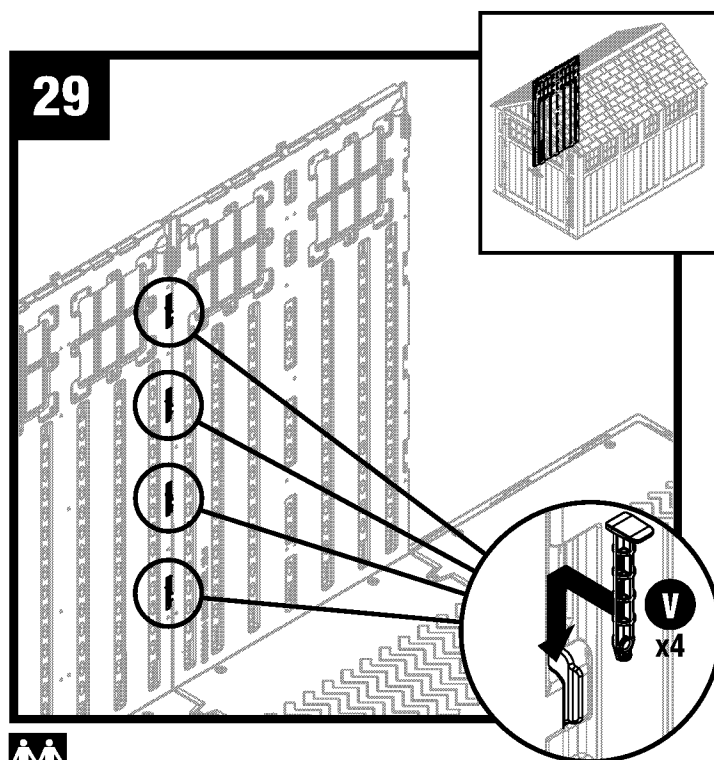


Закрепите 4 стеновые панели штыревыми разъемы. Начиная от внешней стороны толкайте край боковой панели для того, чтобы попасть в разъемы.

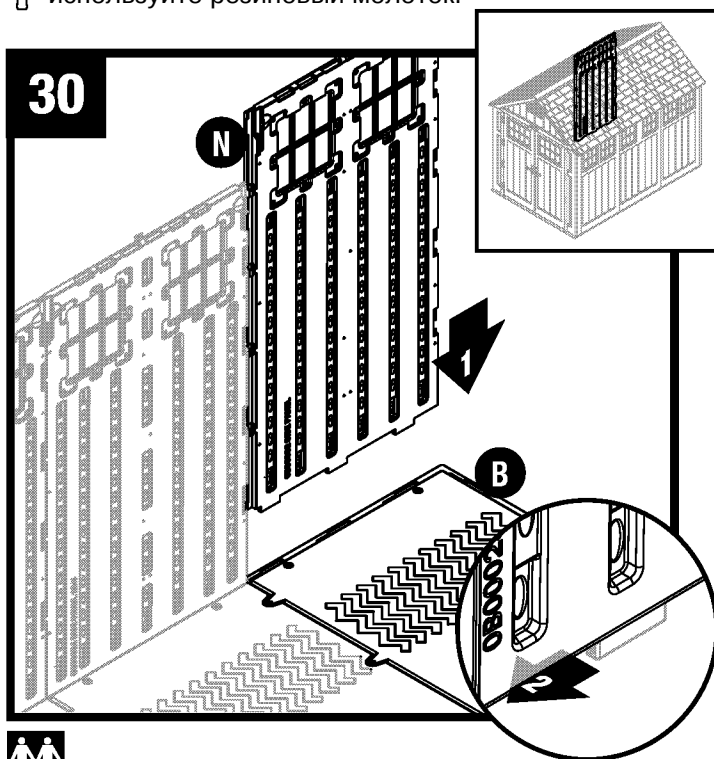


Совместите выступы снизу панели (N) с пазами в полу (B). Вставьте выступы в пазы до щелчка.

 Важно: Для фиксации панели (N) до щелчка используйте резиновый молоток.

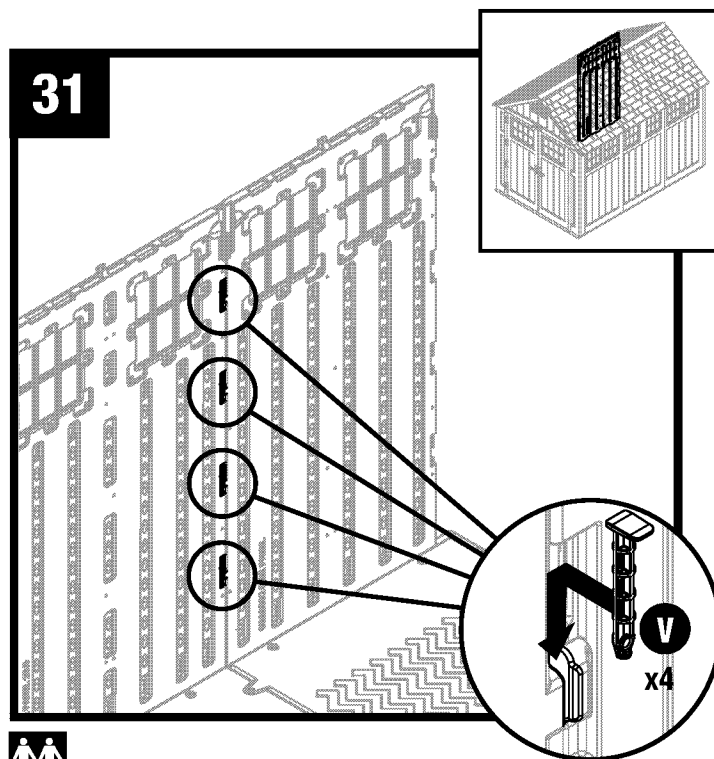


Закрепите 4 стеновые панели штыревыми разъемы. Начиная от внешней стороны толкайте край боковой панели для того, чтобы попасть в разъемы.

СБОРКА СТЕН (продолжение)

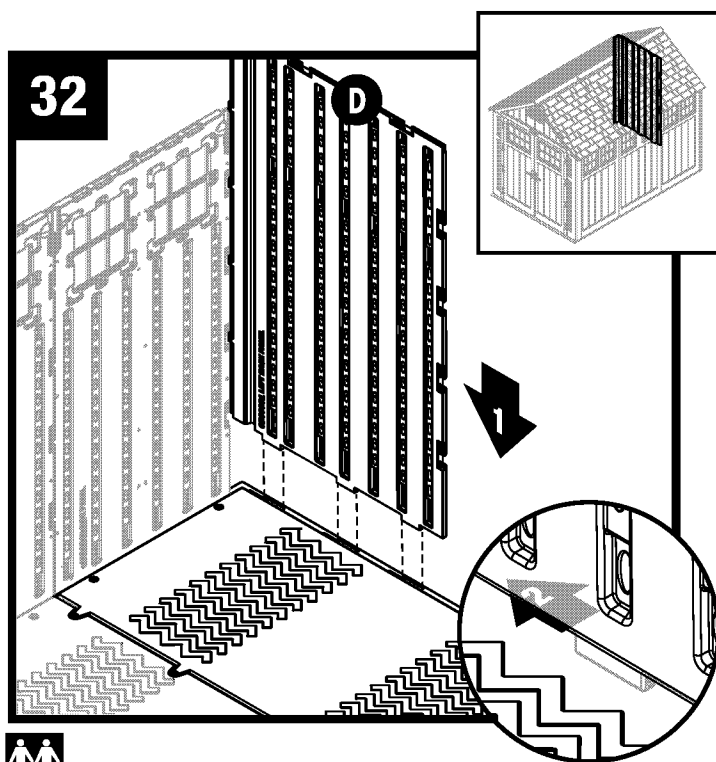


Совместите выступы снизу левой задней панели (D) с пазами в полу (B). Вставьте выступы в пазы до щелчка.

Важно: Для фиксации панели (D) до щелчка используйте резиновый молоток.

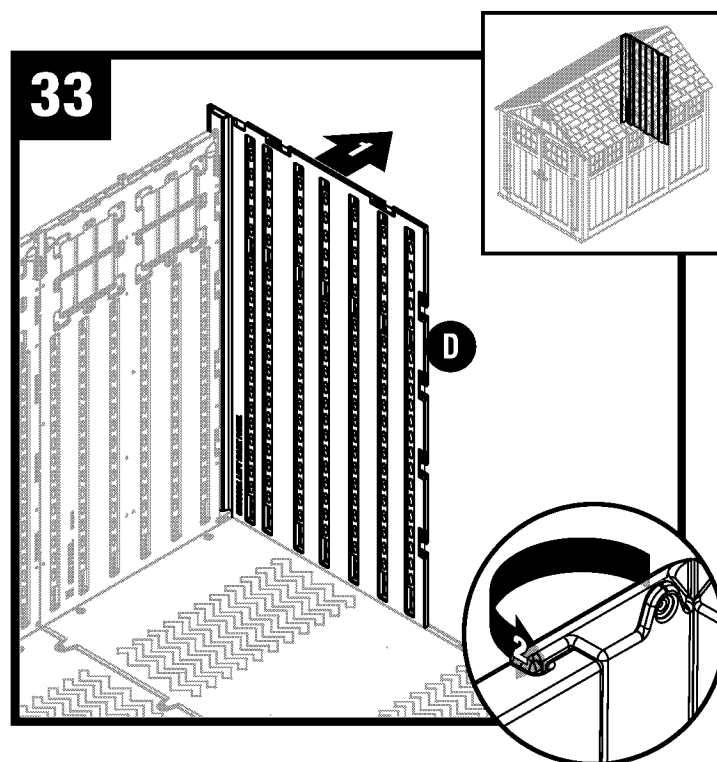



Поверните левую заднюю панель слегка наружу и согните угловые петли.

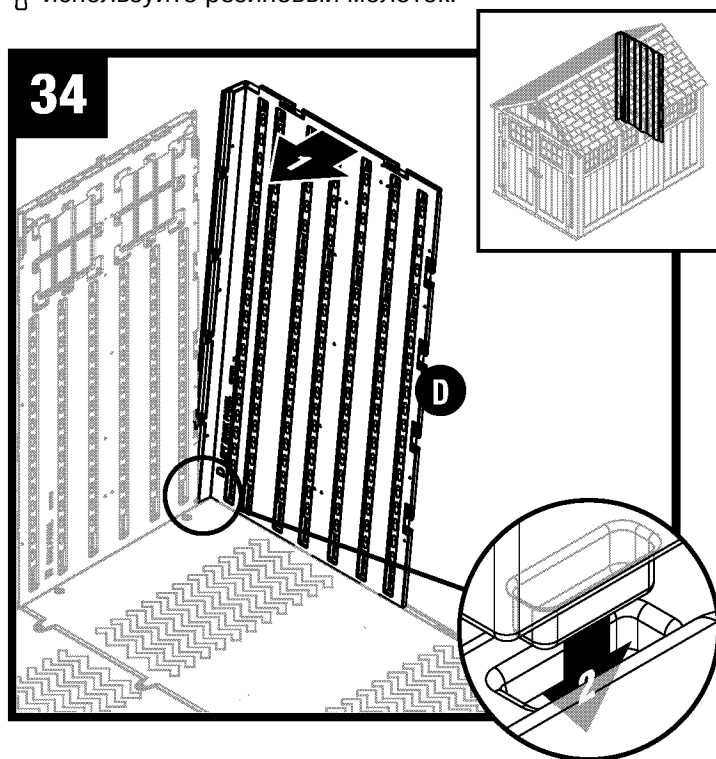


Верните задний левый угловой элемент (D) в вертикальное положение и вставьте нижние выступы левой стороны угла в пазы в полу.

35


Прежде чем продолжить, убедитесь, что установленный угол имеет прямоугольную форму и при этом установлен вертикально по отношению к полу. Если это не так надо повторить шаги 32-34.

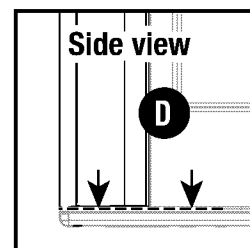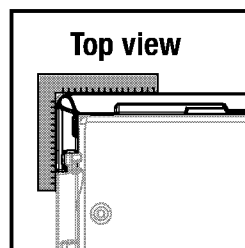

СБОРКА СТЕН (продолжение)

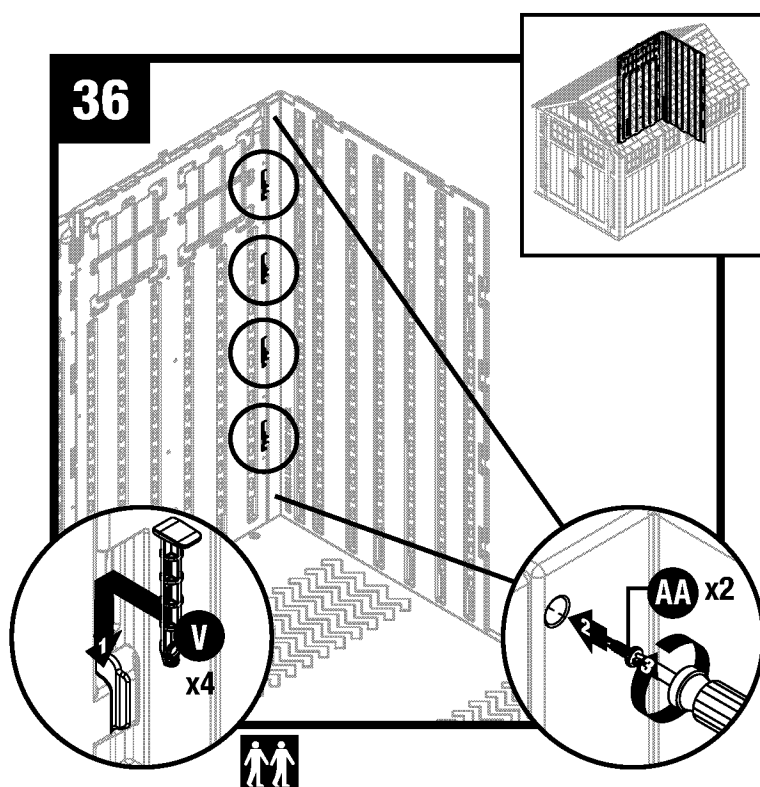


Закрепите 4 стеновые панели штыревыми разъемами (V). Начиная от внешней стороны толкайте край левой боковой панели для того, чтобы попасть в разъемы. Установите один шуруп (AA) на верх и низ нахлеста. Не перетягивайте.

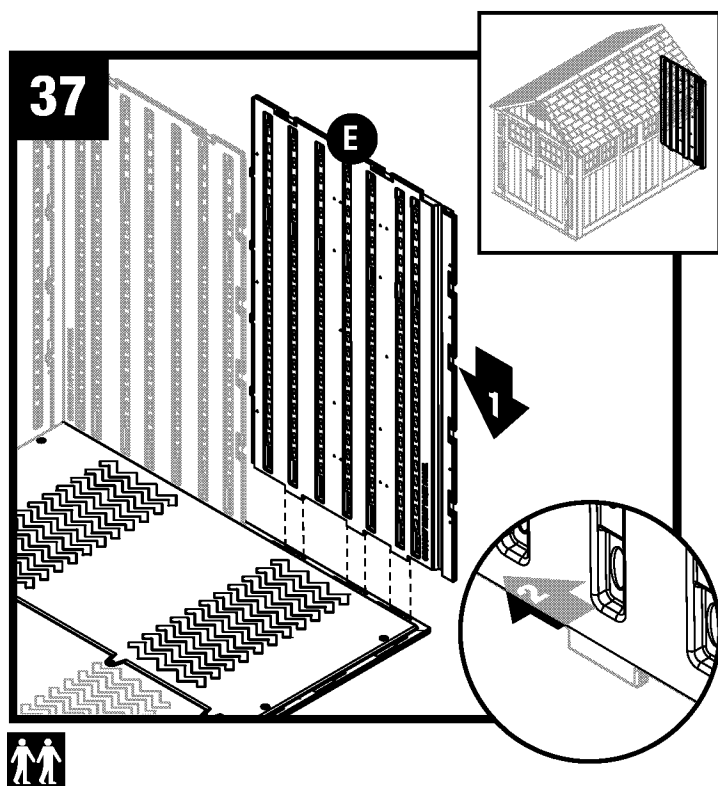


Совместите выступы снизу правой задней панели (E) с пазами вдоль в полу. Вставьте выступы в пазы до щелчка.

 Важно: Для фиксации панели (E) до щелчка используйте резиновый молоток.

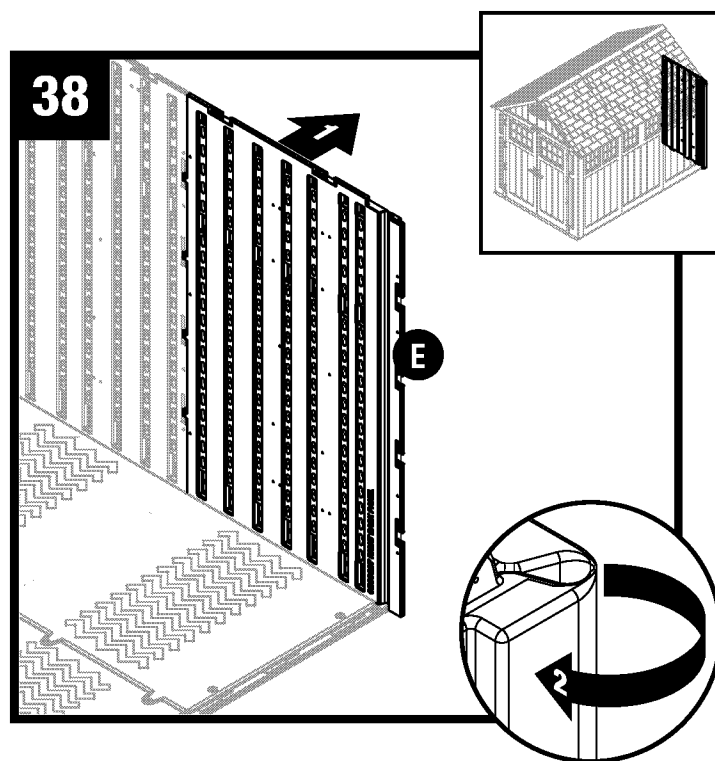


Поверните правую заднюю панель (E) слегка наружу и согните угловые петли.


СБОРКА СТЕН (продолжение)

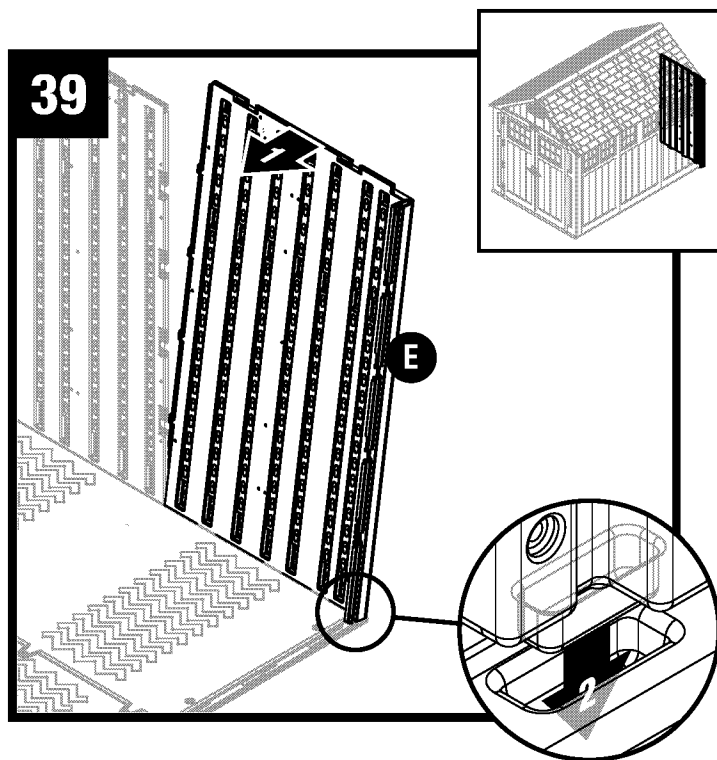

Верните правый задний угловой элемент (E) в вертикальное положение и вставьте нижние выступы правой стороны угла в пазы в полу.

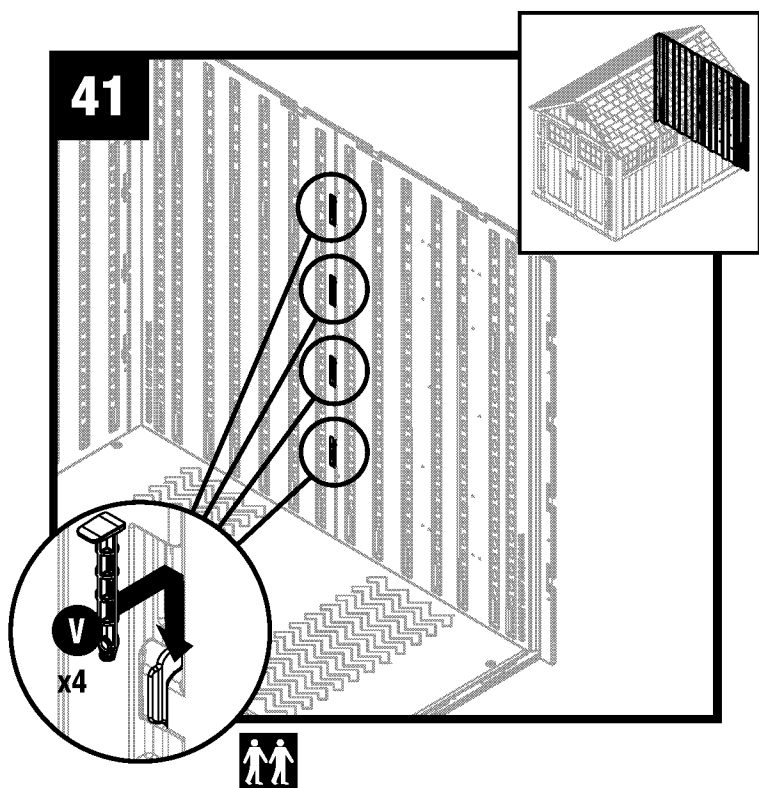


Закрепите 4 стеновые панели штыревыми разъемом (V). Начиная от внешней стороны толкайте край боковой панели для того, чтобы попасть в разъемы.

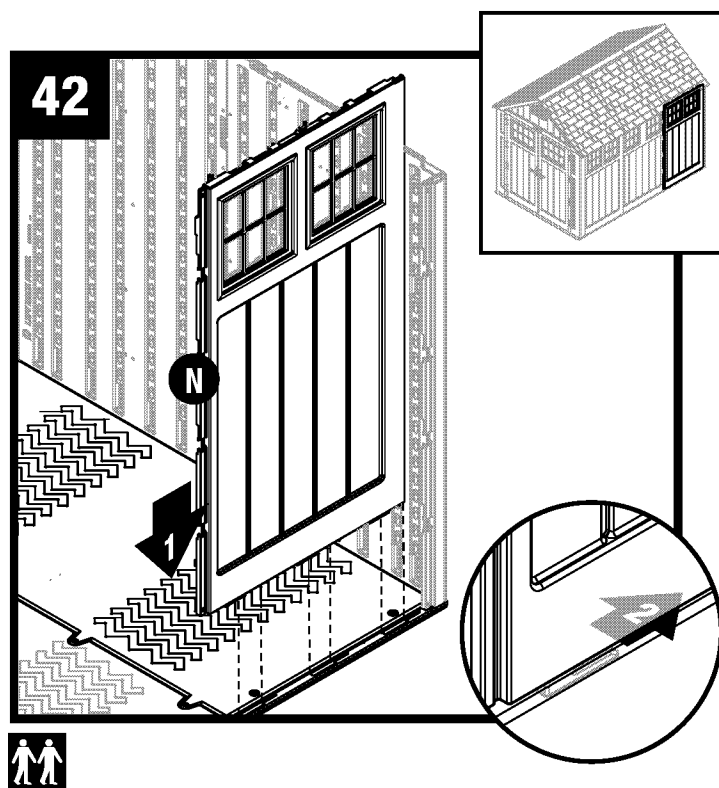


Совместите выступы снизу боковой панели (N) с пазами вдоль в полу. Вставьте выступы в пазы до щелчка.

 Важно: Для фиксации панели (N) до щелчка используйте резиновый молоток.

СБОРКА СТЕН (продолжение)

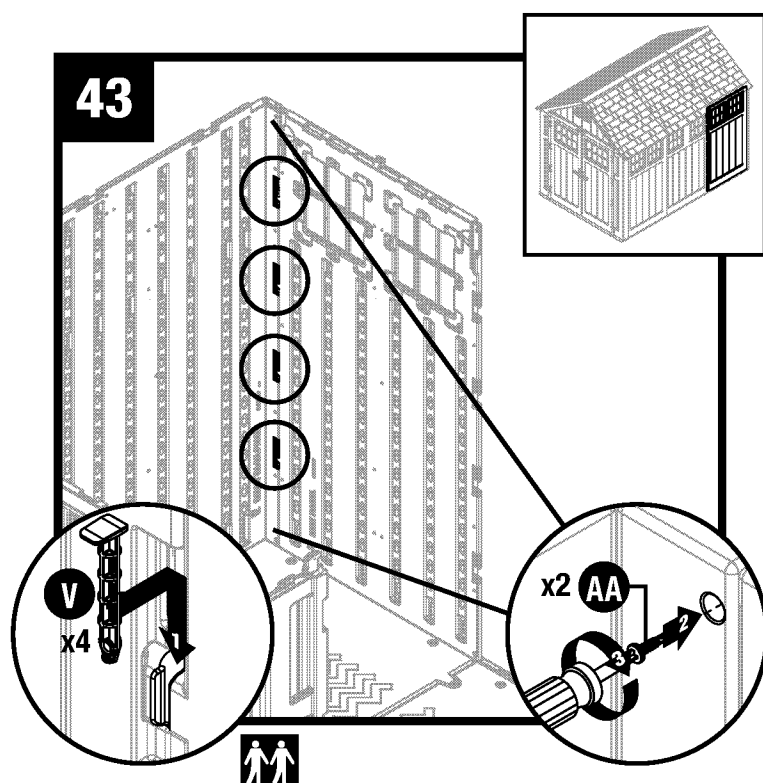


Закрепите 4 стеновые панели штыревыми разъемы (V). Начиная от внешней стороны толкайте край правой задней панели для того, чтобы попасть в разъемы. Установите один шуруп (AA) на верх и низ нахлеста. Не перетягивайте.

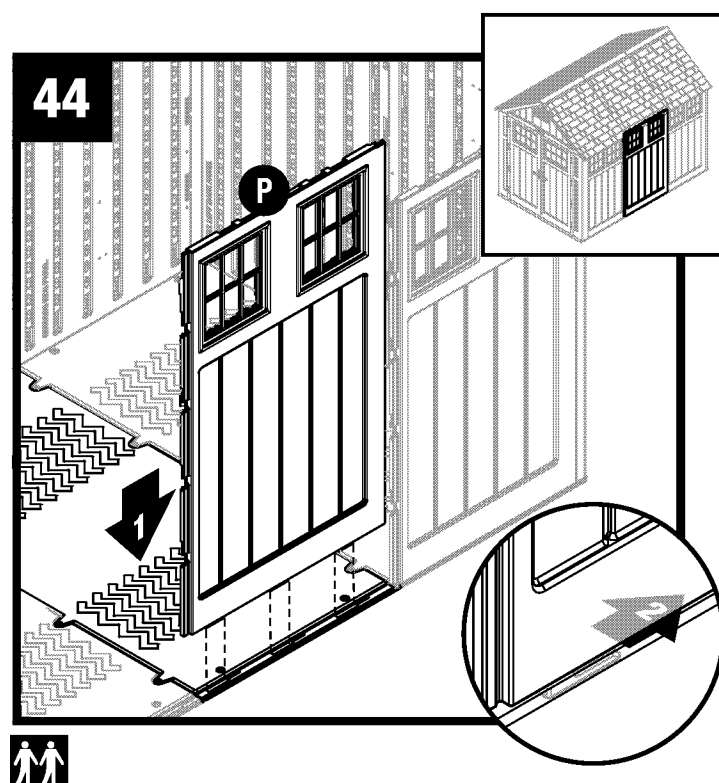


Совместите выступы снизу средней панели (P) с пазами в середине в полу. Вставьте выступы в пазы до щелчка.

 Важно: Для фиксации панели (P) до щелчка используйте резиновый молоток.

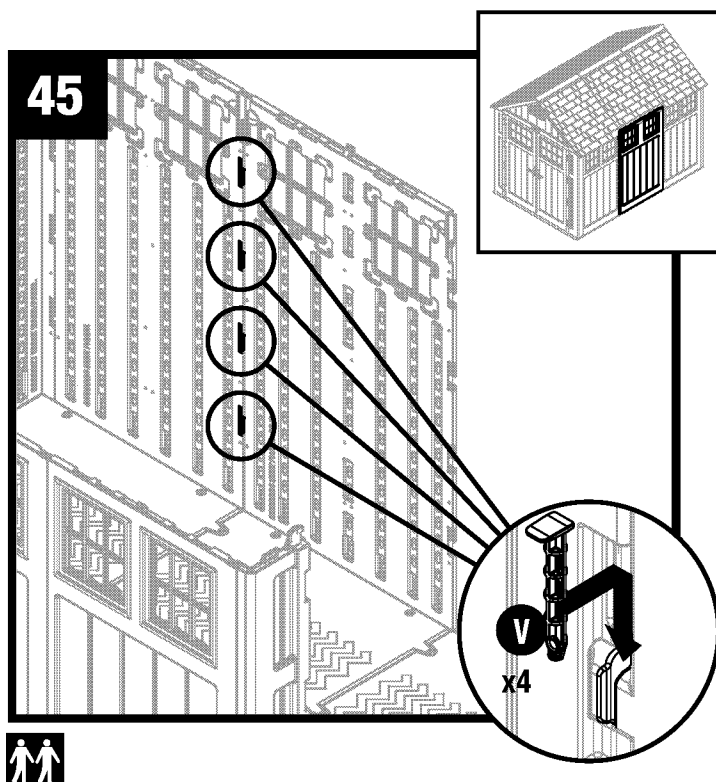


Закрепите 4 стеновые панели штыревыми разъемы (V). Начиная от внешней стороны толкайте край боковой панели для того, чтобы попасть в разъемы.

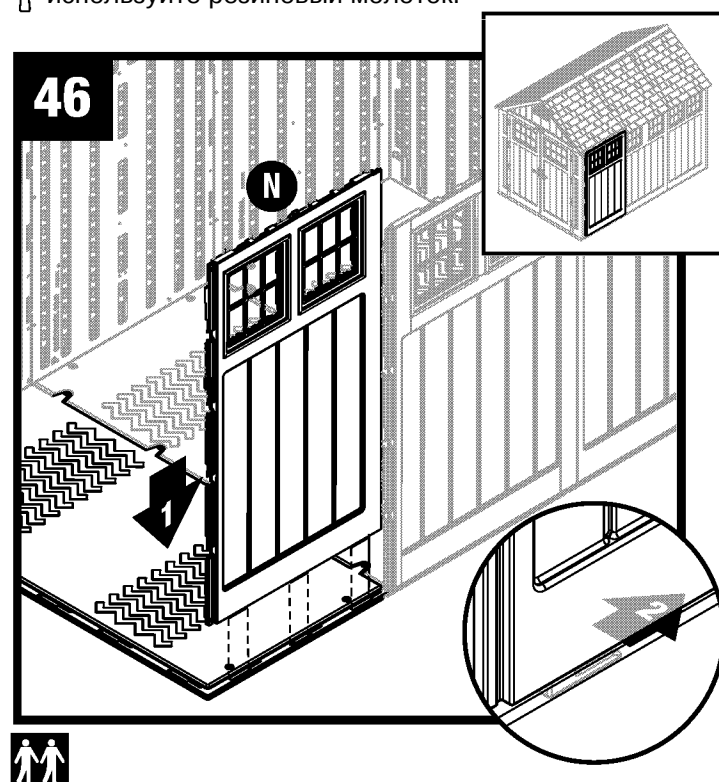


Совместите выступы снизу боковой панели (N) с пазами впереди в полу. Вставьте выступы в пазы до щелчка.

 Важно: Для фиксации панели (N) до щелчка используйте резиновый молоток.

СБОРКА СТЕН (продолжение)

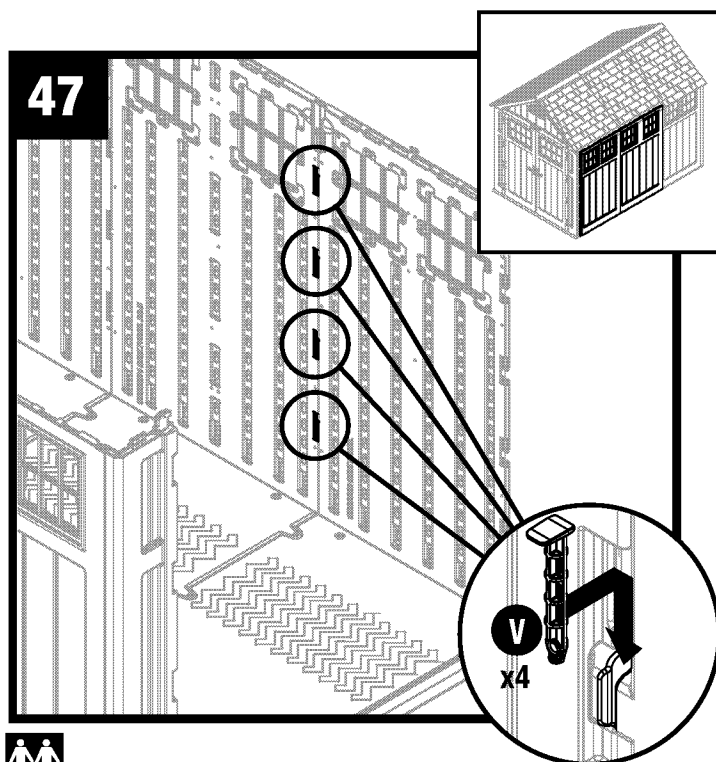


Закрепите 4 стеновые панели штыревыми разъемами (V). Начиная от внешней стороны толкайте край боковой панели для того, чтобы попасть в разъемы.

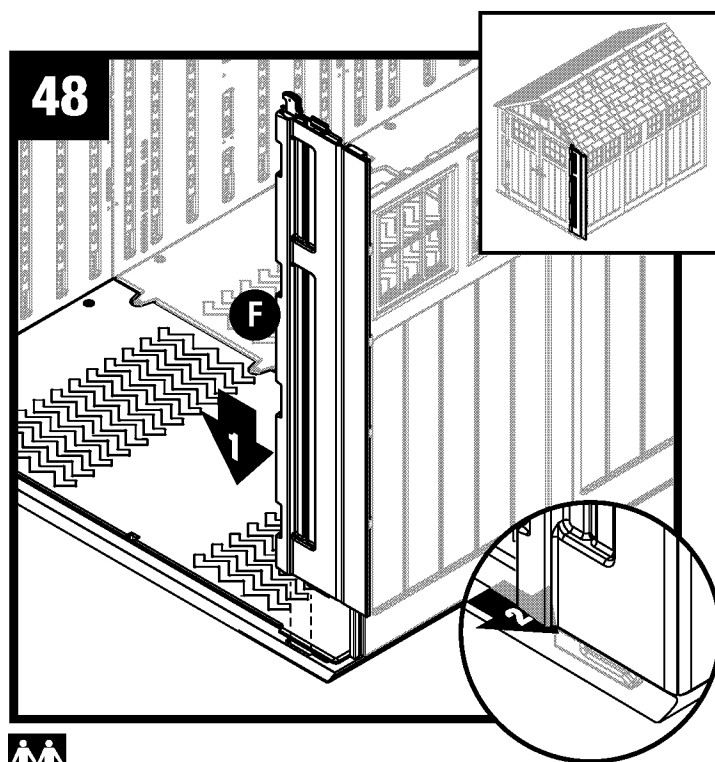


Совместите выступы снизу правой передней панели (F) с пазами впереди в полу. Вставьте выступы в пазы до щелчка.



Важно: Для фиксации панели (F) до щелчка используйте резиновый молоток.

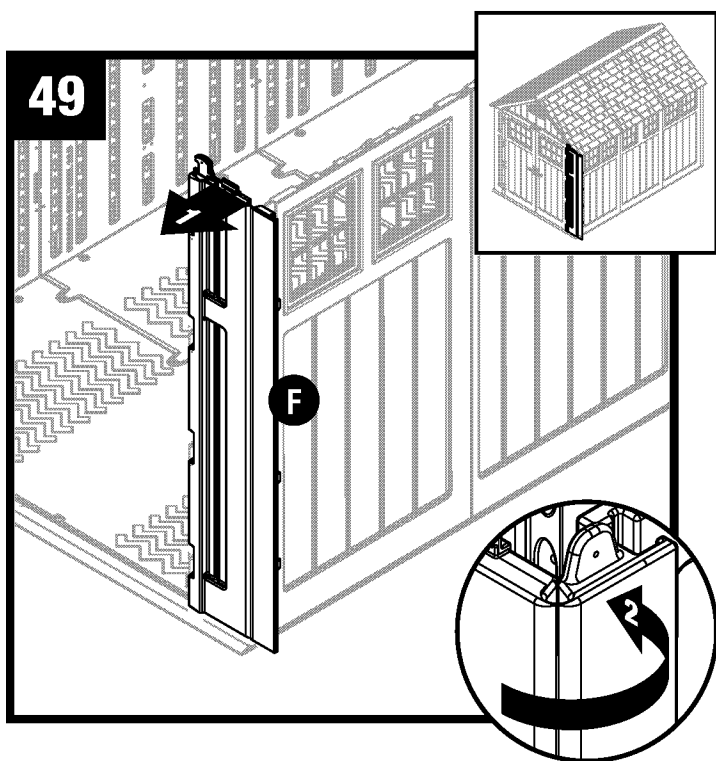

Поверните правую переднюю панель (F) слегка наружу и согните угловые петли.


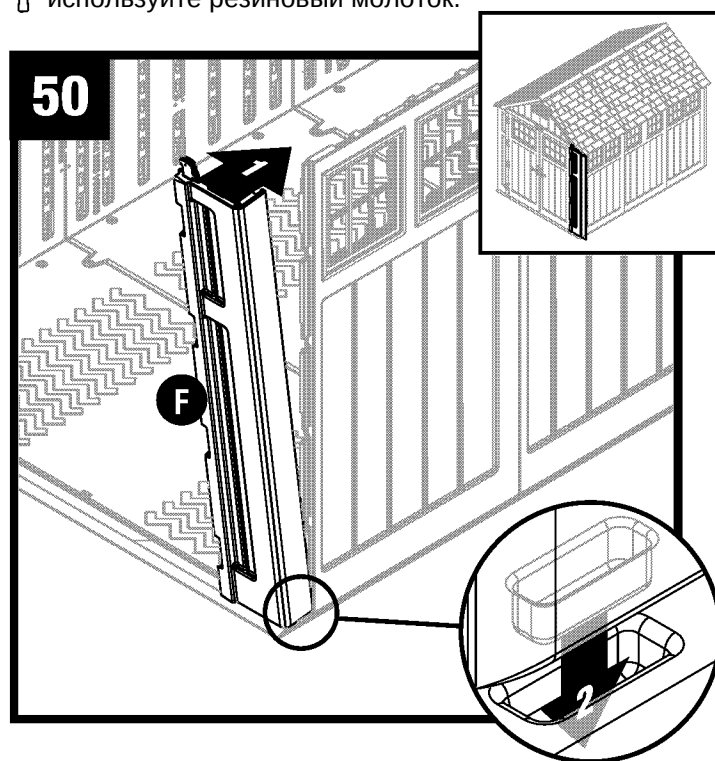


Верните правую переднюю панель (F) в вертикальное положение и вставьте нижние выступы правой стороны угла в пазы в полу.


СБОРКА СТЕН (продолжение)

51

Прежде чем продолжить, убедитесь, что установленный угол имеет прямоугольную форму и при этом установлен вертикально по отношению к полу. Если это не так надо повторить шаги 48-50.

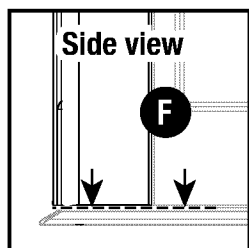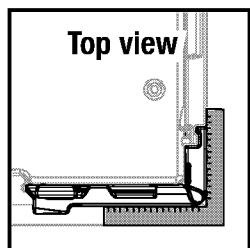


52

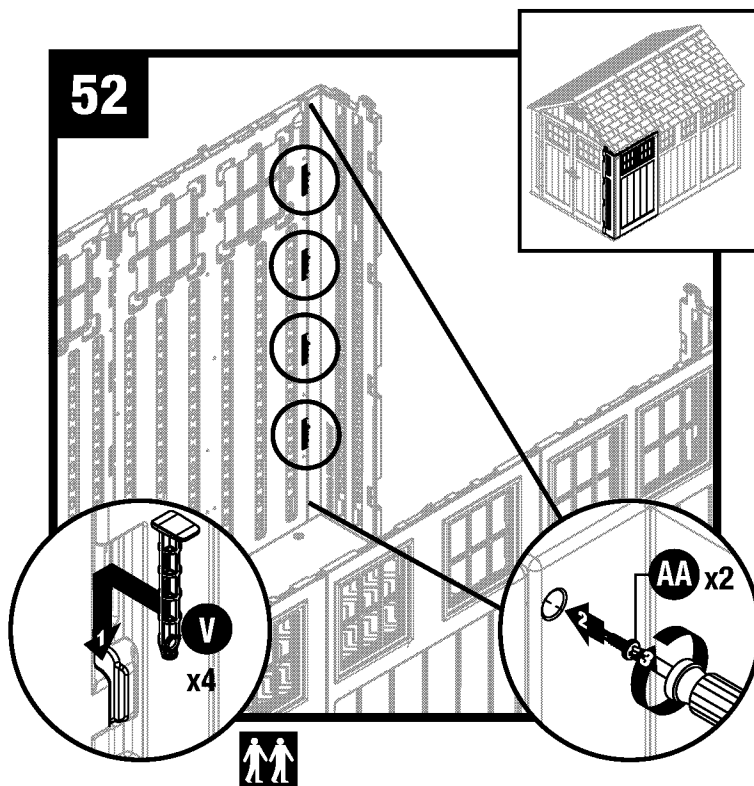


Закрепите 4 стеновые панели штыревыми разъемами (V). Начиная от внешней стороны толкайте край боковой панели для того, чтобы попасть в разъемы. Установите один шуруп (AA) на верх и низ нахлеста. Не перетягивайте.

УСТАНОВКА ФРОНТОНОВ И СТРОПИЛ

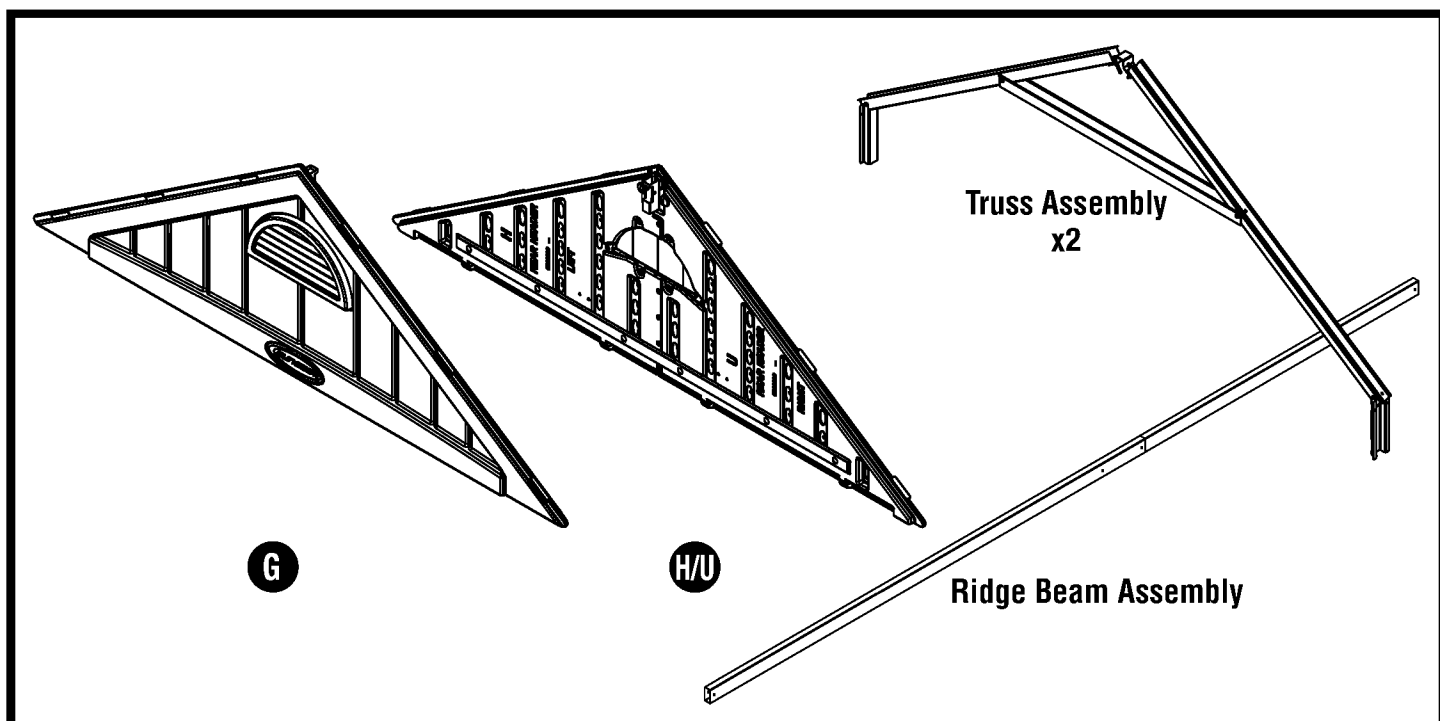


Внимание: Для сборки необходимо два человека.

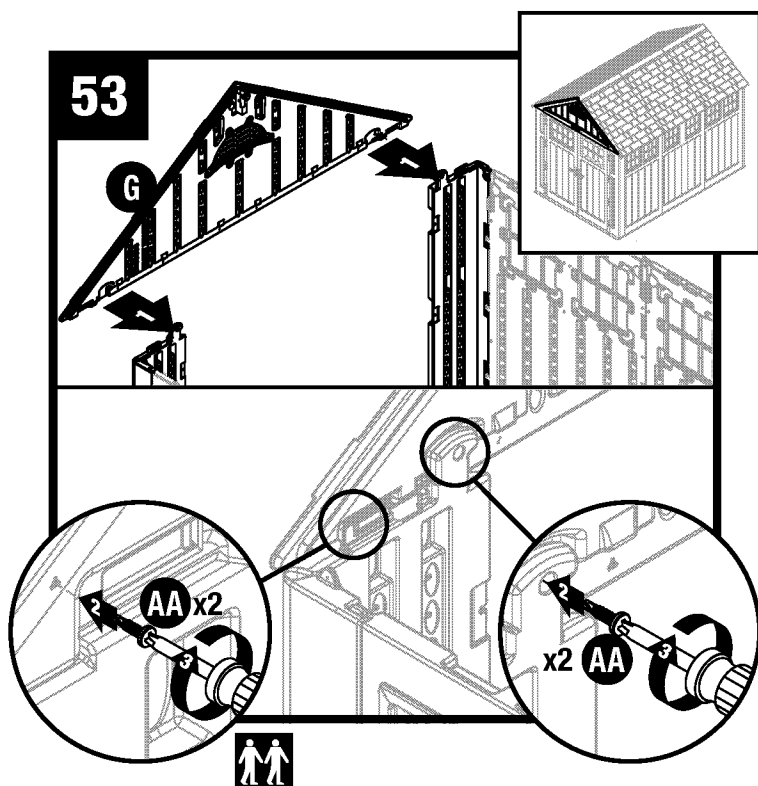


Установите передний фронтоны (G) над дверным проемом, вставив две выступающие ножки фронтона в пазы левых и правых передних фронтонов. Закрепите две ноги в пазах двумя болтами (AA).

Внимание: не оставляйте без опоры фронтоны пока сборка не будет полностью закончена (шаг 59).


УСТАНОВКА ФРОНТОНОВ И СТРОПИЛ (продолжение)

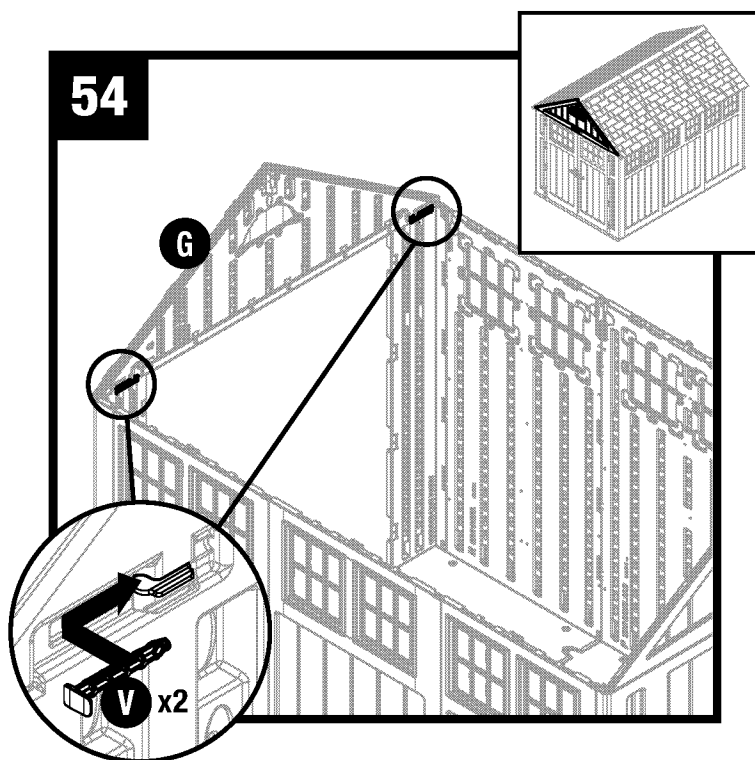


Закрепите передний фронтон двумя штыревыми разъемками (V).

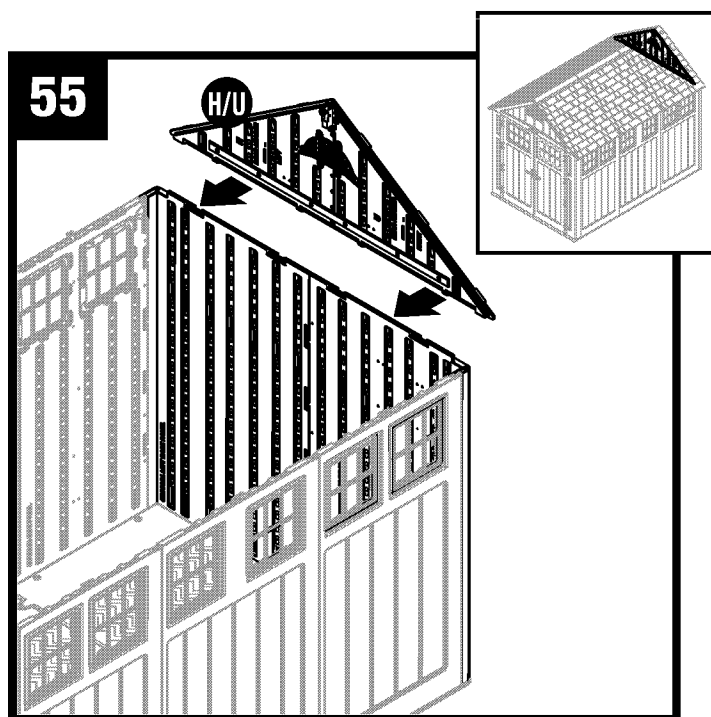

Разместите задний фронтон(H/U) на верху задней боковой панели.

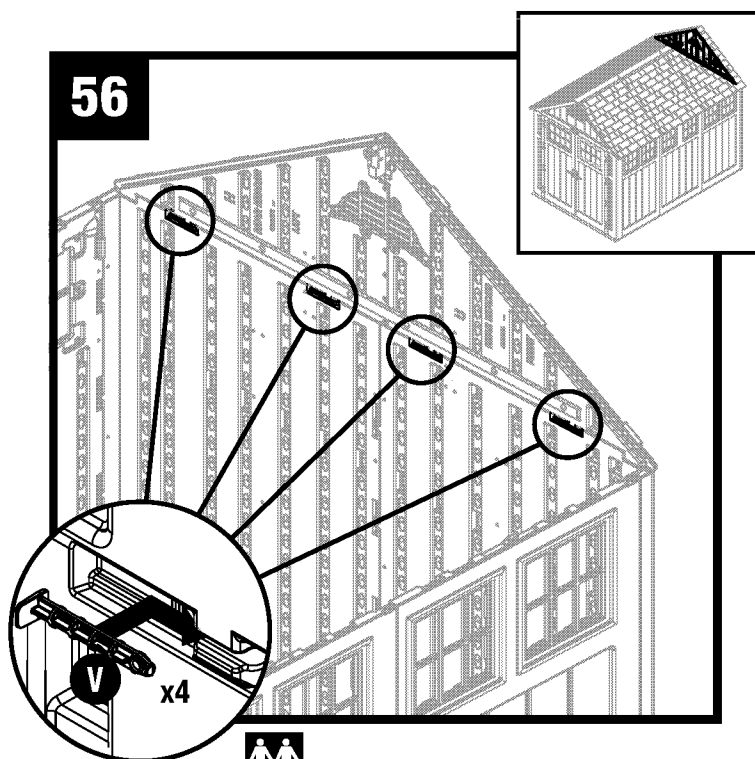


Закрепите комплект фронтона четырьмя штыревыми разъемками (V).

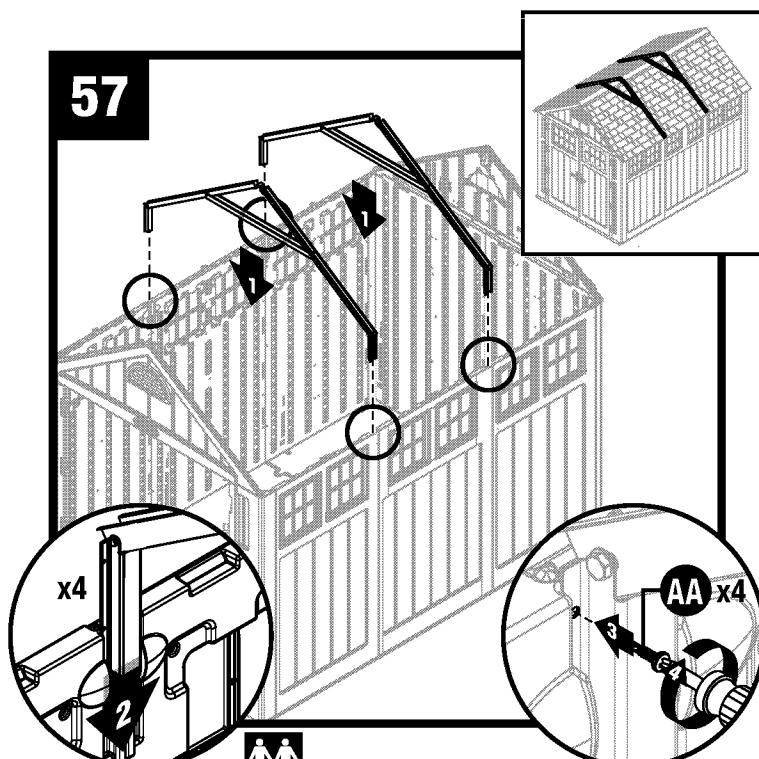


Установите сборные изделия балки на боковые кронштейны переходника двумя шурупами (AA) в каждое отверстие.

Внимание: Может потребоваться слегка сдвинуть внутрь или наружу боковые панели так как кронштейны сдвинут в стороны.

УСТАНОВКА ФРОНТОНОВ И СТРОПИЛ (продолжение)

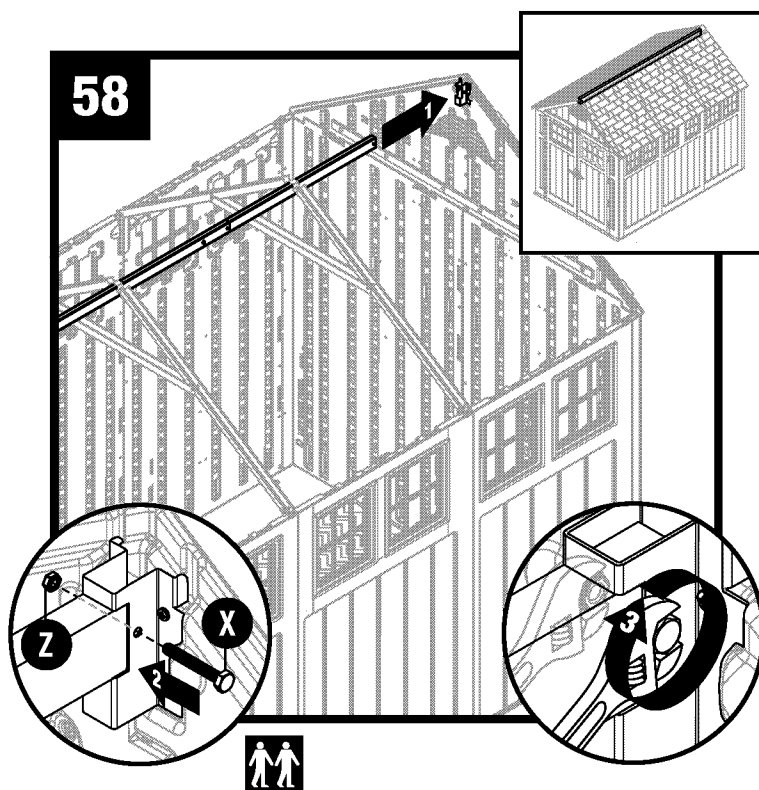


Поднимите коньковый брус и вставьте в опорную консоль конька крыши. Закрепите одним 2" болтом с шестигранной головкой (X) и одной гайкой (Z).
Внимание: Необходимо сдвинуть внутрь или за пределы панель , т.к. коньковый брус вставлен на место.

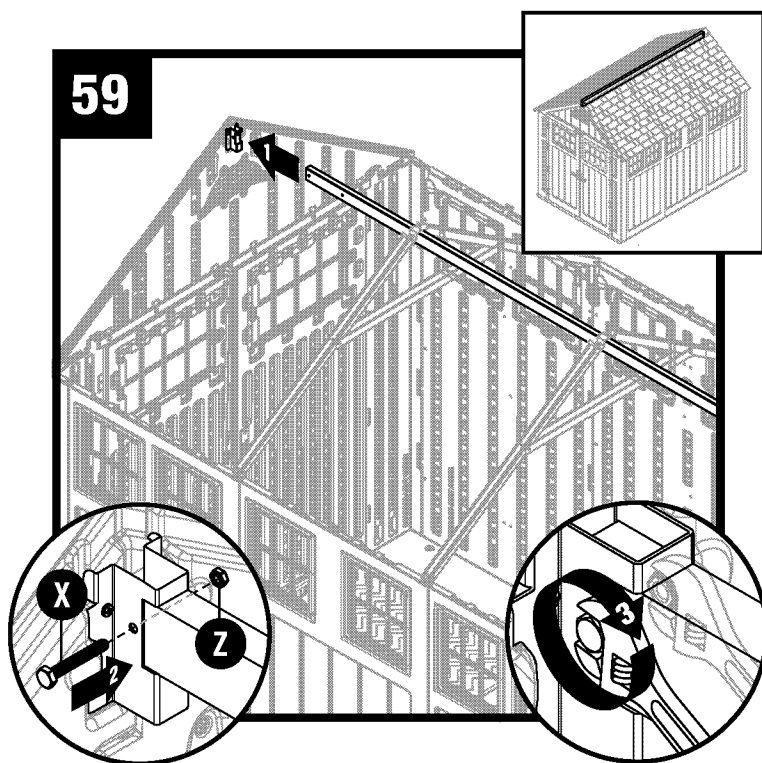


Сдвиньте коньковый брус к балке для освобождения опорной консоли конька крыши. Затем вставьте балку в передний кронштейн. Закрепите одним 2" болтом с шестигранной головкой (X) и одной гайкой (Z).

Внимание: Необходимо сдвинуть внутрь или за пределы панель , т.к. коньковый брус вставлен на место.


СБОРКА КРОВЛИ

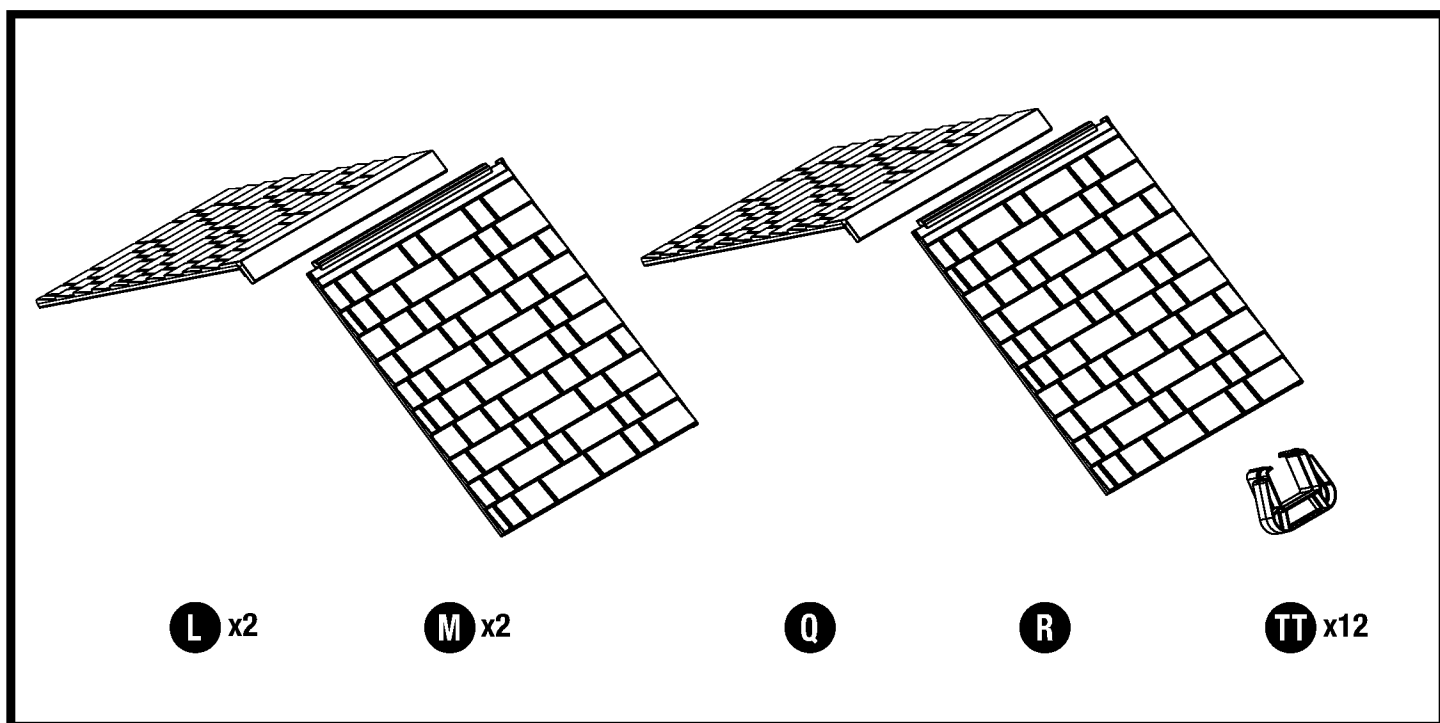

Для сборки потребуется два человека.

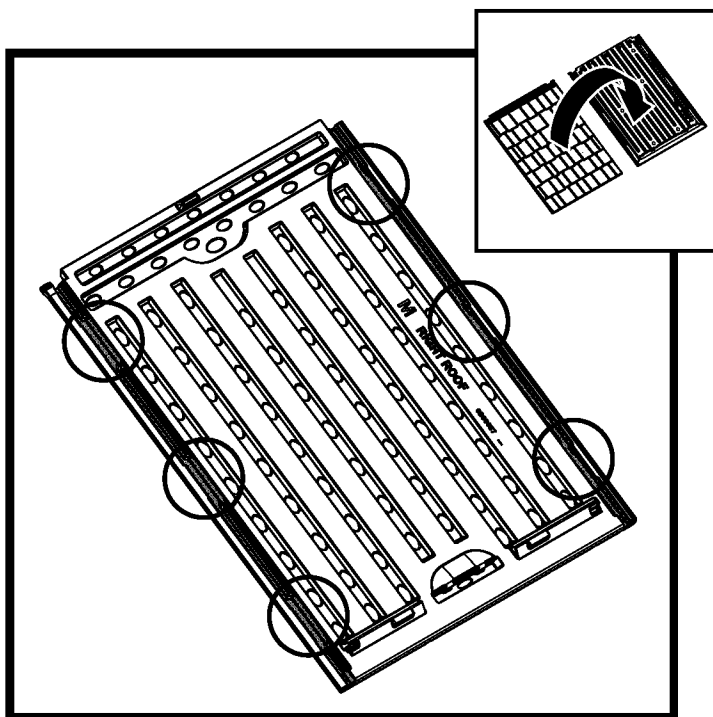


Перед продолжением монтажа определите пазы с внутренней стороны правой (M) и левой (L) части кровли. Определите местонахождение трех нижних планок соединенных с каждым пазом.

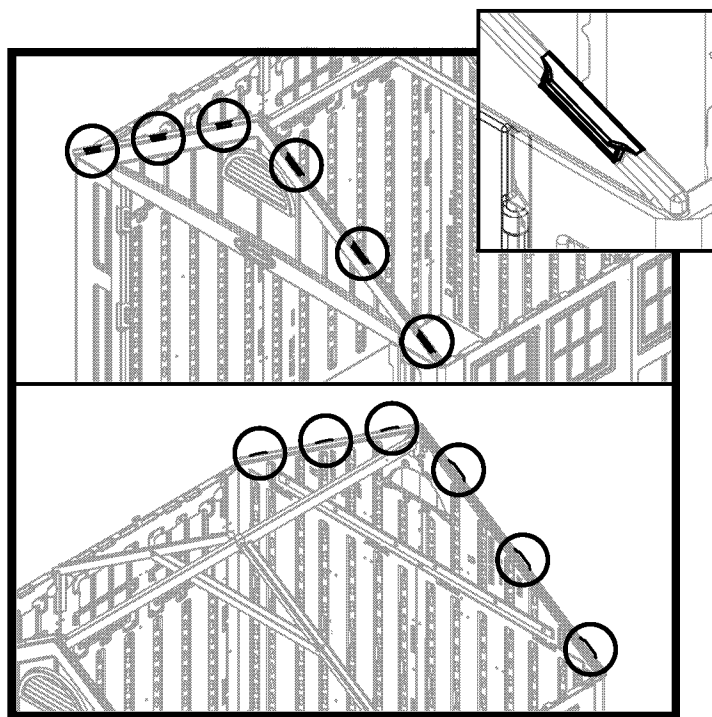


Прежде чем приступить к монтажу кровельных панелей определите по шесть точек крепления на переднем и заднем фронтоне


СБОРКА КРОВЛИ (продолжение)

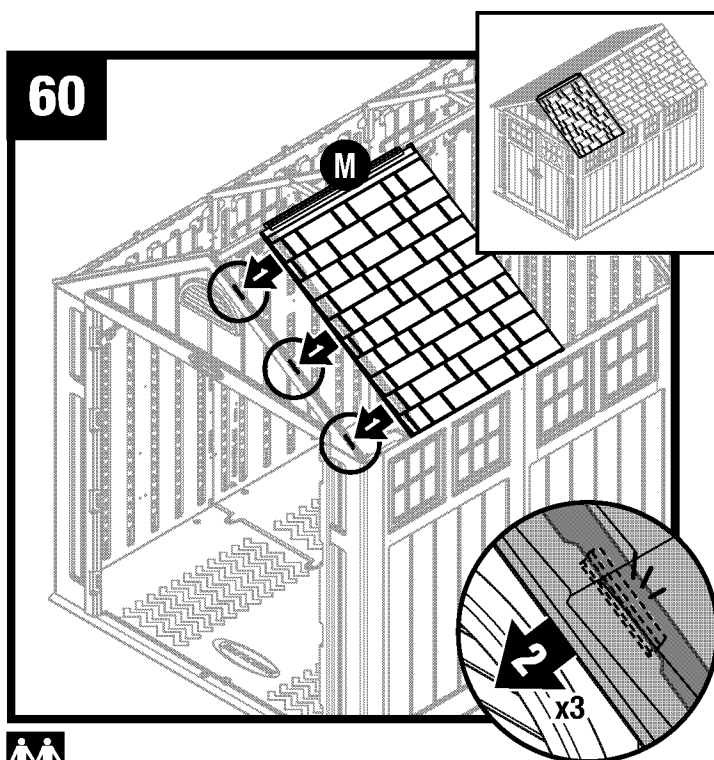


Приложите правую кровельную панель (М) надев ее пазами на три выступа на правой стороне переднего фронтона (J). Убедитесь, что все три выступа встали в соответствующие пазы.

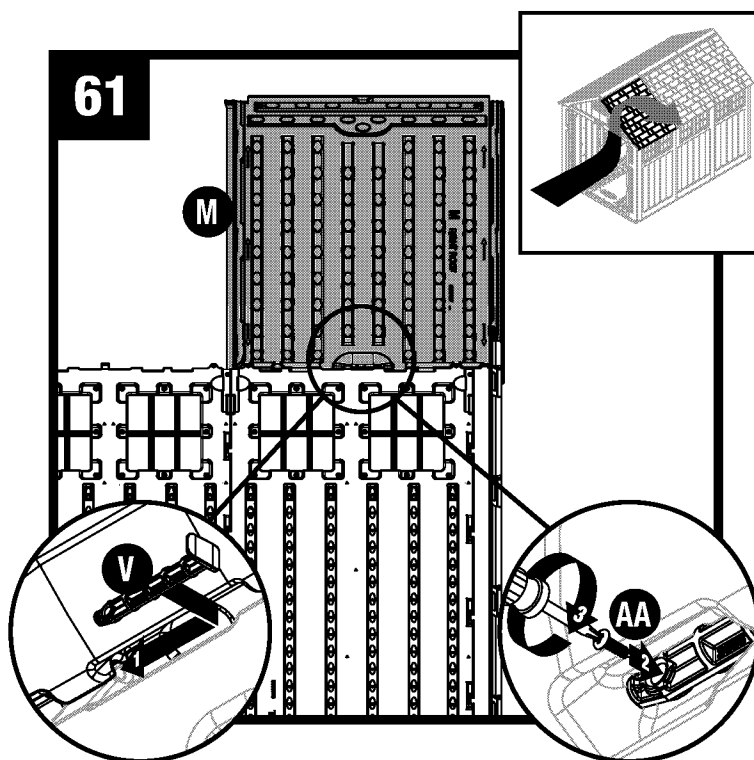

Изнутри сарая закрепите правую часть кровли (М) на место при помощи штыревого разъема (V) на боковую панель. Задвиньте соединитель на панели по направлению балки сарая. Закрепите штыревой разъем панели одним шурупом (АА).

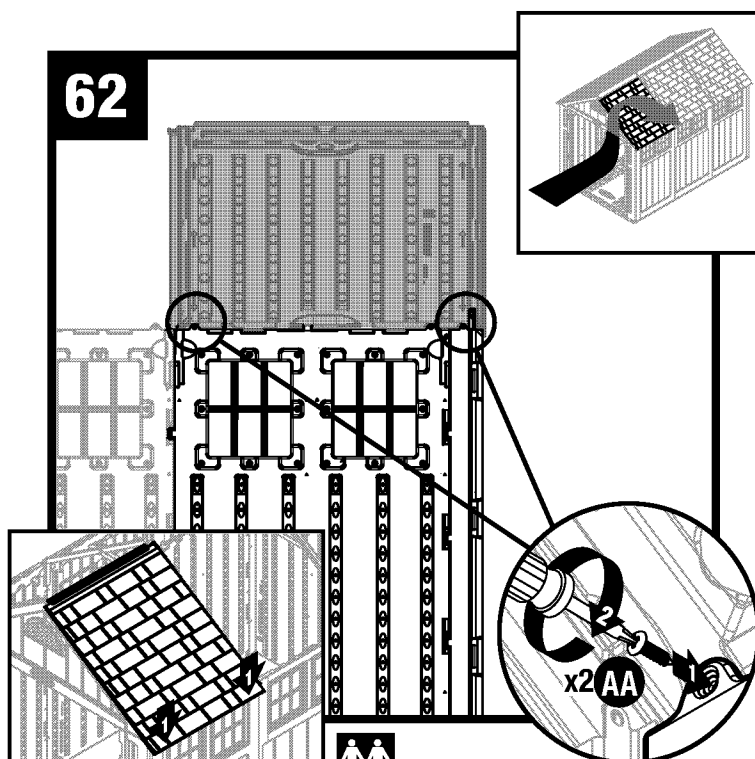


Сместите вниз каждую из установленных панелей, чтобы нижняя сторона выступала за пределы строения. Изнутри сарая прикрутите нижнюю сторону кровельной панели к боковой стене одним шурупом (АА).

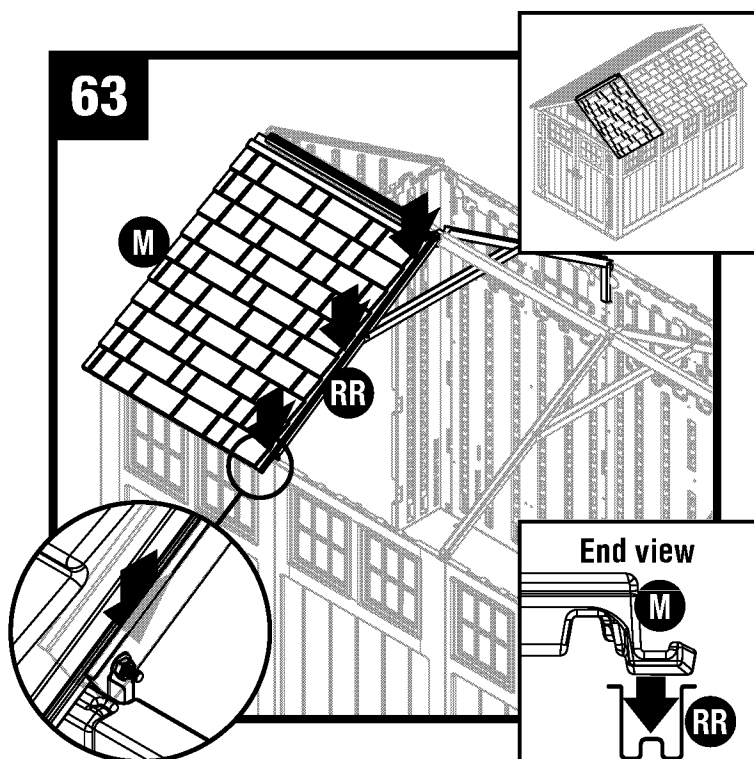


Защелкните вторую сторону правой кровельной панели (М) в паз на стропилах (RR).


СБОРКА КРОВЛИ (продолжение)

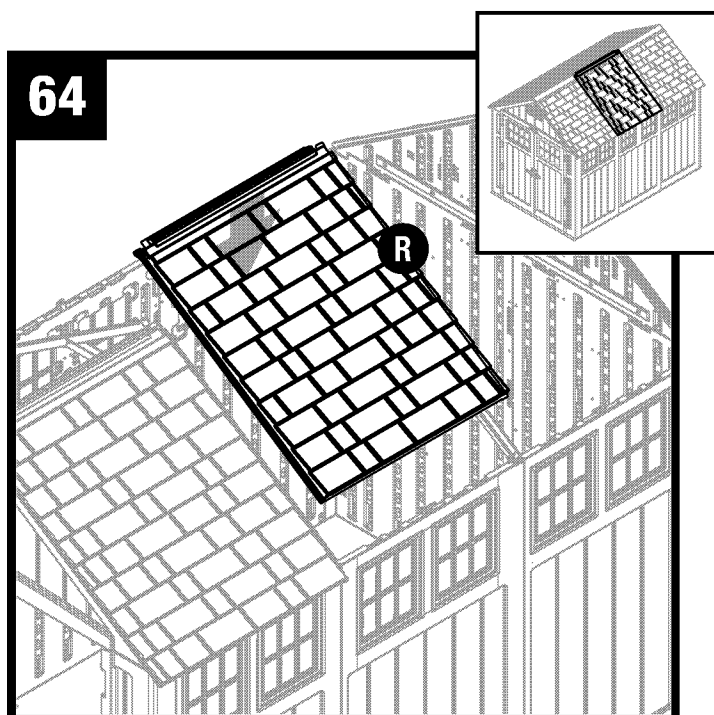


С помощью помощника опустите правую среднюю часть кровли (R) на фермы.

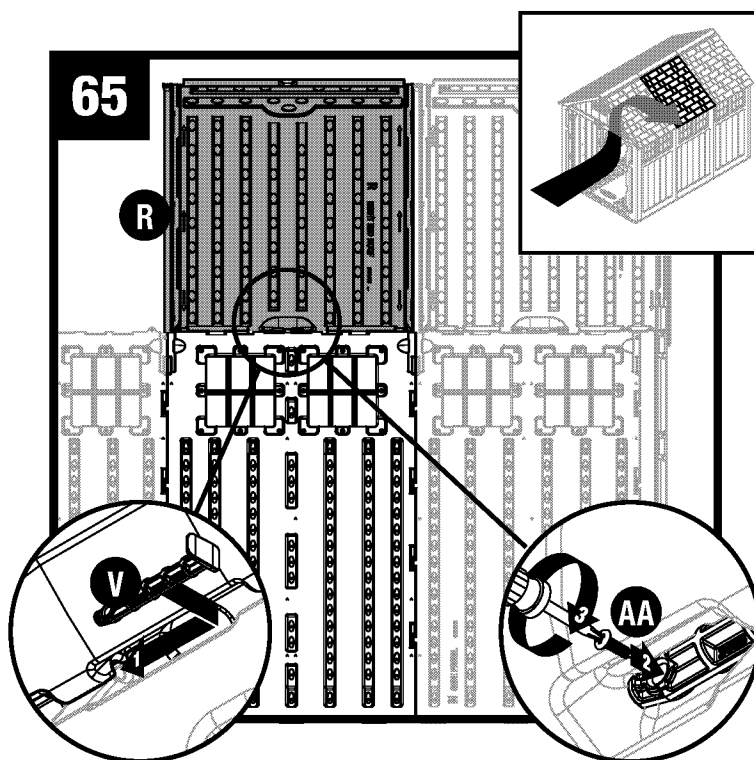

Изнутри сарая, закрепите правую среднюю панель кровли (R) на место при помощи штыревого разъема (V) на боковую панель. Задвиньте соединитель на панели по направлению балки сарая. Закрепите штыревой разъем панели одним шурупом (AA).

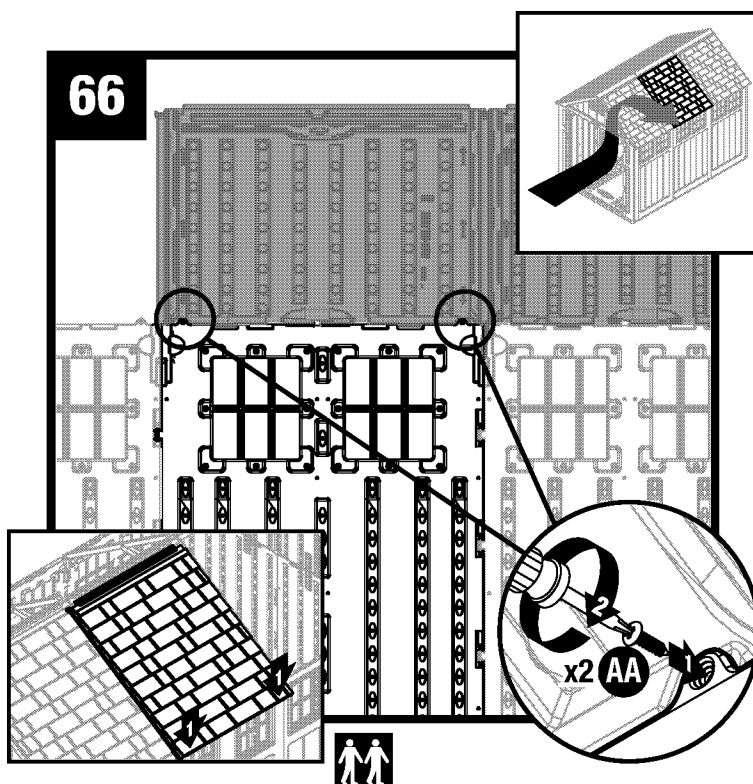


Сместите вниз каждую из установленных панелей, чтобы нижняя сторона выступала за пределы строения. Изнутри сарая прикрутите каждую сторону кровельной панели к соответствующей панели одним шурупом (AA).

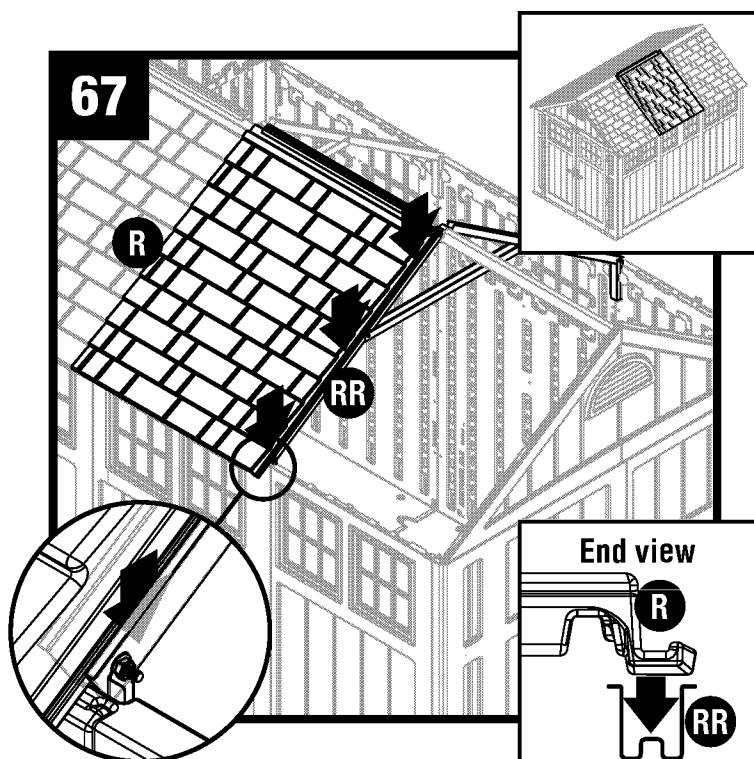


Защелкните вторую сторону правой средней кровельной панели (R) в паз на стропилах (RR).


СБОРКА КРОВЛИ (продолжение)

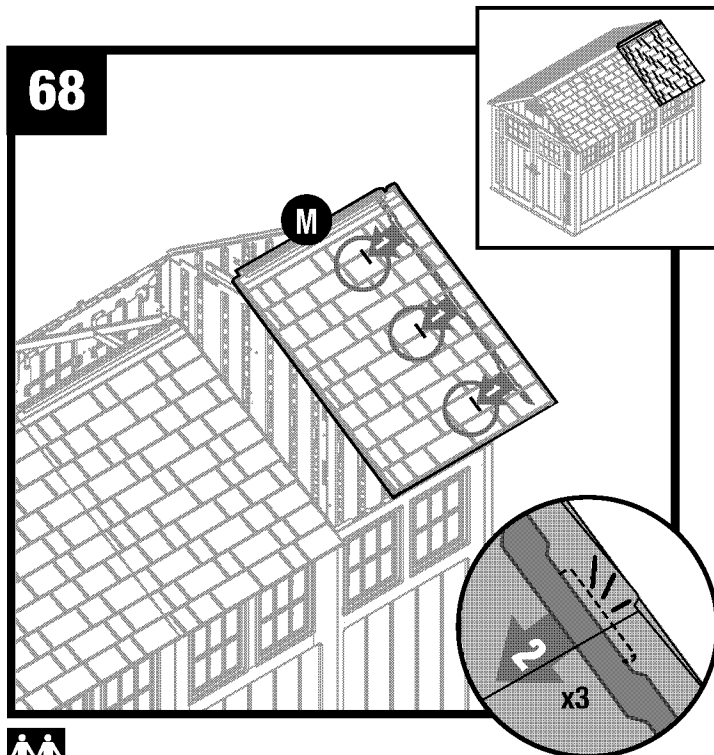


Приложите правую кровельную панель (М) надев ее пазами на три выступа на правой стороне переднего фронтона. Убедитесь, что все три выступа встали в соответствующие пазы.

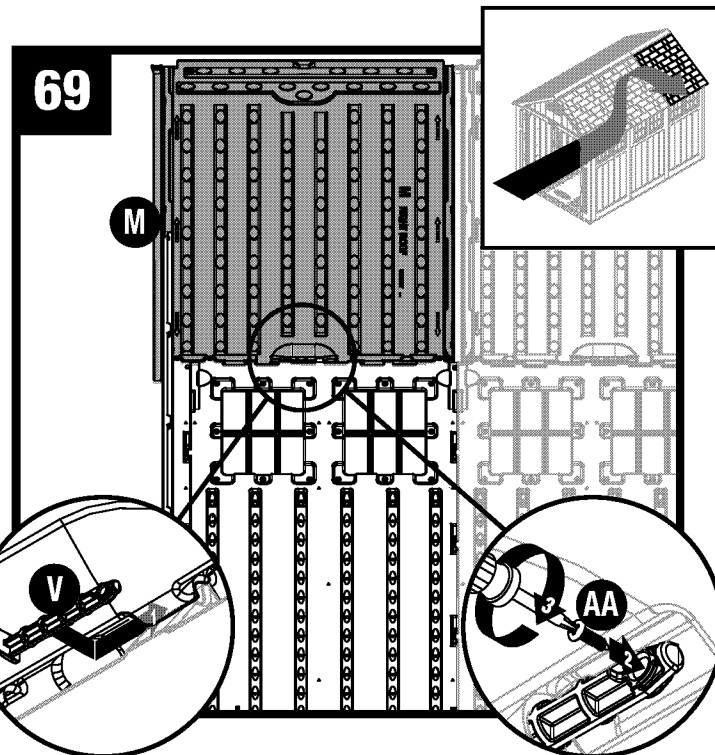

Изнутри сарая, закрепите правую панель кровли (М) на место при помощи штыревого разъема (V) на боковую панель. Задвиньте соединитель на панели по направлению балки сарая. Закрепите штыревой разъем панели одним шурупом (АА).

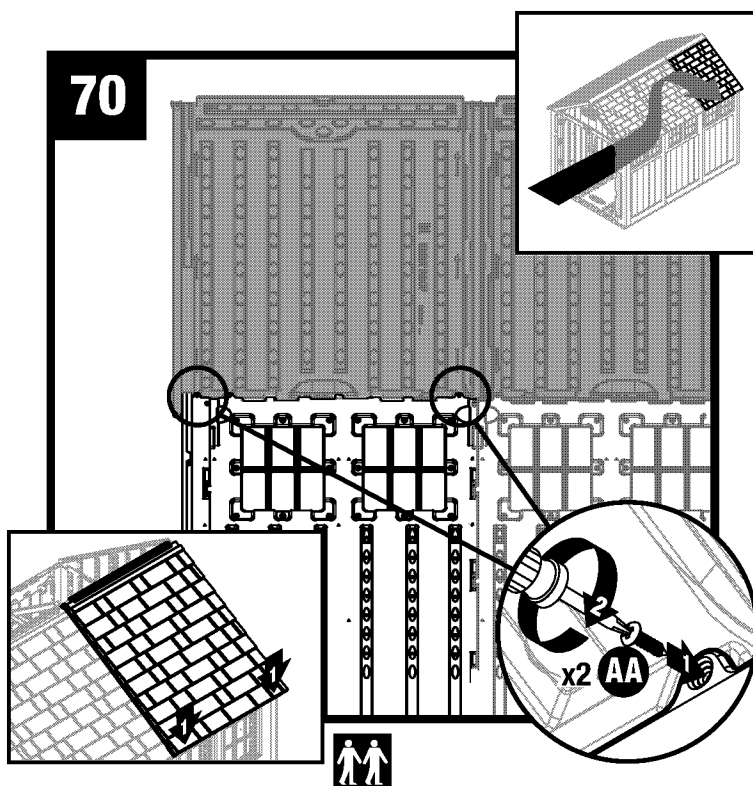


Сместите вниз каждую из установленных панелей, чтобы нижняя сторона выступала за пределы строения. Изнутри сарая прикрутите каждую сторону кровельной панели к соответствующей панели одним шурупом (АА).

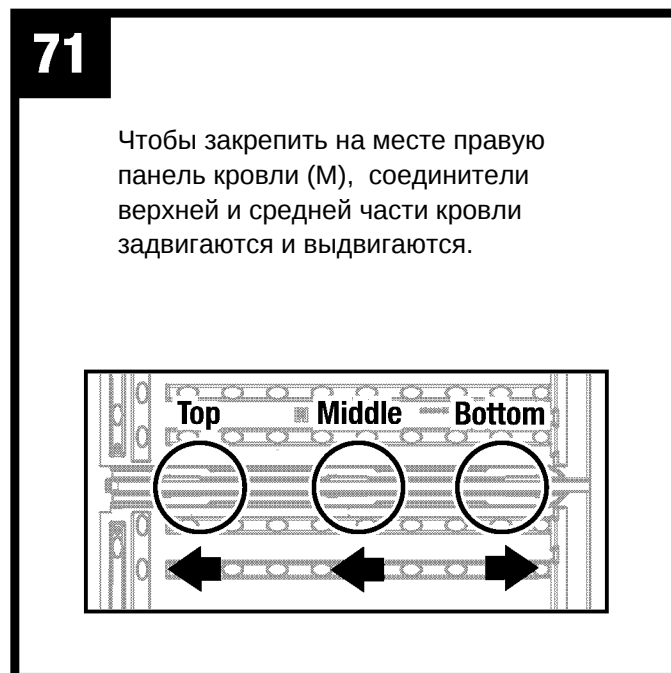


Чтобы закрепить на месте правую панель кровли (М), соединители верхней и средней части кровли задвигаются и выдвигаются.

СБОРКА КРОВЛИ (продолжение)

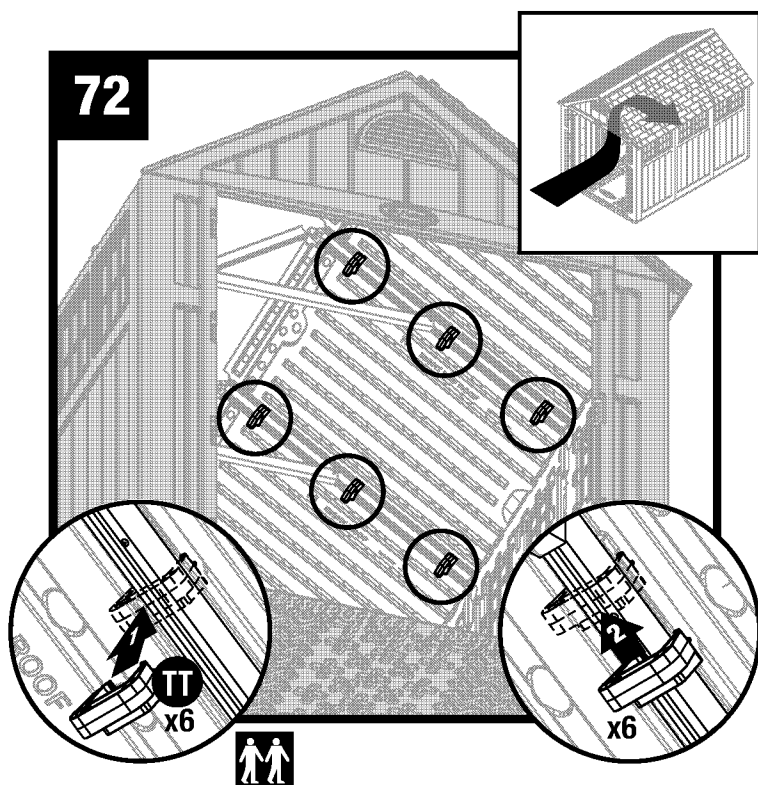


Прикрутите правые кровельные панели к стропилам тремя штыревыми разъемami (ТТ) в соответствующих пазах.


Внимание: Соедините с помощью помощника кровельные панели штыревыми разъемами.

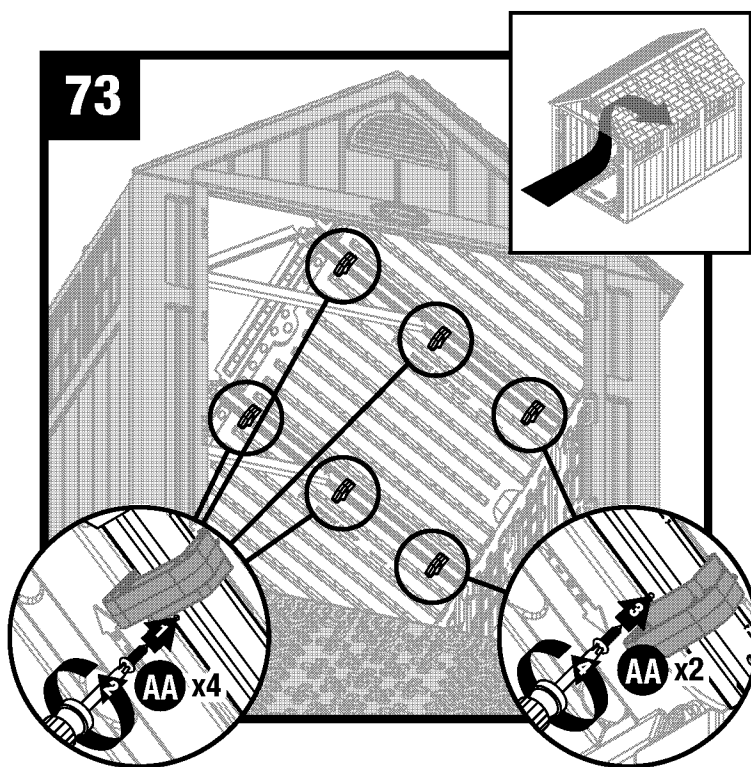

Для средних и верхних соединителей кровли, закрепите один шуруп (АА) в стропило позади кровельных соединителей. Для нижних кровельных соединителей, закрепите один шуруп (АА) в стропило перед кровельными соединителями.

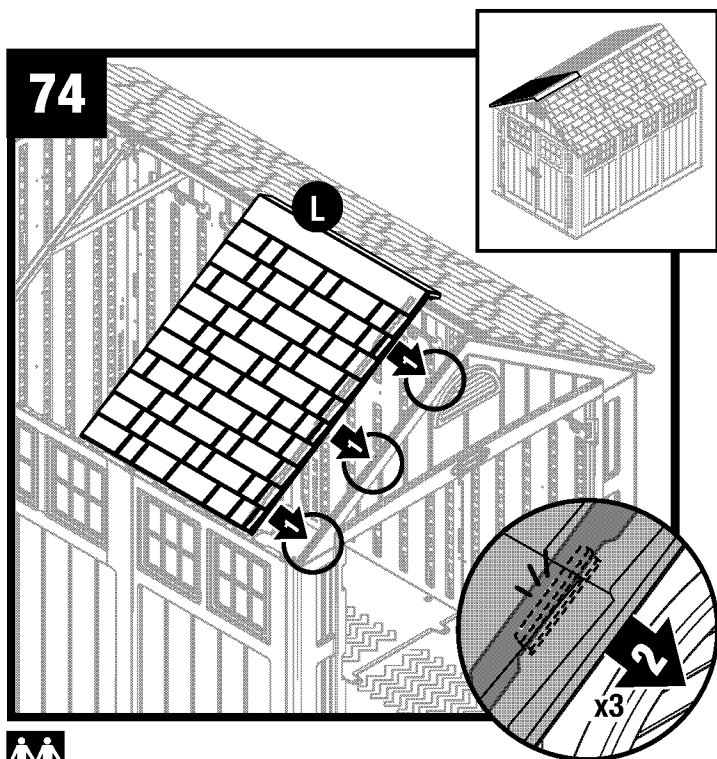


Приложите левую кровельную панель (L) надев ее пазами на три выступа на левой стороне переднего фронтона (G). Убедитесь, что все три выступа встали в соответствующие пазы.

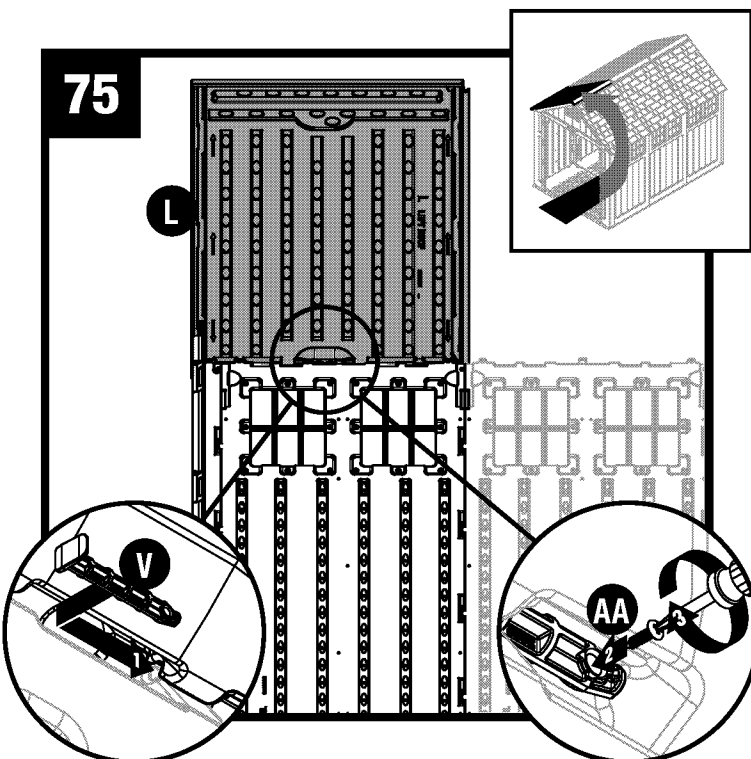


Изнутри сарая, закрепите левую панель кровли (L) на место при помощи штыревого разъема (V) на боковую панель. Задвиньте соединитель на панели по направлению балки сарая. Закрепите штыревой разъем панели одним шурупом (АА).


СБОРКА КРОВЛИ (продолжение)

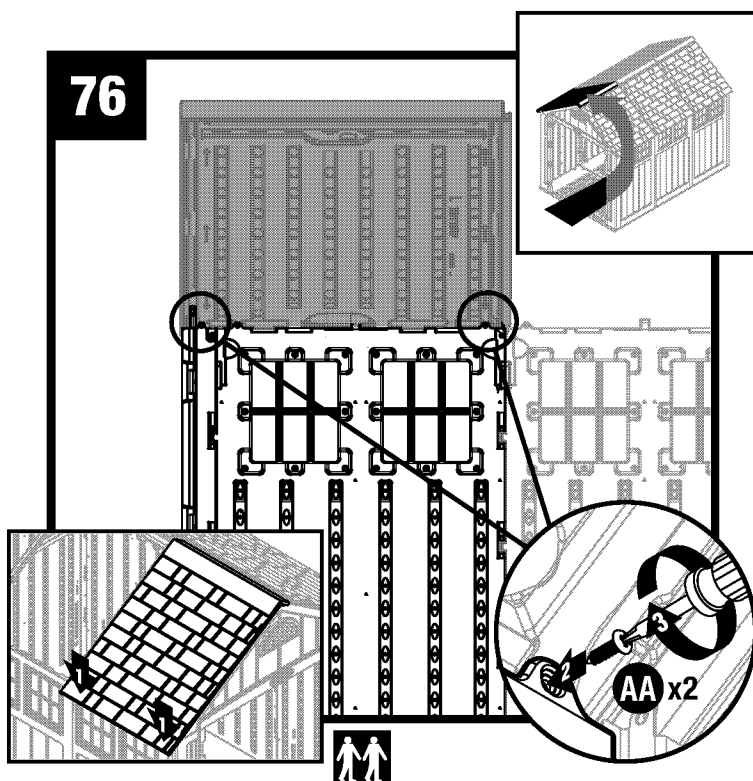


Сместите вниз каждую из установленных панелей снаружи. Изнутри сарая прикрутите каждую сторону кровельной панели к соответствующей панели одним шурупом (AA).

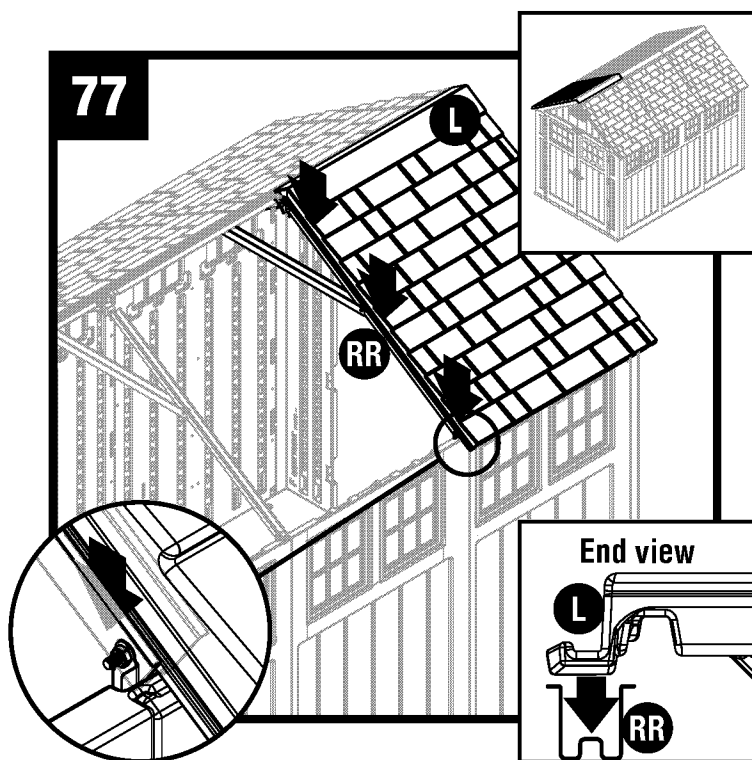

Защелкните вторую сторону левой кровельной панели (L) в паз на стропилах (RR).

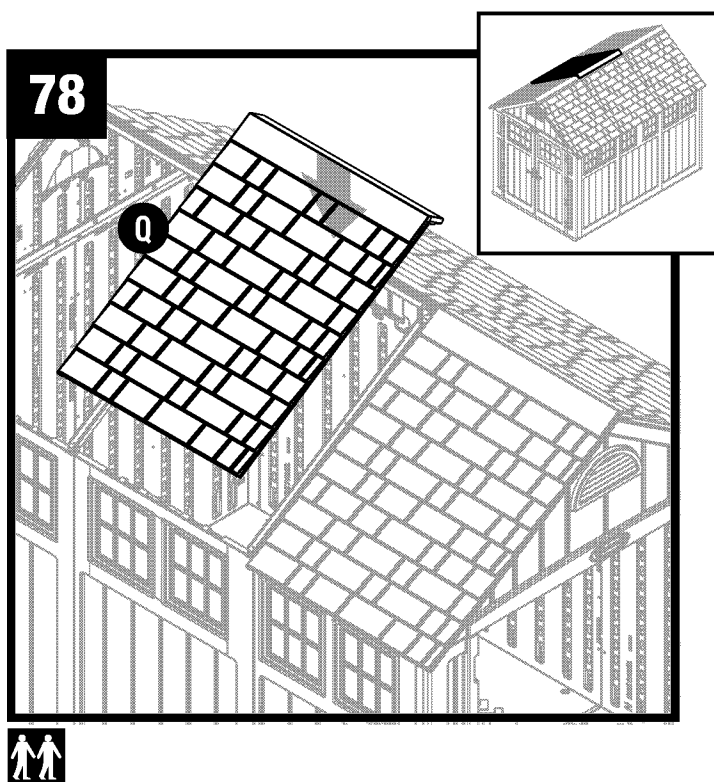


С помощью помощника опустите левую среднюю часть кровли (Q) на фермы.

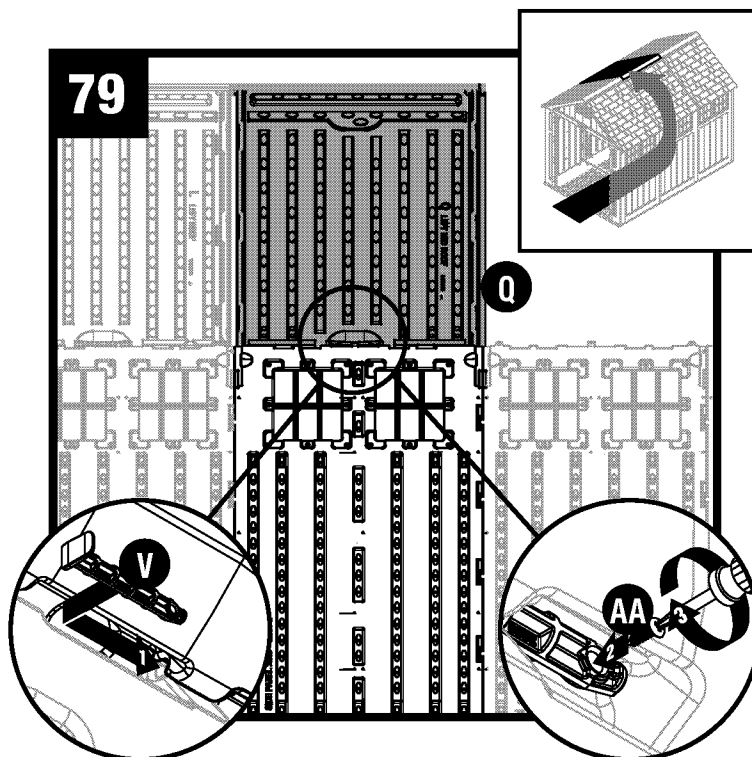


Изнутри сарая, закрепите левую среднюю панель кровли (Q) на место при помощи штыревого разъема (V) на боковую панель. Задвиньте соединитель на панели по направлению балки сарая. Закрепите штыревой разъем панели одним шурупом (AA).


СБОРКА КРОВЛИ (продолжение)

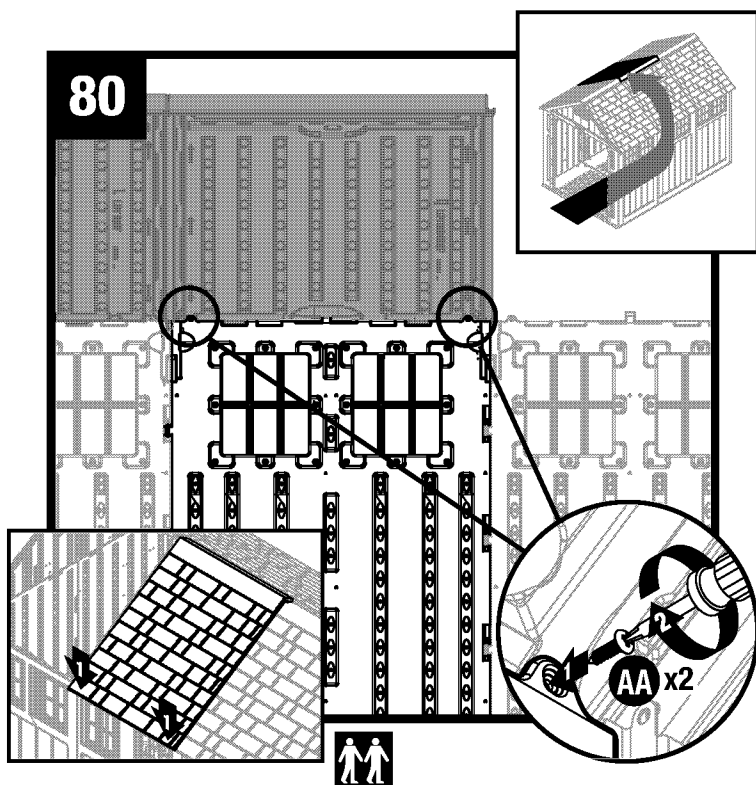


Сместите вниз каждую из установленных панелей снаружи. Изнутри сарая прикрутите каждую сторону кровельной панели к соответствующей панели одним шурупом (AA).

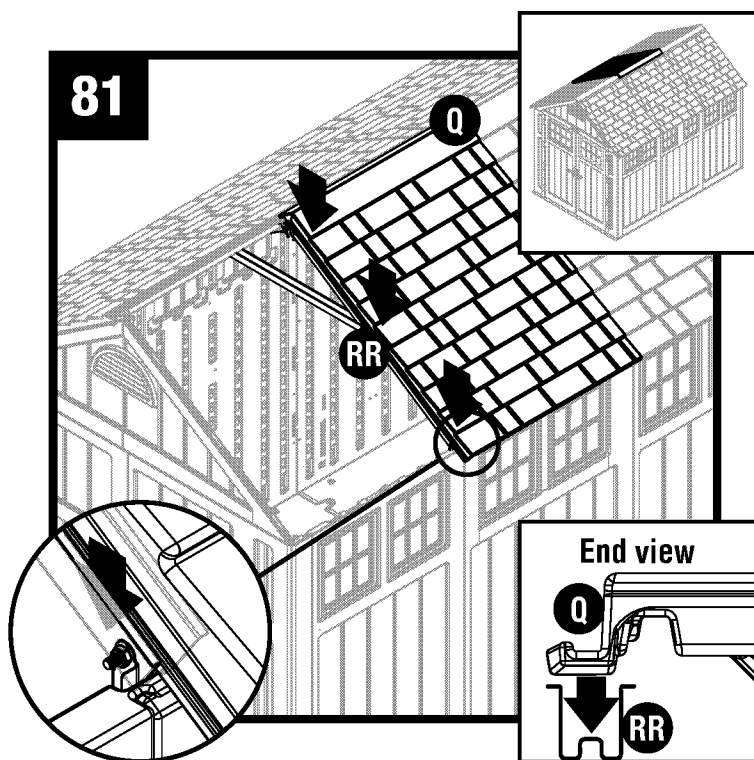

Защелкните вторую сторону левой средней кровельной панели (Q) в паз на стропилах (RR).

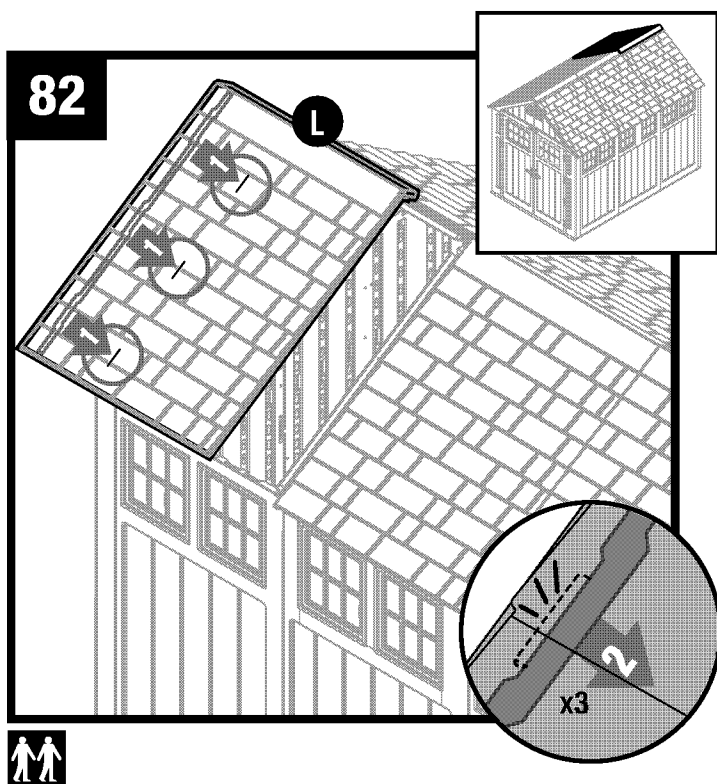


Приложите оставшуюся левую кровельную панель (L) надев ее пазами на три выступа на левой стороне переднего фронтона (G). Убедитесь, что все три выступа встали в соответствующие пазы.

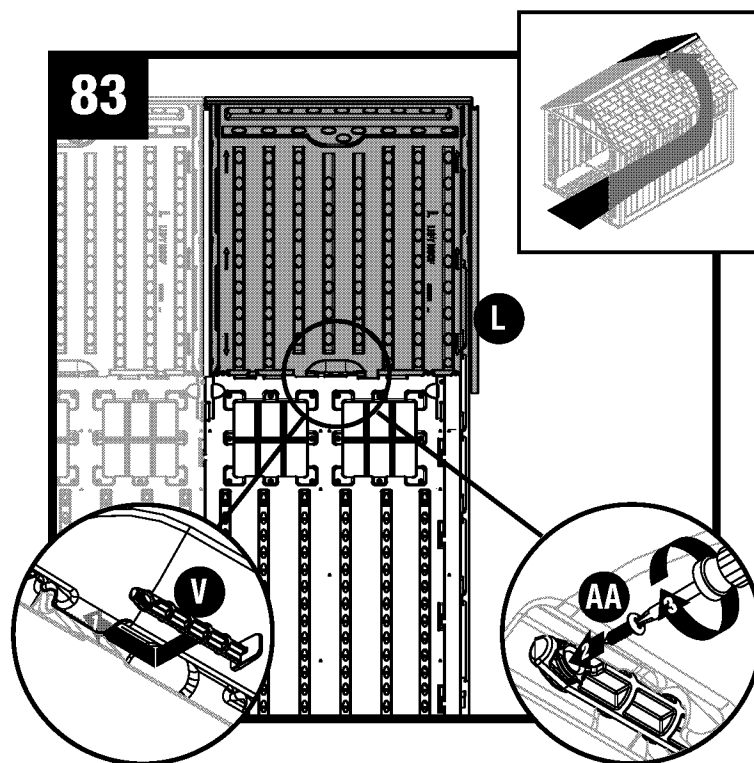


Изнутри сарая, закрепите левую панель кровли (L) на место при помощи штыревого разьема (V) на боковую панель. Задвиньте соединитель на панели по направлению балки сарая. Закрепите штыревой разъем панели одним шурупом (AA).


СБОРКА КРОВЛИ (продолжение)

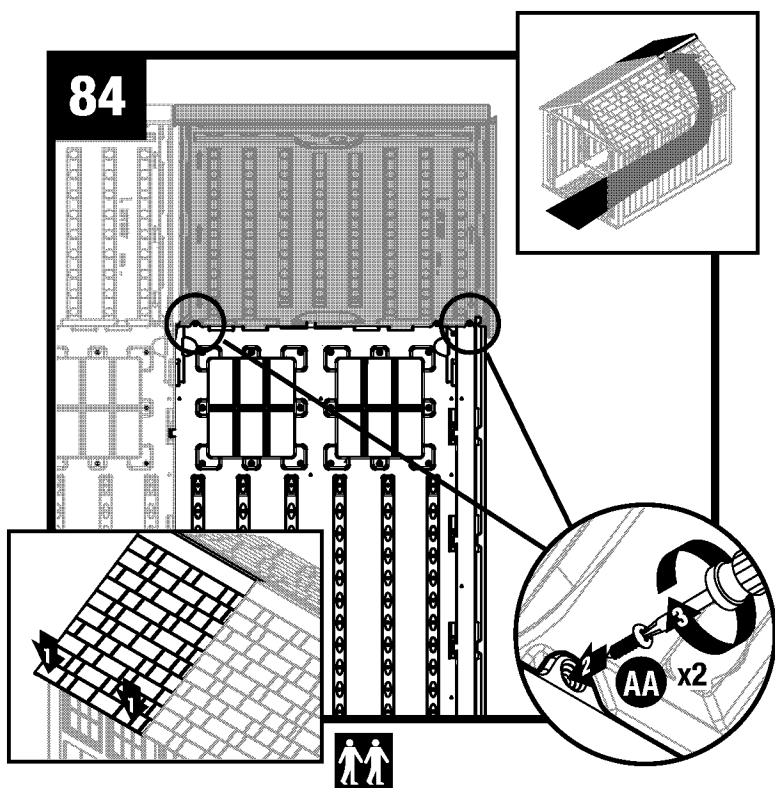


Сместите вниз каждую из установленных панелей снаружи. Изнутри сарая прикрутите каждую сторону кровельной панели к соответствующей панели одним шурупом (AA).

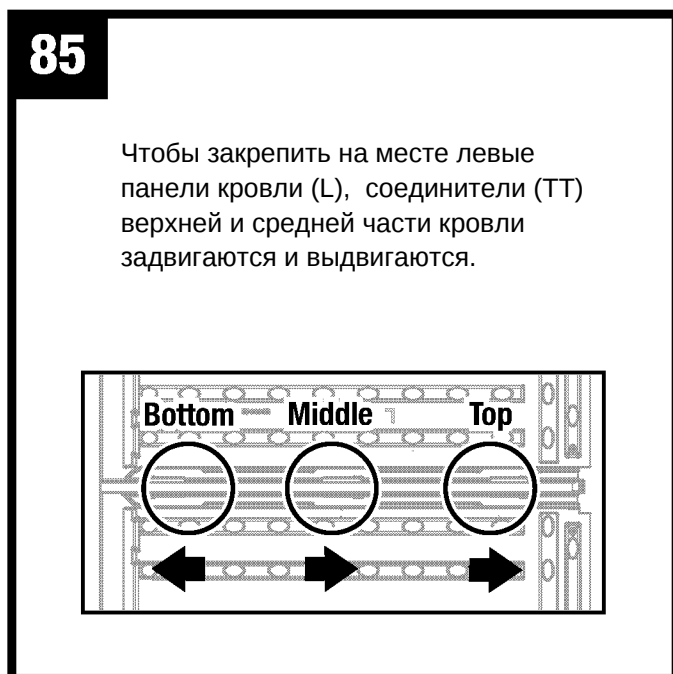

Для средних и верхних соединителей кровли, закрепите один шуруп (AA) в стропило позади кровельных соединителей. Для нижних кровельных соединителей, закрепите один шуруп (AA) в стропило перед кровельными соединителями.

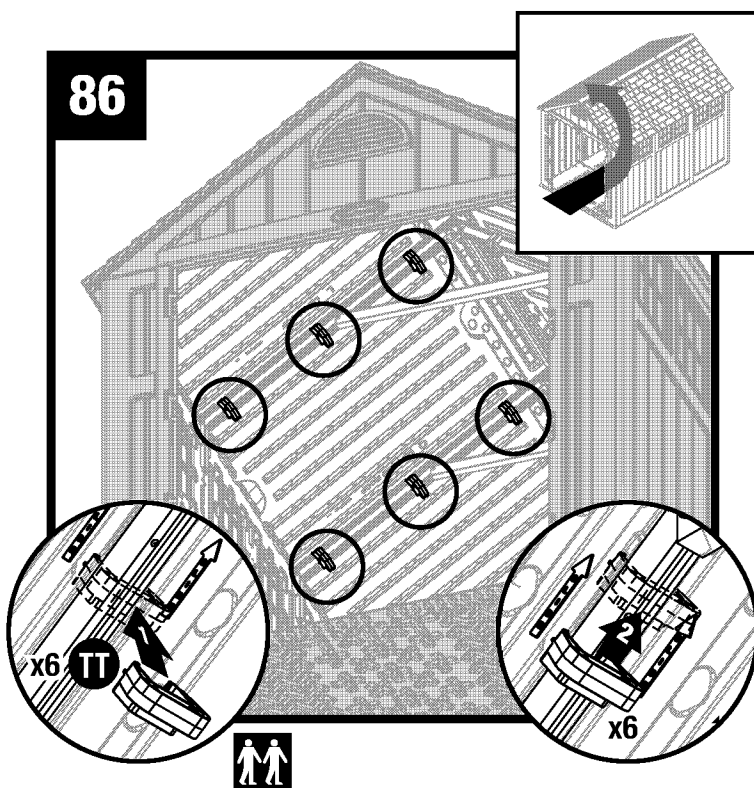


Прикрутите левые кровельные панели к стропилам тремя штыревыми разъемы (TT) в соответствующих пазах. Внимание: Соедините с помощью помощника кровельные панели штыревыми разъемы.

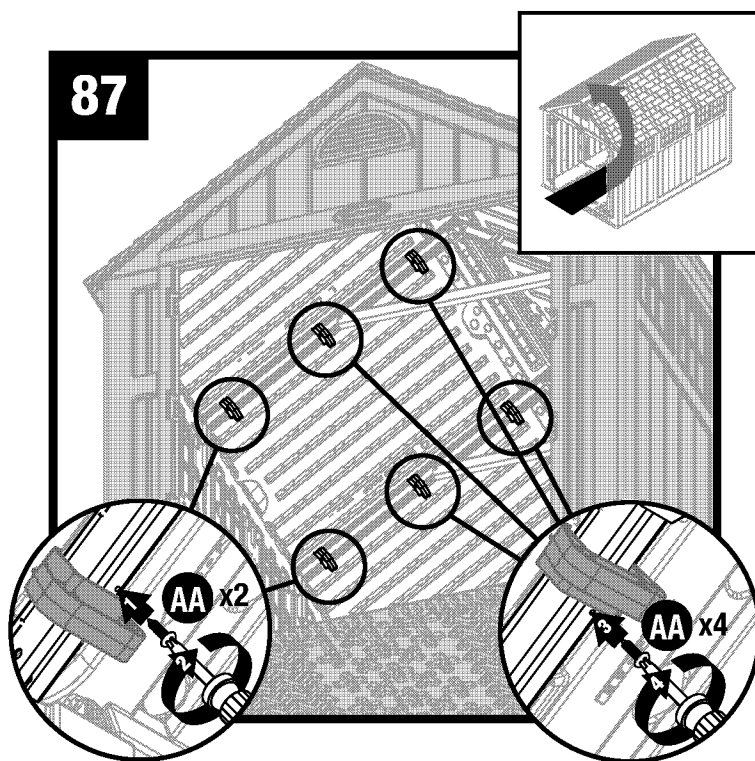

Для нижних соединителей кровли, закрепите один шуруп (AA) в стропило перед кровельными соединителями. Для средних и верхних кровельных соединителей, закрепите один шуруп (AA) в стропило позади кровельных соединителей.

СБОРКА КРОВЛИ (продолжение)

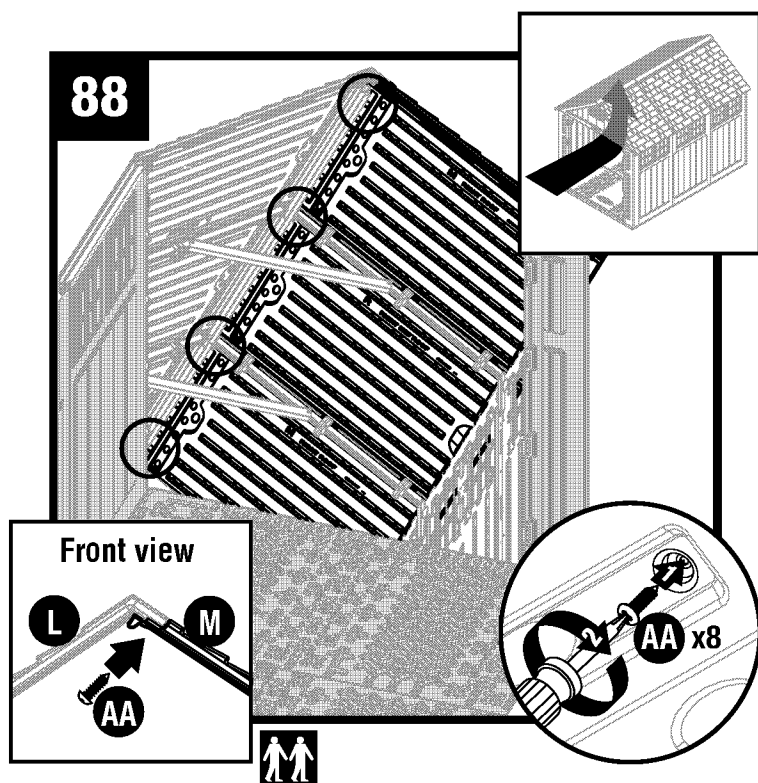


Изнутри сарая вставьте два шурупа (AA) в отверстия на каждой правой панели кровли (M) через каждую левую панель кровли (L) и на правой средней панели кровли (R) через левую среднюю панель кровли (Q) для закрепления.


Внимание: В это время помощник должен держать крышу снаружи.

Внимание: на картинке показан только правый фронтон.


УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

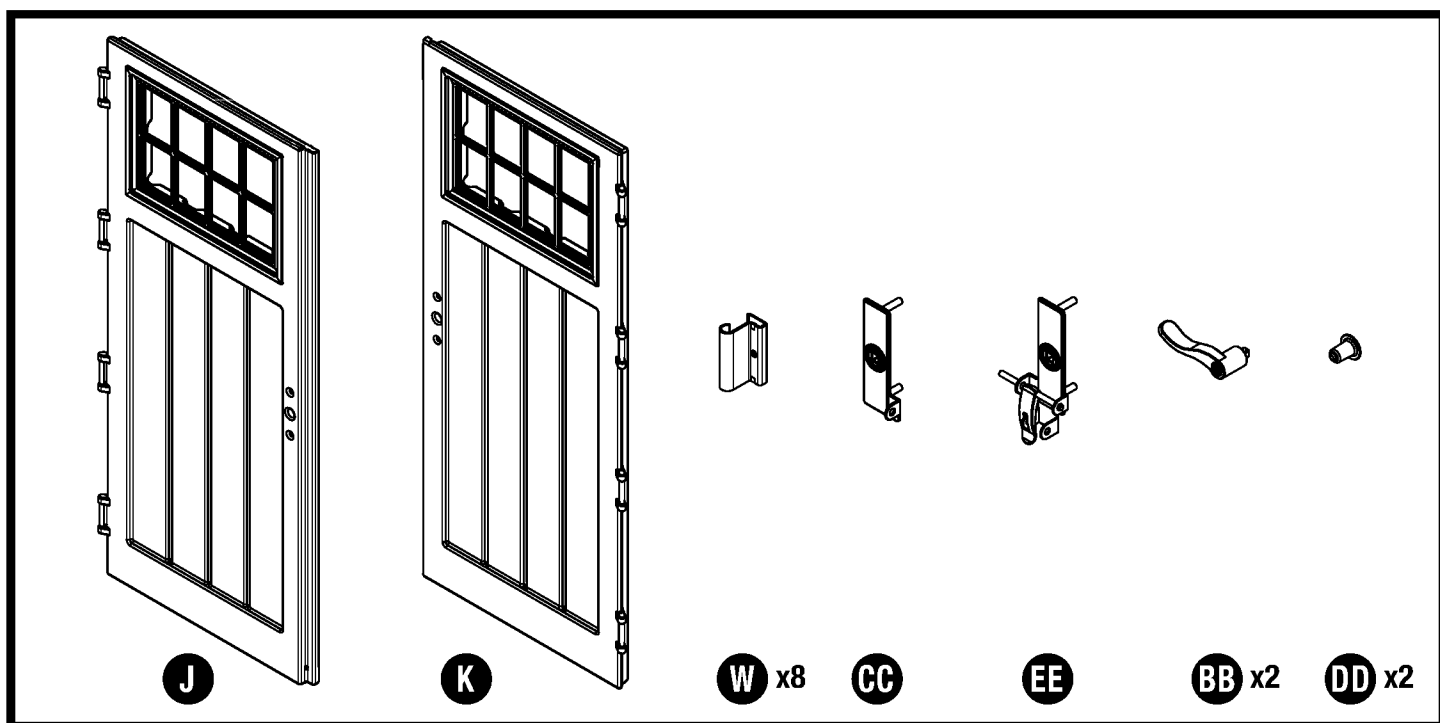

Важно: для сборки требуются два человека.

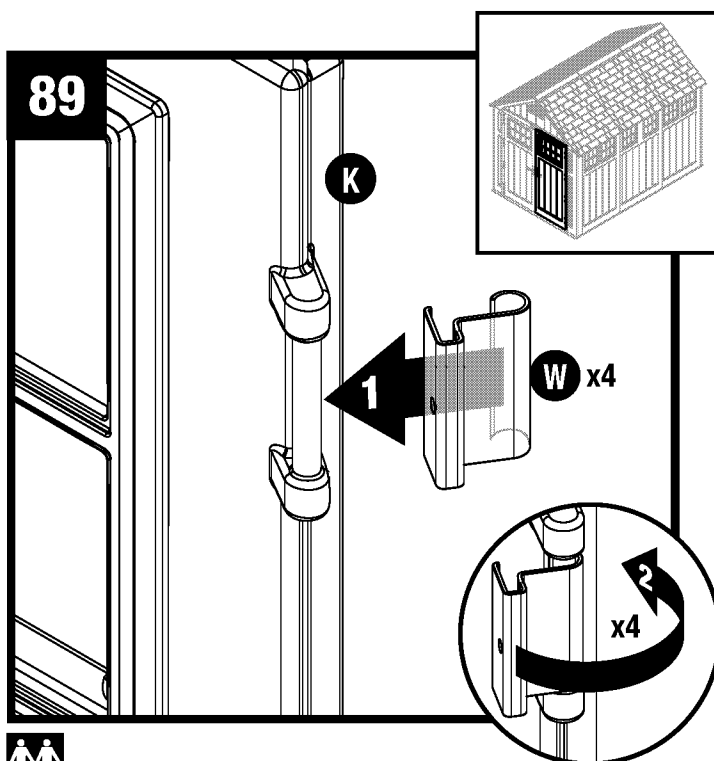


Установите на правую дверь (K) четыре петли, надев их на соответствующие стержни. Приложите по одному металлическому крылу петли (W) к каждому шарнирному креплению. После установки петли должны свободно по-ворачиваться наружу двери.

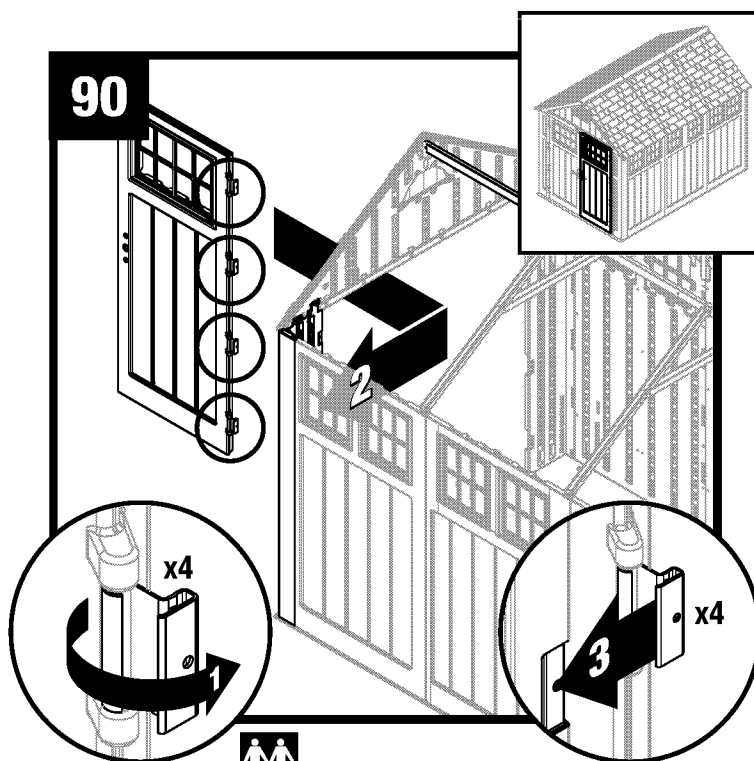


Приведите петли в открытое положение и приставьте дверь снаружи к правой передней стене.

Внимание: На картинке не показана крыша.


УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ (продолжение)

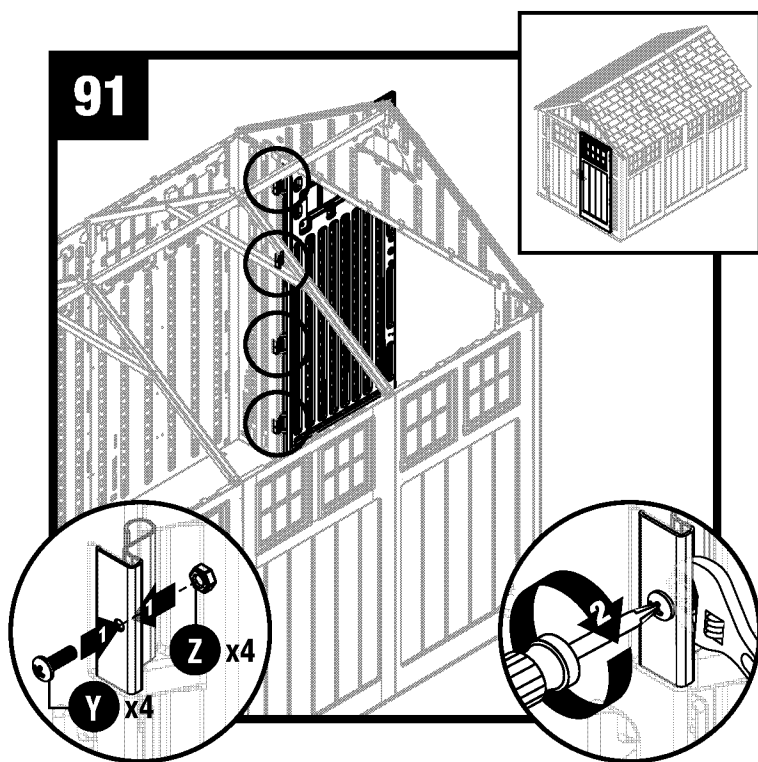


Скрутите каждый металлический элемент дверной петли одним винтом (Y) и одной гайкой (Z). Повторите шаги 89-91 для левой двери (I).

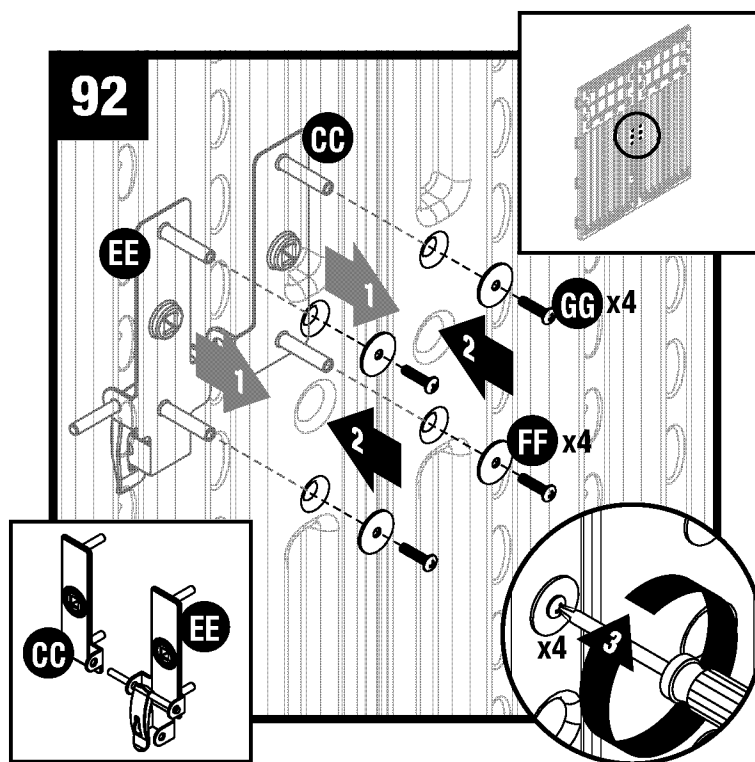

Вставьте ножки элементов шпингалета (CC) и (EE) в отверстия в дверях и прикрутите их двумя винтами (FF), подложив две шайбы (GG).

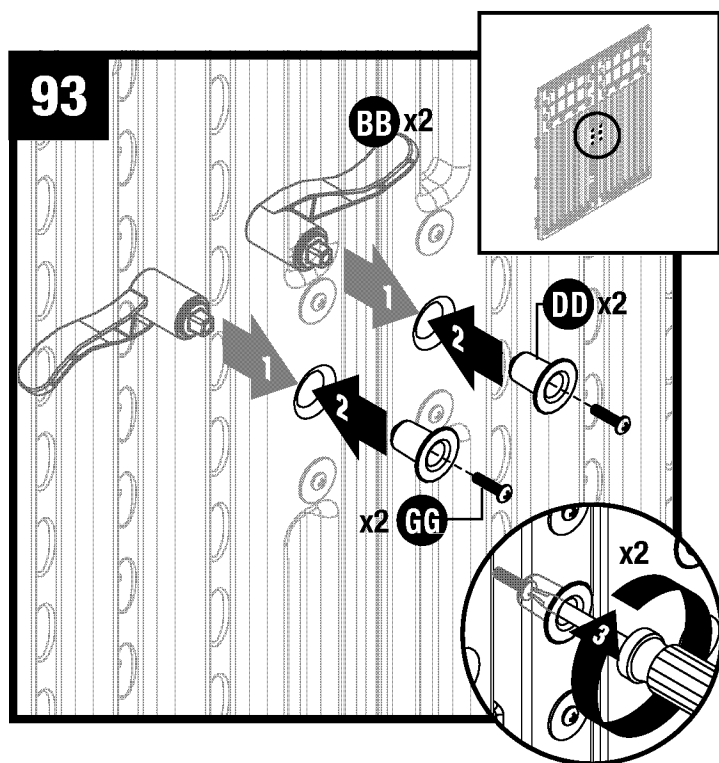

Вставьте с внутренней стороны дверей втулки (BB) и соедините их с дверными ручками (DD), закрепив винтами (GG).

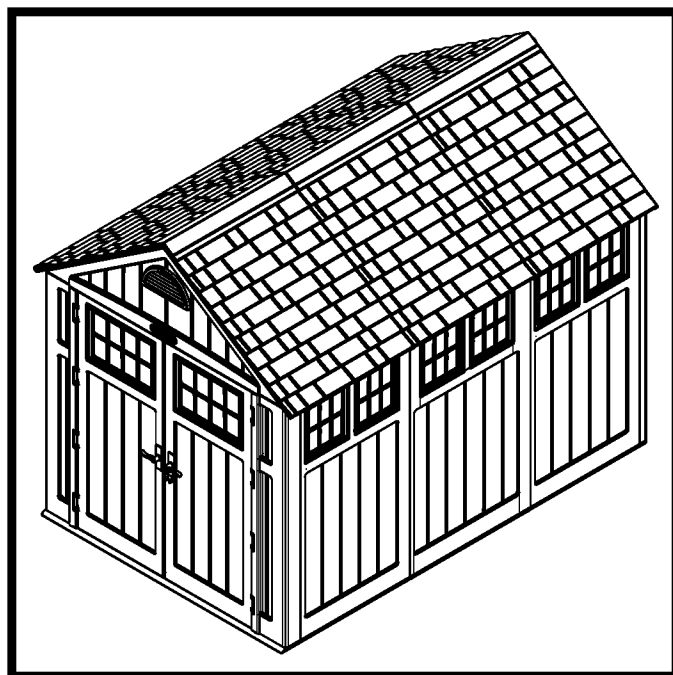

Сборка завершена.

ГАРАНТИЯ

Производитель SUNCAST® на выпускаемую продукцию ПЛАСТИКОВЫЕ ХОЗБЛОКИ и БЕСЕДКИ предоставляет ограниченную десятилетнюю гарантию.

Данная ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ распространяется на дефекты, возникшие в результате производственного брака или применения некачественного материала для выпуска продукции. Гарантийный срок начинается с даты передачи продукта покупателю.

Гарантия НЕ ПОКРЫВАЕТ транспортирные, монтажные и прочие сопутствующие затраты.

ОБРАЩЕНИЕ ПО ГАРАНТИИ

В случае возникновения гарантийного случая обратитесь к эксклюзивному импортеру в России пластиковых строений SunCast - компании "Интегра" (г. Санкт-Петербург, ул. Мира 3, офис 424. +7 (812) 336-17-74) или посетите www.integracorp.ru.

ПротзводительSUN CAST® заменяет только части, дефекты которых попадают под гарантийный случай. В некоторых случаях, сменные части могут незначительно отличаться от оригинальных, но они должны полностью соответствовать требуемому функционалу и иметь рабочий ресурс не меньше, чем оригинальная часть.

В случае обращения по гарантии необходимо предоставить доказательства покупки. Доказательством покупки может быть оригинал товарной накладной, по которой приобретался товар.

Так же может потребоваться доказательство брака. Доказательством брака могутявляться фотографии или предоставление бракованных элементов.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ КАСАЕТСЯ ТОЛЬКО ДЕФЕКТОВ, КОТОРЫЕ ЗАТРАГИВАЮТ ФОРМУ, СООТВЕТСТВИЕ ИЛИ ФУНКЦИОНАЛ ЭЛЕМЕНТА.

Гарантия не распространяется на естественное старение элементов, обесцвечивание, рабочий износ, исчезновение прозрачности, или образование ржавчины. Так же не является гарантийным случаем окрашивание, вызванное образованием плесени или соком растений, а так же ущербом, нанесенным животными включая насекомых, паразитов или домашних животных. Гарантия не касается ущерба, нанесенного явлениями природы включая ветер сверх 27 м/с; торнадо; ураган; микровзрыв; град; наводнение; снежная буря; чрезвычайно высокая температура, селевые потоки или пожар.

Действие гарантии не распространяется на следующие случаи: нсоблюдение правил сборки; установка на основу ухода и обслуживания, не осуществление уборки снежного слоя более 20 см толщиной; внесение изменений в конструкцию; очистка с абразивными инструментами,подвержение конструкции воздействию высокой температуры, открытого огня и вандальным действиям. Окраска, обработка пескоструйной машиной, очистка сильнодействующими химикатами нерекомендуемыми для пластмасс снимает гарантию на пластмассовые компоненты.

Компания "Интегра" сохраняет за собой право возместить владельцу покупную стоимость изделия В КАЧЕСТВЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИИ ВМЕСТО РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ.

Покупная стоимость не включает издержки по доставке, затраты подготовку места установки, оформление разрешений, затраты на монтаж или или затраты по хранению.

ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САРАЯ.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В С ЛУЧАЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ИЛИ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРОЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ОБРАЗЦЫ.

Внимание

Производитель Suncast не отвечает за соблюдение архетиктурных требований того или иного административного округа. Владелец самостоятельно обеспечивает все разрешения и соответствие другим необходимым требованиям для установки и использования.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОКУМЕНТУ ОГРАНИЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РЕМОНТОМ ИЛИ ЗАМЕНОЙ ДЕФЕКТНОГО ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ЕГО ДЕТАЛЕЙ И ИЗГОТОВИТЕЛЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ

ОТВЕТСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ СЛЕДСТВИЕМ ЛЮБОГО ДЕФЕКТА В МАТЕРИАЛЕ ИЛИ КОНСТРУКЦИИ ИЛИ ОТ НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ.